



Kuidas vahetada **Audi A3 8PA** tagaluugi amortide –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) RS3 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI, (+ 4)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – AUDI A3 8PA.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Aerosool WD- 40
- Hüdrauliline tungraud
- Lapiku Otsaqa Kravikeeraja

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: tagaluugi amortide – Audi A3 8PA. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pagasiluugi parem ja vasak gaasiamort tuleb asendada samaaegselt.
- Pagasiluugi gaasiamortide asendamisprotseduur on parema ja vasaku gaasiamordi puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: TAGALUUGI AMORTIDE – AUDI A3 8PA. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage pagasiruumi kaas.



2

Toetage tagaluuki. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

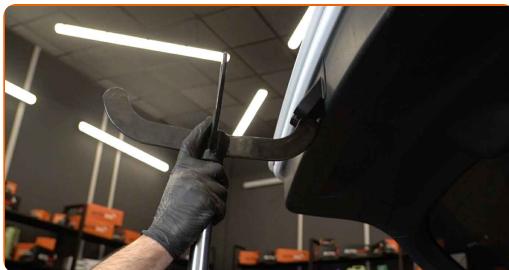

3

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

**4**

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Audi A3 8PA. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.


5

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.



6

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

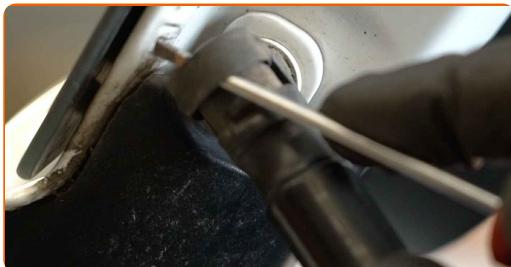

7

Vabastage lukustusrõngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Audi A3 8PA. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata gaasiamortide demonteerimisel pagasiluuki.

8

Eemaldage pagasiluugi gaasiamort.



9

Puhastage pagasiamortide paigalduspesad. Kasutage WD-40 aerosooli.



10

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Audi A3 8PA. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

11

Vajutage peale lukustusröngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.



12

Vajutage peale lukustusröngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



13

Paigaldage uus pagasiluugi gaasiamort.



Vahetamine: tagaluugi amortide – Audi A3 8PA. Professionalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks veenduge, et hoiata pagasiluuki gaasiamortide paigaldamise ajal.

14

Vajutage peale lukustusröngas, mis ühendab gaasiamorti auto kerega.



15

Vajutage peale lukustusröngas, mis ühendab gaasiamorti pagasiluugiga.



16

Eemaldage hüdrauliline tunraud.




AUTODOC soovitab:

- Audi A3 8PA – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

17

Kontrollige tagaluugi gaasiamortide tööseisukorda pärast nende paigaldamist.

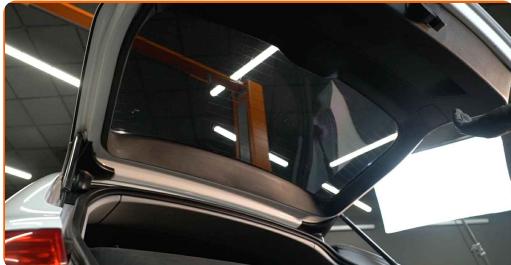

18

Sulgege pakiruumi kaan.



HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

TAGALUUGI AMORTIDE: LAI VALIK

VALIGE AUDI A3 8PA JAOKS VARUOSASID**TAGALUUUGI AMORTIDE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****TAGALUUUGI AMORTIDE AUTOLE AUDI A3 8PA: PARIMAD
DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.