



Kuidas vahetada **Audi A3**
8PA soonrihma – õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.2 TSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.2 TFSI, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.2 TFSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – AUDI A3 8PA.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Lehtsilmusvõti Nr.16

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: soonrihma – Audi A3 8PA. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – AUDI A3 8PA. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.



2 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



3 Eemaldage soonrihm.

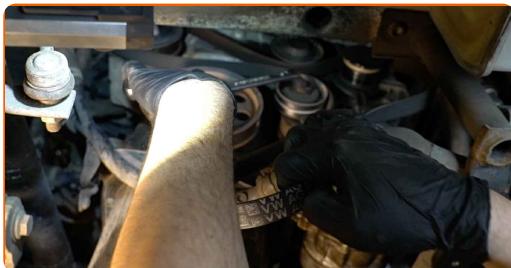

4

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.



Vahetamine: soonrihma – Audi A3 8PA. Soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

5

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – Audi A3 8PA. AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

6

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



7

Asetage soonrihma pingutusrullile.



8

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



9

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

10

Lülitage mootor välja.

11

Laske auto alla.




HEA TÖÖ!

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

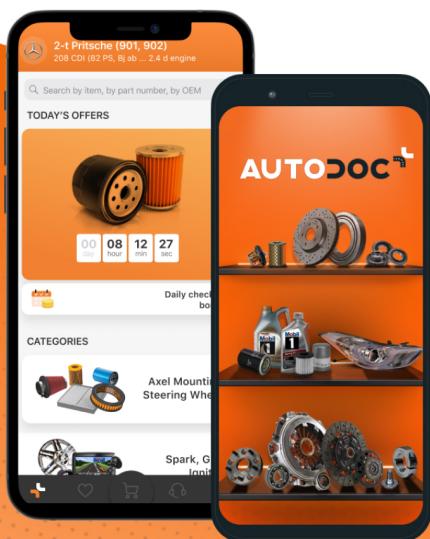

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE AUDI A3 8PA JAOKS VARUOSASID**SOONRIHMA AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****SOONRIHMA AUTOLE AUDI A3 8PA: PARIMAD DIILID &
PAKKUMISED**

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.