



Kuidas vahetada **Audi A3**
8PA esi-pidurisadula –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Sportback (8PA) 1.6 E-Power, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.6 TDI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 2.0 TDI, AUDI TT Kupee (8N3) 1.8 T, AUDI TT Kupee (8N3) 1.8 T quattro, AUDI A3 Cabrio (8P7) 1.4 TFSI, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI, AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI, (+ 56)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – AUDI A3 8PA.
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Pidurisüsteemi puhasustusaine
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Kravikeeraja otsik nr.11
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Vedelikumahuti
- Pidurite õhutus komplekt
- Pidurivooliku klamber
- Tõkiskingad

[OSTA TÖÖRIISTU](#)

Vahetamine: pidurisadula – Audi A3 8PA. Professionalid soovitavad:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURISADULA – AUDI A3 8PA. JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.



3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**5**

Keerake lahti rattia poldid.

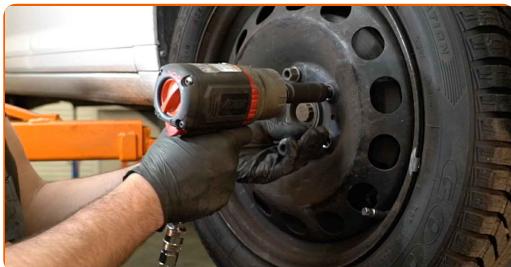

AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.

**7**

Puhastage ala, kus pidurivoolek on ühendatud pidurisadula ja pidurikontuuri toruga. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – Audi A3 8PA. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

8

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.




9

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.




10

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage käristivõtit.

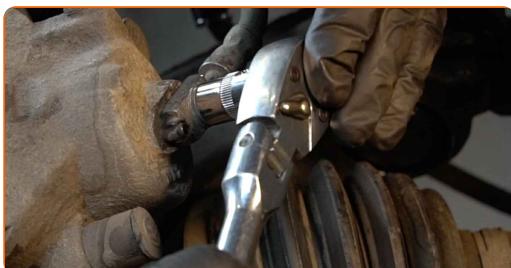

11

Eemaldage pidurivoolik.

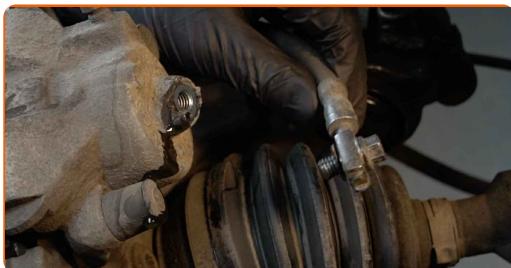

12

Eemaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.



13

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.



14

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: pidurisadula – Audi A3 8PA. AUTODOC soovitab:

- Asendades pidurisadulat, on soovitatav kontrollida pidurivoolikut kahjustuste suhtes, vajadusel tuleb see uuega asendada.
- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.

15

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



16

Paigaldage piduriklotsid.



Vahetamine: pidurisadula – Audi A3 8PA. AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need.
- Kasutage terasharja.

17

Töödelge piduriklotside seda, ala kus pind puutub kokku pidurisadula kinnitusega. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.



18

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: pidurisadula – Audi A3 8PA. Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


19

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

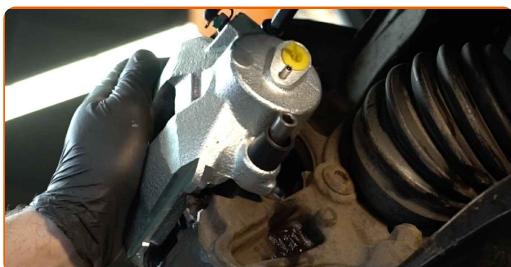


20

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid.

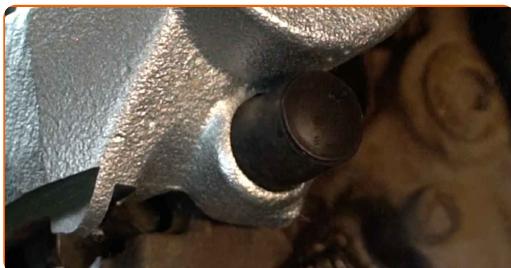

21

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.

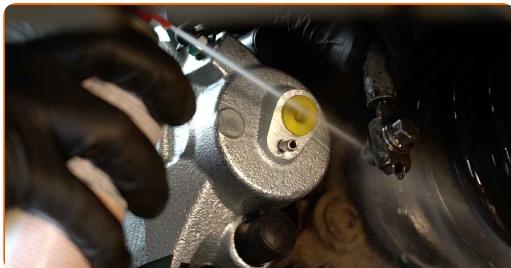

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – Audi A3 8PA. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


22

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse.



23

Pingutage kinnitust, mis ühendab piduritoru pidurisadulaga. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

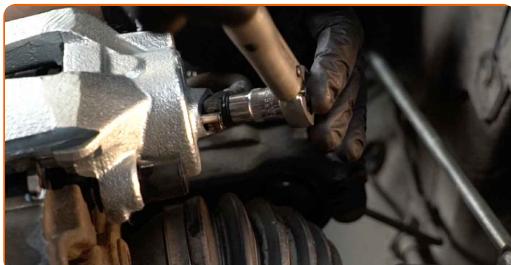

24

Keerake lahti piduri õhutuskrudi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.



25

Eemaldage pidurivooliku klamber.



26

Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.

**27**


Laske pidurisadula süsteem tühjaks. Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

**28**

Pingutage piduri õhutuskruvi. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

**29**

Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

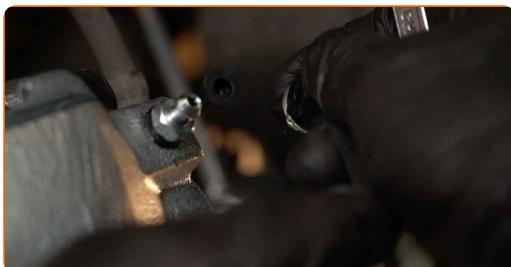**30**

Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage padrunit Nr.11. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 9 Nm pöördemomendiga.



31

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



32

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – Audi A3 8PA. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

33

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Audi A3 8PA

34

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



35

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



36

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: pidurisadula – Audi A3 8PA. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

37

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

PIDURISADULA: LAI VALIK

VALIGE AUDI A3 8PA JAOKS VARUOSASID**PIDURISADULA AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****PIDURISADULA AUTOLE AUDI A3 8PA: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.