

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Audi A4
B7** alumine esiõõtshoob –
õpetus

VIDEOÕPETUS


 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.6, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.8, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.8 T, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.6, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.8, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.8 quattro, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.6 quattro, AUDI A4 B5 Sedaan (8D2) 2.8 quattro, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.6, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 2.8, (+ 122)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: ALUMINE ESIÕÕTSHOOB – AUDI A4 B7.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**

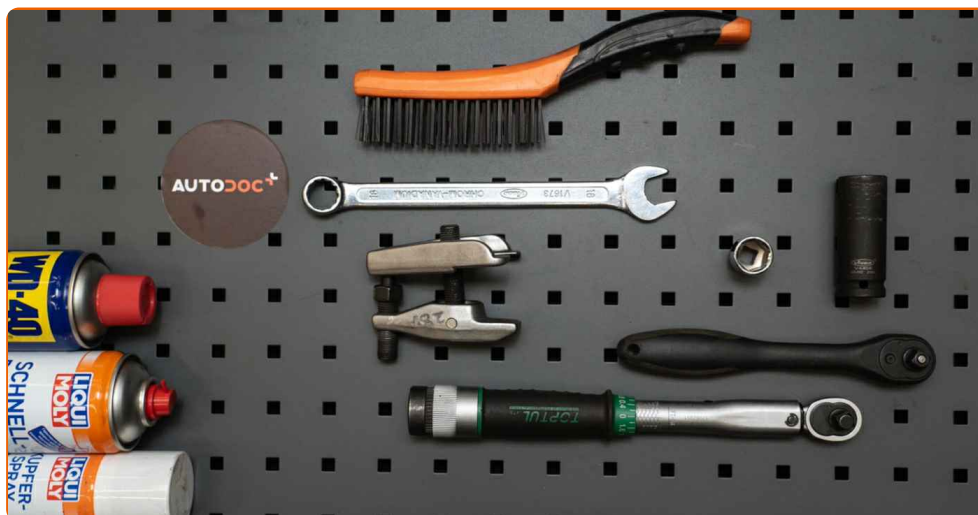

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Kuulliigendi tõmmits
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Audi A4 B7. Professionaalid soovitavad:

- Vasaku ja parema alumise õõtshoova asendusprotseduur on identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Audi A4 B7 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.


SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tökiskingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

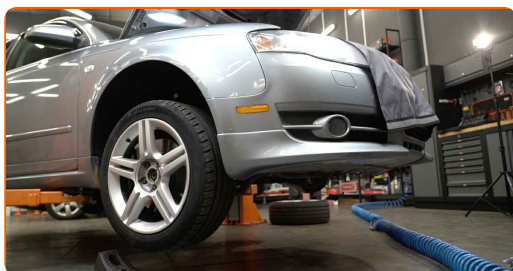

4 Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Audi A4 B7. Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.




6

Puhastage kõik hoova liigendid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

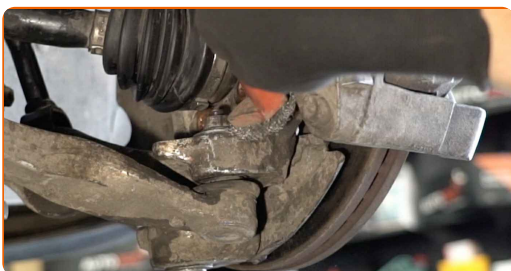


7

Keerake kuulliigendi kinnitus käändtelje küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 18.

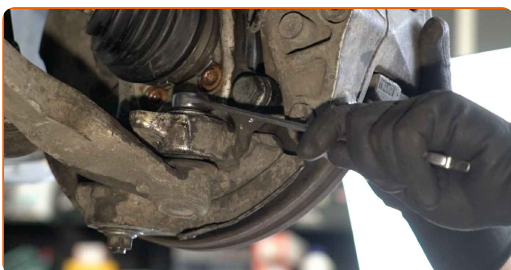


8

Kruvige lahti tagumine kinniti, mis ühendab õõtshargi karkassi külge. Kasutage kombivõtit Nr. 18 (2 tükki).

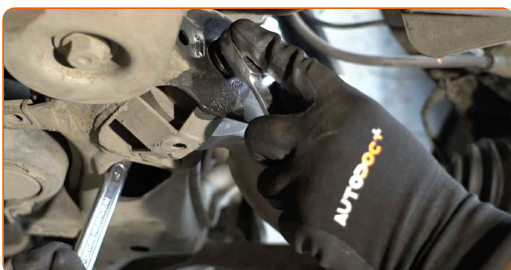


9

Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.

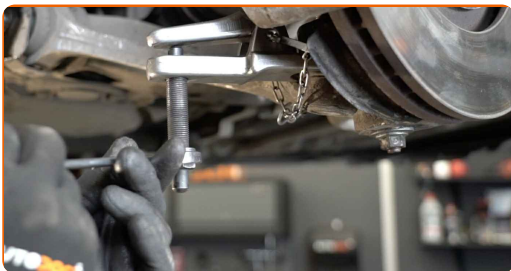


10

Eemaldage kinnitus polt.

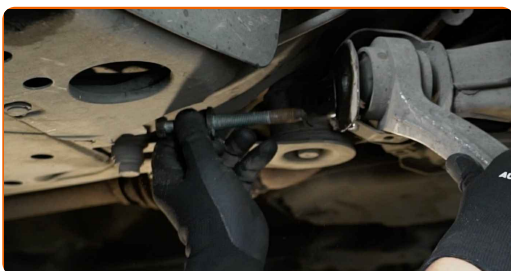


11

Eemaldage hoob.

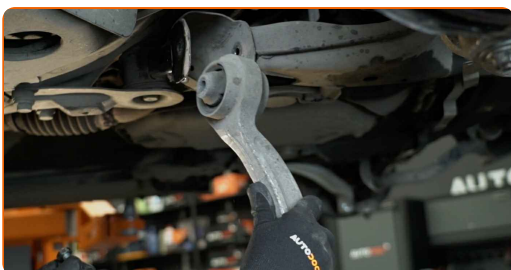


12

Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

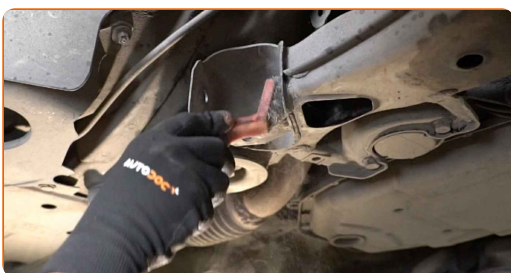


13

Paigaldage uus hoob.

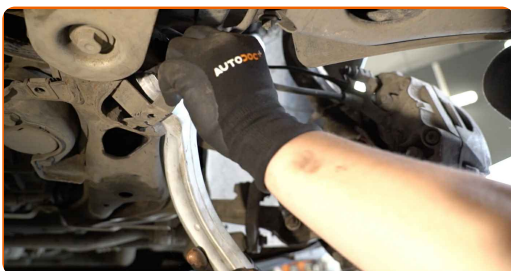


14 Ühendage kuulliigend käänmikuga.

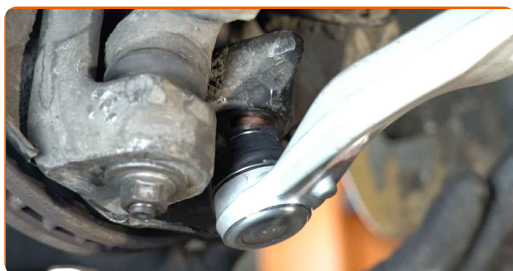

15 Paigaldage kinnituspolt.


16 Kruvige kuulliigendi kinnitid kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 18.

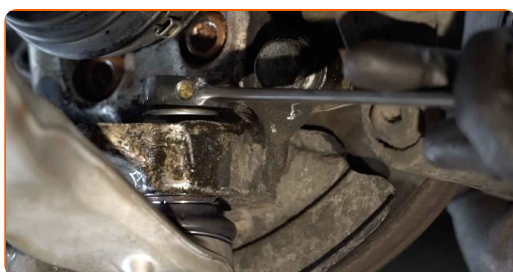

17 Keerake tagumise hoova kinnitus kinni. Kasutage kombivõtit Nr. 18 (2 tükki).



18 Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

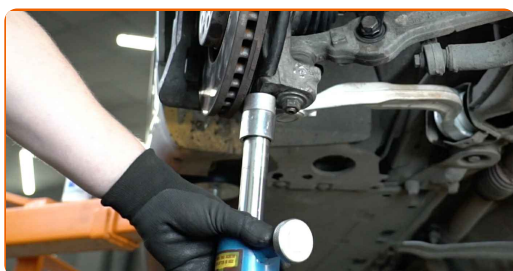


- 19** Pingutage tagumist kinnitust ühendades hoova kere alusraamiga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.+180°



AUTODOC soovib:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


- 20** Eemalda hoova alt tugi.

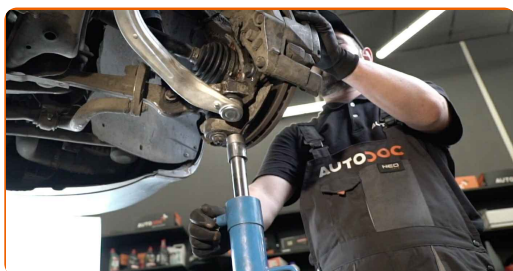


AUTODOC soovib:

- Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Audi A4 B7. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


- 21** Pingutage kuulliigendi kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

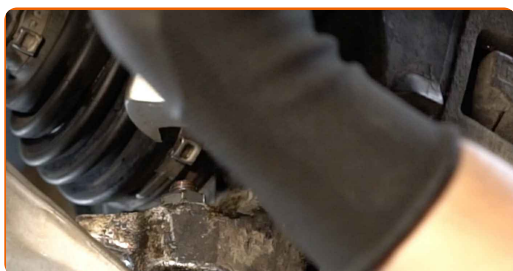


- 22** Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

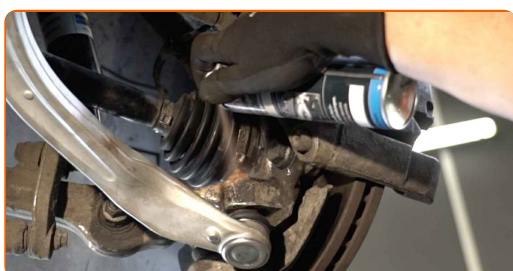

- 23** Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

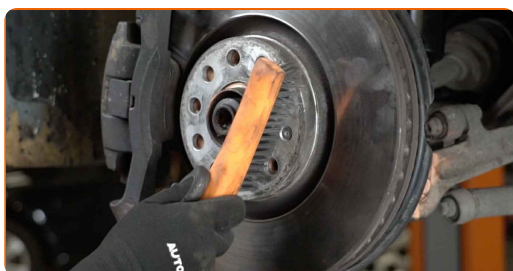

- 24** Määrige pinda, kus piduriketask puitub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

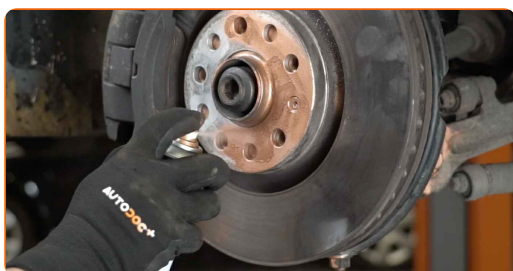

- 25** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: alumine esiõõtshoob – Audi A4 B7. AUTODOC soovib:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

26

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovib:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Audi A4 B7


27

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



28

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

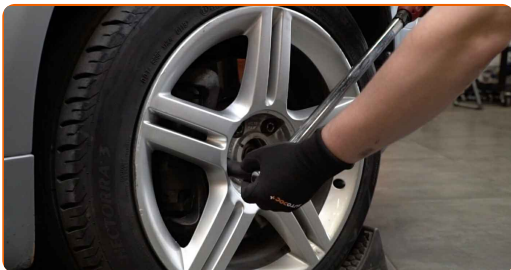

29

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

ÕÖTSHOBADE: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B7 JAOKS VARUOSASID

ÕÕTSHOUBADE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

ÕÕTSHOUBADE AUTOLE AUDI A4 B7: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.