



Kuidas vahetada **Audi A4
B7** taga-amortisaatorite –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 3.2 FSI, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 1.8 T, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 1.8 T quattro, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 2.0, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 1.6, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 1.9 TDI, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 2.5 TDI, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.6, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 2.0, AUDI A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T, (+ 19)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – AUDI A4 B7.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Torx otsik T25
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Toruvõti
- Amortisaatori padrun nr. DD6
- Kruustangid
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B7. Professionaalid soovivad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Audi A4 B7 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.


SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Fikseerige rattad tõkisingadega.

2 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

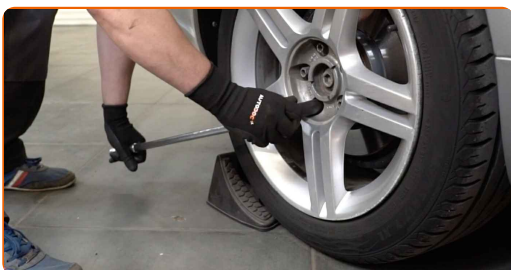


3 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

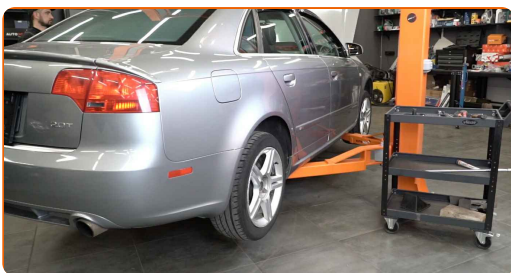

4

Keerake lahti ratta poldid.

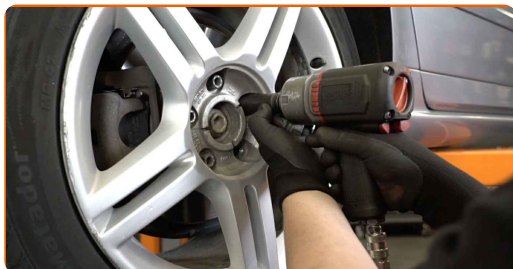


Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B7. AUTODOC soovib:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.

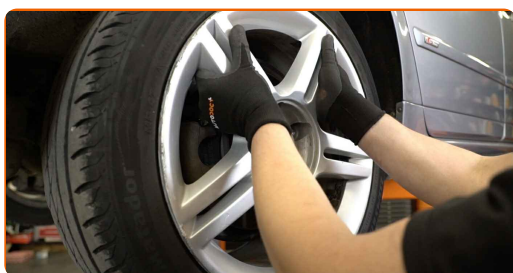


6

Puhastage lukustaja kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




7

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

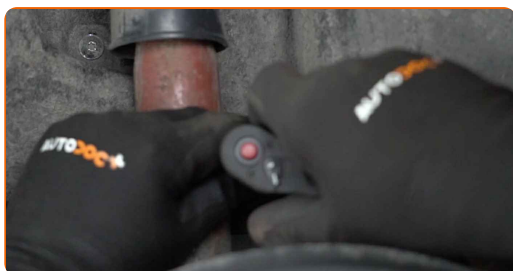


8

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

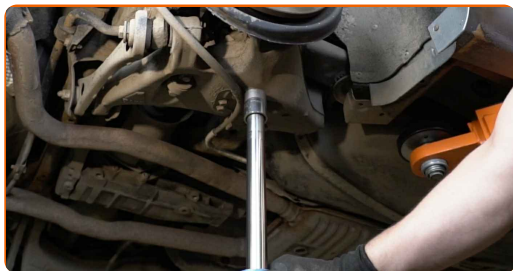


9

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

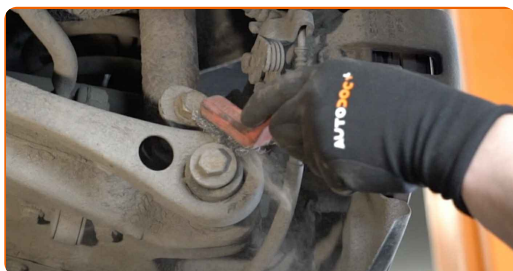


10

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.

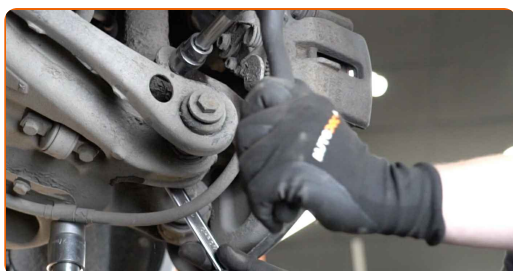


11

Eemaldage kinnitus polt.

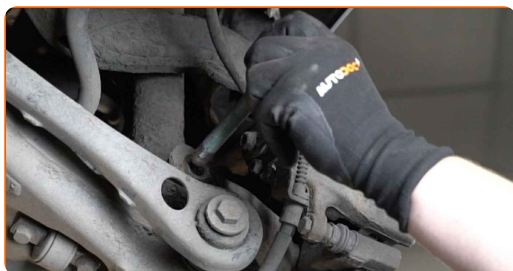

12

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

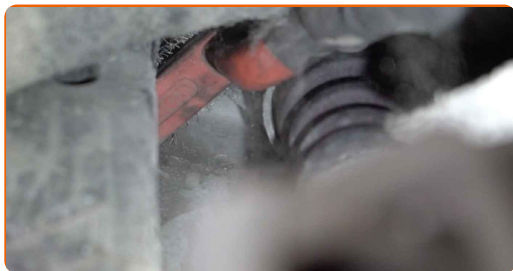


13

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



14


Eemalda hoova alt tugi.

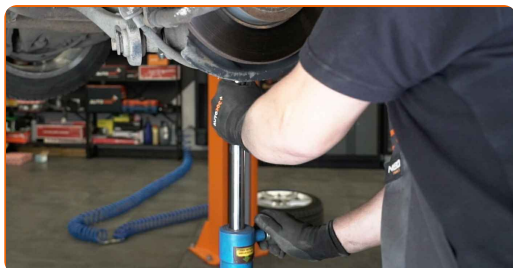

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B7. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

15 Eemaldage amortisaator.

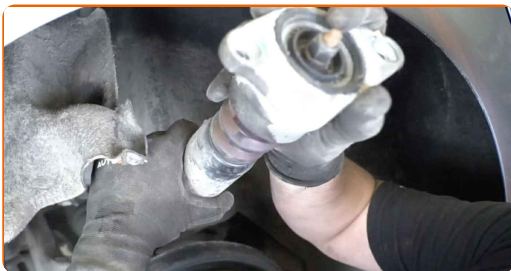

16 Haarake amortisaatorist kruustangidega.



17 Eemaldage amortisaatori kinnituste kaitsekork. Kasutage sõrgkangi.

18 Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



19 Eemaldage amortisaatori kolvarre kinnitus. Kasutage amortisaatori padrunit DDN[®]6. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.



20

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: amortisaatorite – Audi A4 B7. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuksa ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.


21

Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.




22

Pingutage amortisaatorivarda mutrit. Kasutage amortisaatori padrunit DDN[®]6. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

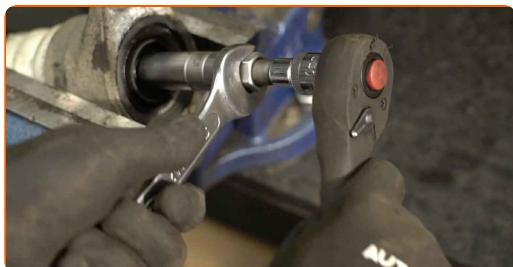


23 Töödelge amortisaatorivarda kinnitust. Kasutage vasemääret.

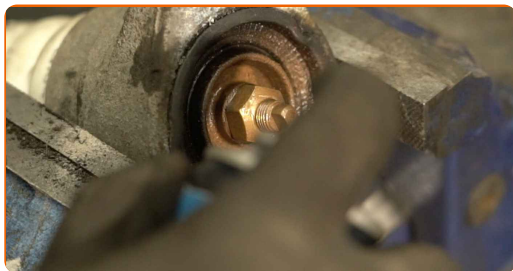


24 Paigaldage amortisaatori kinnitusele kaitsekork.


25 Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.

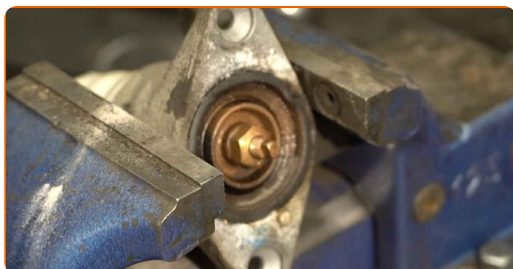

26 Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

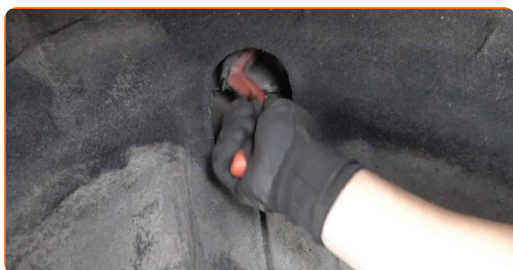

27 Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

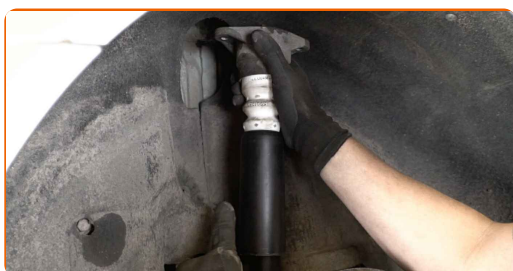


Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B7. AUTODOCi soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.


28

Paigaldage kinnituspolt.

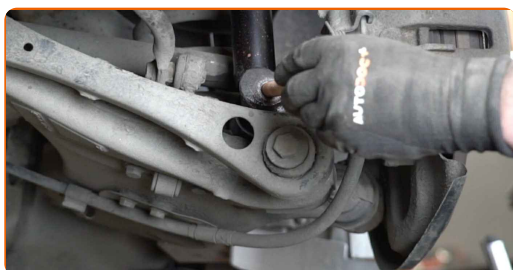


29

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

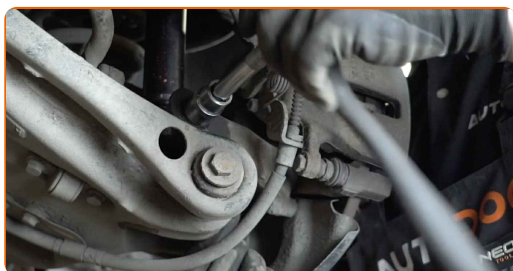


30

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

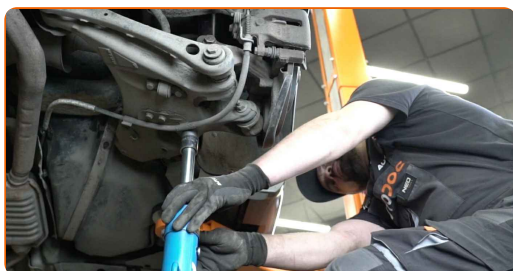

31


Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 150 Nm pöördemomendiga.+90°

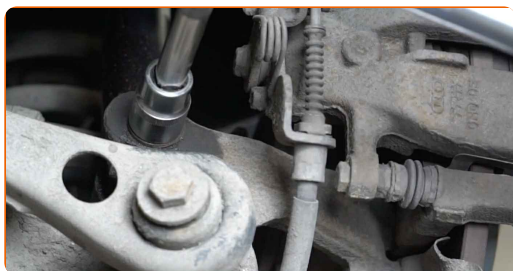


AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


- 32** Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 36 Nm pöördemomendiga.

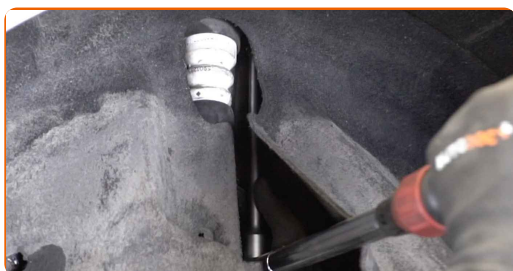

- 33** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

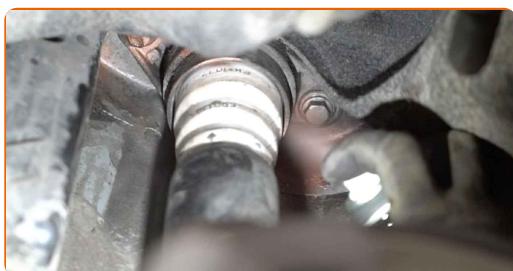


- 34** Eemalda hoova alt tugi.

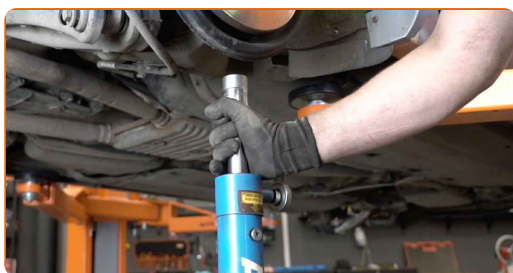


Vahetamine: amortisaatorite – Audi A4 B7. Soovitus:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.


35 Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi.

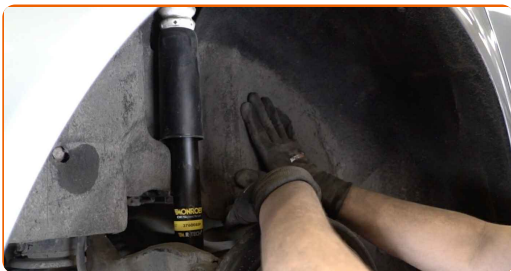


36 Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage kärstivõtit.

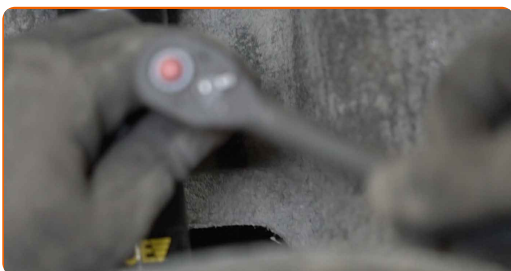


37 Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

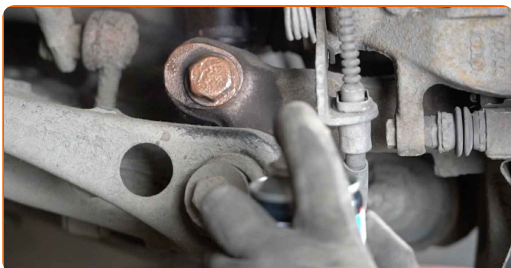

38 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

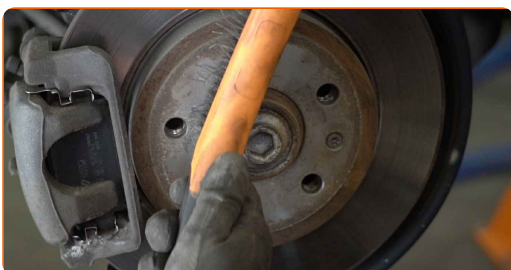


39 Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

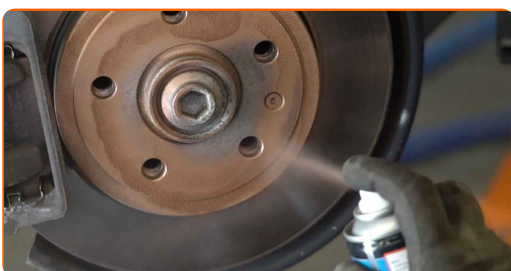

40

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

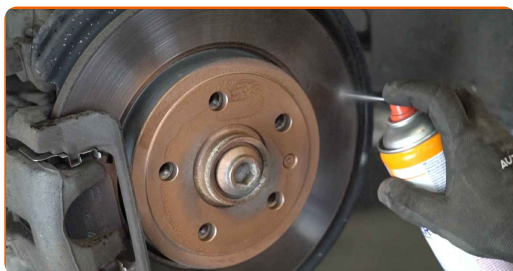


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: amortisaatorite – Audi A4 B7. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

41

Paigaldage ratas.

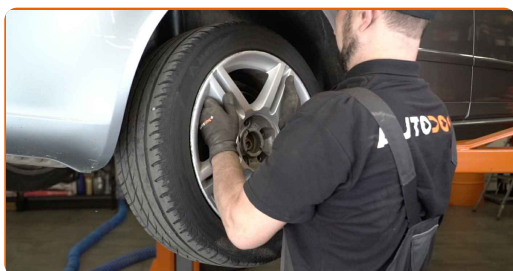

Vahtamine: amortisaatorite – Audi A4 B7. AUTODOC soovitab:


- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

42


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 43 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

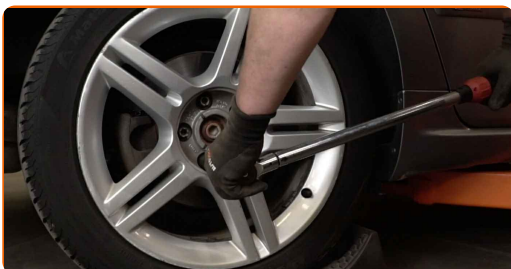

- 44 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

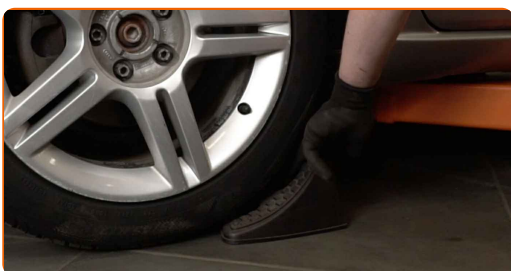

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B7 JAOKS VARUOSASID

AMORTISAATORITE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

**AMORTISAATORITE AUTOLE AUDI A4 B7: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.