




Kuidas vahetada **Audi A4**
B7 soonrihma – õpetus

VIDEOÕPETUS

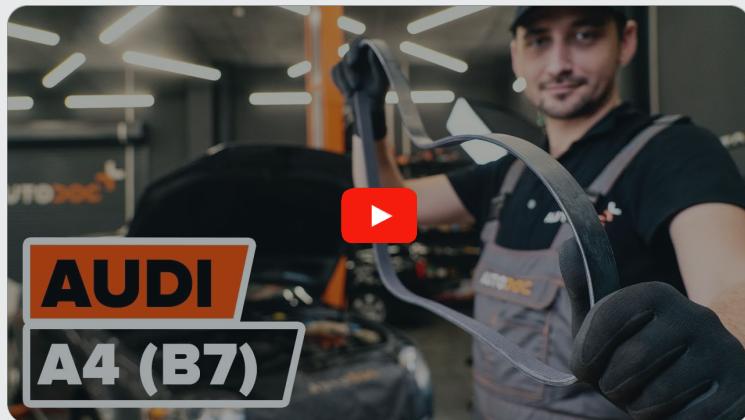

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 1.8 T, AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 2.0, AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 1.6, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.6, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0, AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 2.0 FSI, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI, AUDI A4 B6 Sedaan (8E2) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 1.8 T, AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 1.8 T quattro, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 2.0 TFSI quattro, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 1.8 T, AUDI A4 B7 Sedaan (8EC) 1.8 T quattro, (+ 14)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – AUDI A4 B7.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



• Lehtsilmusvõti Nr.17

• Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: soonrihma – Audi A4 B7. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – AUDI A4 B7. JÄRGI NEID SAMME:


1

Avage kapott.



2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

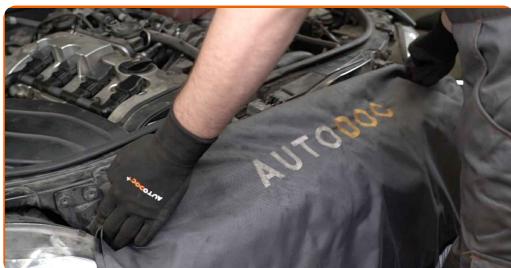

3

Eemaldage mootori kate.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: soonrihma – Audi A4 B7. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see voib osa kahjustada.

4

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 17.



5

Eemaldasoonrihm.



Vahetamine: soonrihma – Audi A4 B7. AUTODOC soovitab:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

6

Pange pingutusrull tagasi oma algseesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 17.

7

Paigaldage soonrihm.



Vahetamine: soonrihma – Audi A4 B7. Soovitus:


- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

8

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 17.

9

Asetage soonrihma pingutusrullile.

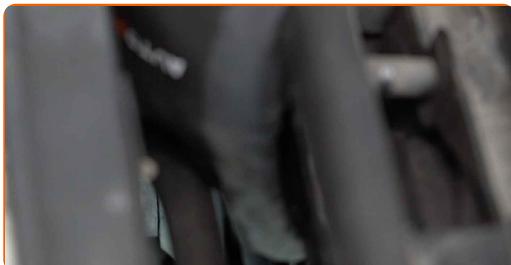

10

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 17.



11

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.




12

Lülitage mootor välja.

13

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

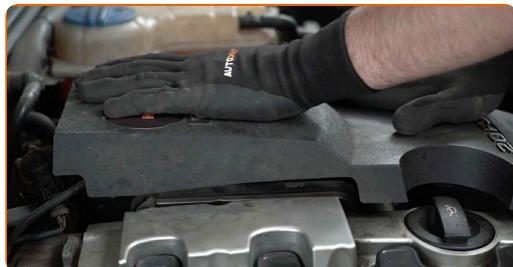

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: soonrihma – Audi A4 B7. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.
- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.

14

Eemaldage kaitsekate.



15

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** A large orange button containing the text "HEA TÖÖ!" in bold black letters, followed by a thumbs-up emoji.[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

SOONRIHMA: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B7 JAOKS VARUOSASID**SOONRIHMA AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****SOONRIHMA AUTOLE AUDI A4 B7: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.