



Kuidas vahetada **Audi A4**
B7 süüteküünalde –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI TT Kupee (8J3) 2.0 TFSI, AUDI TT Kupee (8J3) 2.0 TFSI quattro, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI, AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro, AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro, AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI, AUDI Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro, AUDI A5 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI, AUDI A6 Sedaan (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid, AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro, (+ 45)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – AUDI A4 B7.
NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:**



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Torx otsik T20
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Klambri eemaldus tööriist
- Sõrgkang
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: süüteküünalde – Audi A4 B7. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – AUDI A4 B7. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.

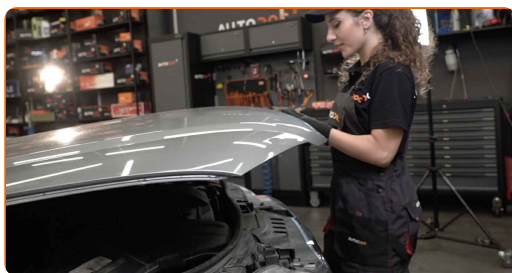


2

Auto värvi ja plastikut osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

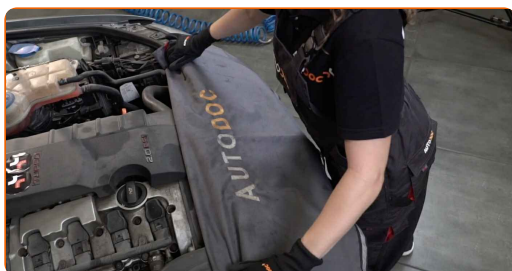


3

Keerake süütepooli juhtmestiku hoidiku kinnitused lahti. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.

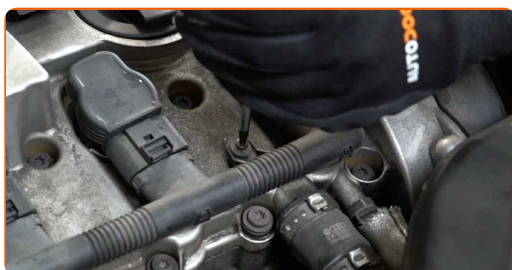

4

Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

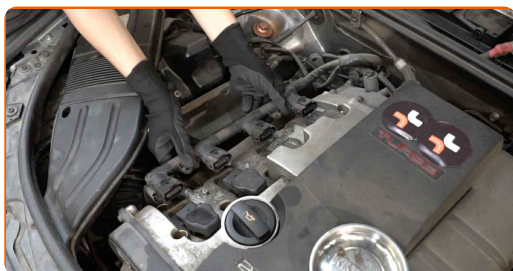

5

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast. Kasutage klambrieemaldajat. Kasutage sõrgkangi.



Vahetamine: süüteküünalde – Audi A4 B7. Soovitus:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.


6

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.




7

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärivistvõtit.

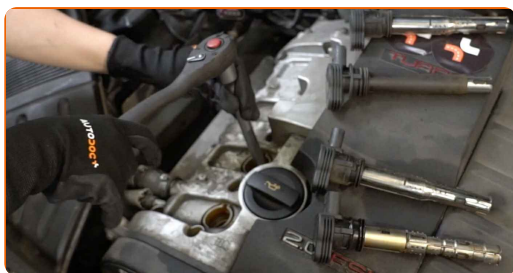


8

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

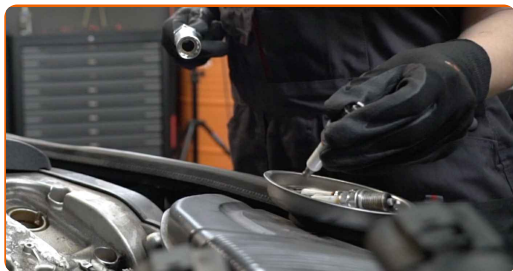


9

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

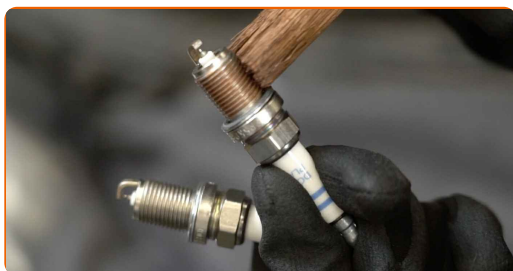


10

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

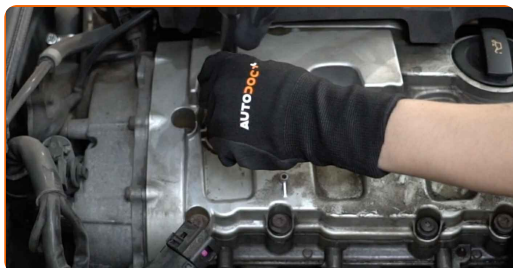

11

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 27 Nm pöördemomendiga.

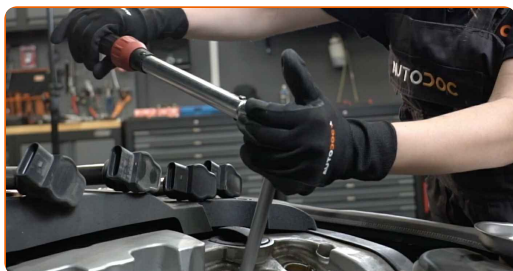


Vahetamine: süüteküünalde – Audi A4 B7. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

12

Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

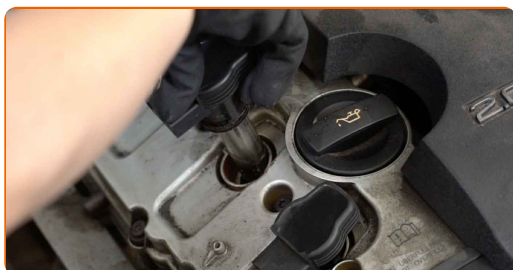

AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: süüteküünalde – Audi A4 B7. Järgi paigaldamise samme.

13


Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.




14 Ühendage süütepoolide konnektorid.

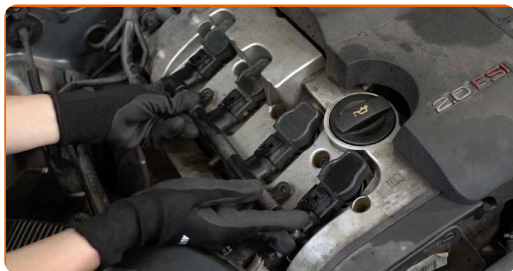


15 Keerake sisse süütepooli juhtmestiku hoidiku kruvid. Kasutage tähikvõtit T20. Kasutage kärstivõtit.

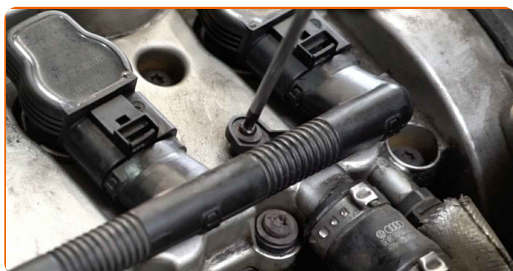

16 Eemaldage kaitsekate.

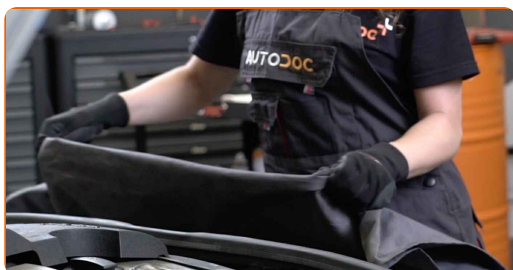

17 Sulgege kapott.

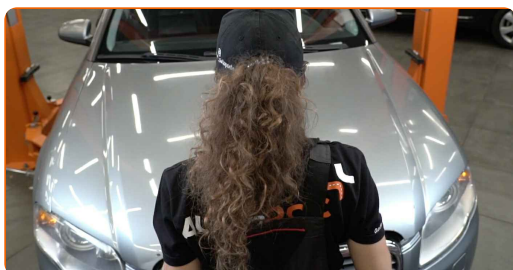

18 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

19

Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B7 JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE AUDI A4 B7: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.