



Kuidas vahetada **Audi A4**
B8 esi-piduriketaste –
õpetus

VIDEOÕPETUS



ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A5 Kupee (8T3) 2.0 TDI, AUDI A5 Kupee (8T3) 3.0 TDI, AUDI A5 Kupee (8T3) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, AUDI A5 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI, AUDI A5 Kupee (8T3) S5 quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Sedaan (8K2, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Sedaan (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro, (+ 122)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A4 B8. NIMEKIRI
TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Nailonist puhistushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puustusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Torx otsik T30
- Rehvi löökpadrut Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Pidurisadula tööriist
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Löökruvikeeraja
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

OSTA TÖÖRIISTU

Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B8. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Vahetage pidurikettad autol Audi A4 B8 komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A4 B8. JÄRGGI NEID SAMME:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



3

Lödvendage rattat kinnituspolte. Kasutage rattat löökpadrunit #17.

**4**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**5**

Keerake lahti rattat poldid.



Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B8. AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.



7

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



8

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



9

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



10

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



11

Eemaldage pidurisadul.




Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B8. Professionalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

12

Eemaldage piduriklotsid.

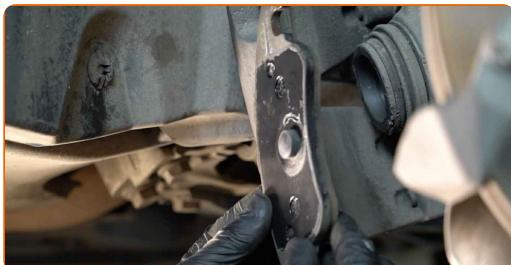


13

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



14

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.

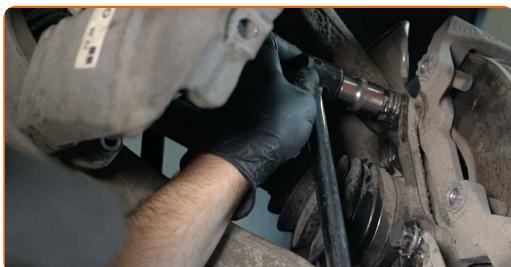

15

Eemaldage sadula klamber.



16

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



17

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage lõökkruvikeerajat.



18

Eemaldage piduriketas.



19

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



20

Paigaldage piduriketas.



21

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 5 Nm pöördemomendiga.



22

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B8. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


23

Paigaldage pidurisadula klamber.

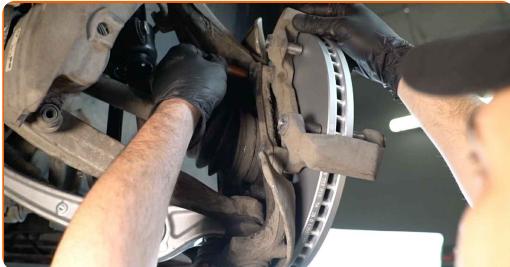

24

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 196 Nm pöördemomendiga.

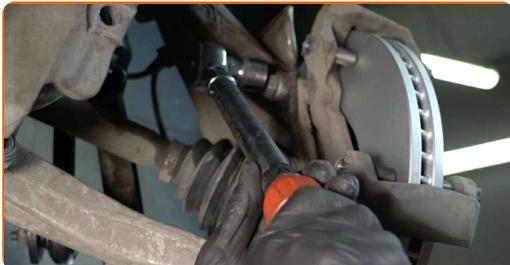


AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

25

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

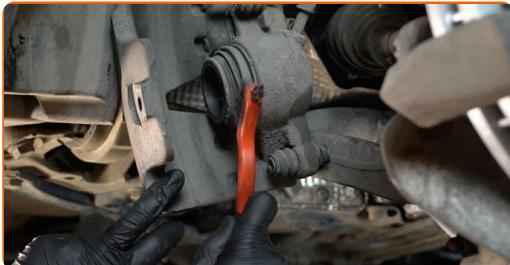


Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B8. AUTODOC'i soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


26

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

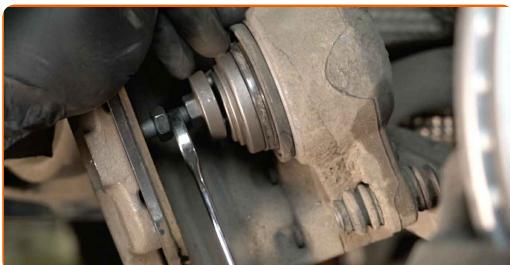

27

Paigaldage pidurilklotsid.

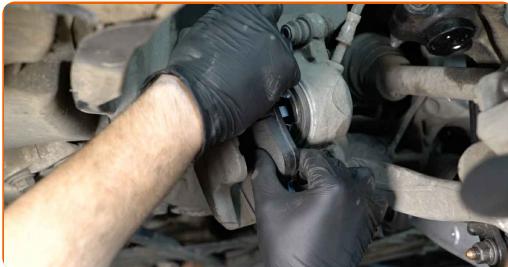**28**

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

**29**

Paigaldage pidurihargi lukustusvedru.

**30**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

**31**

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B8. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

32

Paigaldage ratas.



Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B8. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

33

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



34

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



35

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: piduriketaste – Audi A4 B8. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

36

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



AUTODOC soovitab:

- Audi A4 B8 - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalil pinget.

37

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE AUDI VARUOSASID

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

VALIGE AUDI A4 B8 JAOKS VARUOSASID**PIDURIKETASTE AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD****PIDURIKETASTE AUTOLE AUDI A4 B8: PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastustega ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.