



Kuidas vahetada **Audi A4**  
**B8** taga-stabilisaatori  
varras – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 2.8 FSI, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 2.0 TDI, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 3.0 TDI, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro, AUDI A5 B8 Kupee (8T3) RS5 quattro, AUDI A6 C7 Sedaan (4G2, 4GC) 2.0 TFSI, AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro, AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI, AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI, (+ 114)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – AUDI A4 B8.  
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Hüdrauliline tungraud
- Tökiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**


Vahetamine: stabilisaatori varras – Audi A4 B8. AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Asendage Audi A4 B8 stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – AUDI A4 B8. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

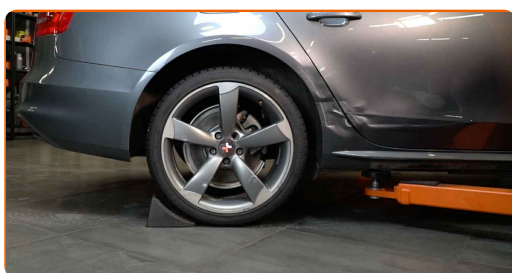


2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

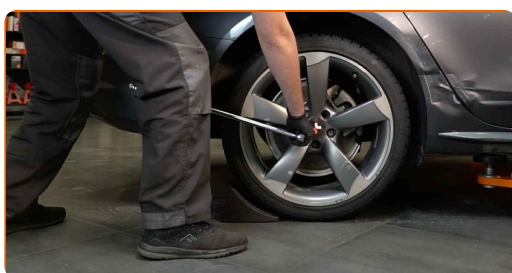

3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

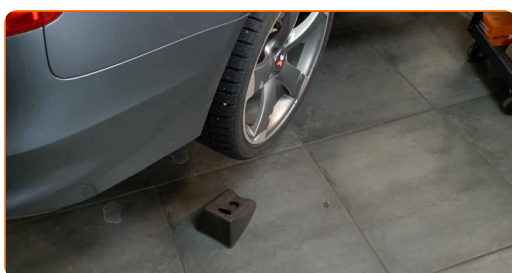

4

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratasst kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Audi A4 B8

5

Eemaldage ratas.

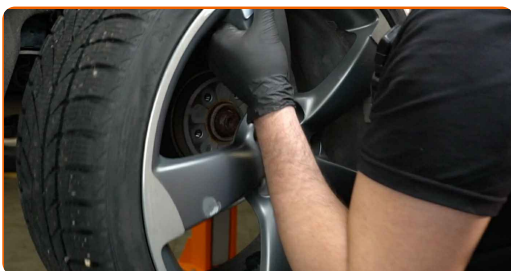


6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorvarbi õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

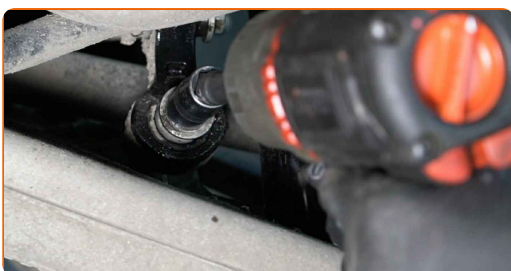

- 8** Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad stabilisaatori lülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16 (2 tükki).




- 9** Eemaldage stabilisaatorivarras.



**Vahetamine: stabilisaatori varras – Audi A4 B8. Soovitus:**

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

- 10** Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

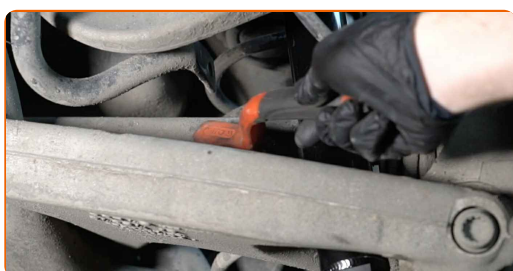

- 11** Paigaldage uus varras, pingutage seda. Kasutage kombivõtit Nr. 16 (2 tükki). Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



- 12** Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



- 13** Pingutage kinnitusi, mis ühendavad stabilisaatorvarbi õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°



**AUTODOC soovitab:**

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.



14

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 16. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+90°



**AUTODOC soovib:**

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


15

Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.



16

Eemalda hoova alt tugi.

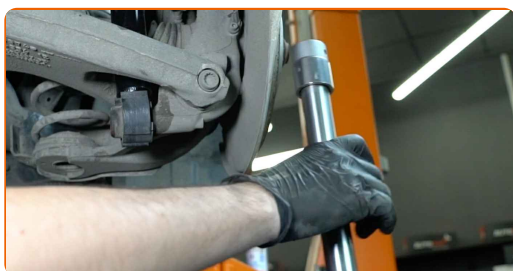



**AUTODOC soovitab:**

- Audi A4 B8 – Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.

**17**

Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



**18**

Puhastage piduriketras pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**Vahetamine: stabilisaatori varras – Audi A4 B8. Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:**

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

**19**

Paigaldage ratas.



## AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Audi A4 B8

20

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



21

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



22

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE AUDI VARUOSASID**

**STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK**

**VALIGE AUDI A4 B8 JAOKS VARUOSASID**

**STABILISAATORI VARRAS AUTOLE AUDI: OSTKE NÜÜD**

**STABILISAATORI VARRAS AUTOLE AUDI A4 B8: PARIMAD  
DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.