



Kuidas vahetada  
**ABARTH 500C / 595C /  
695C Cabrio (312)** esi-  
piduriketaste – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### **i Oluline!**


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXY1A)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

VAHETAMINE: PIDURIKETADE – ABARTH 500C / 595C  
/ 695C CABRIO (312). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA  
VAJAD:

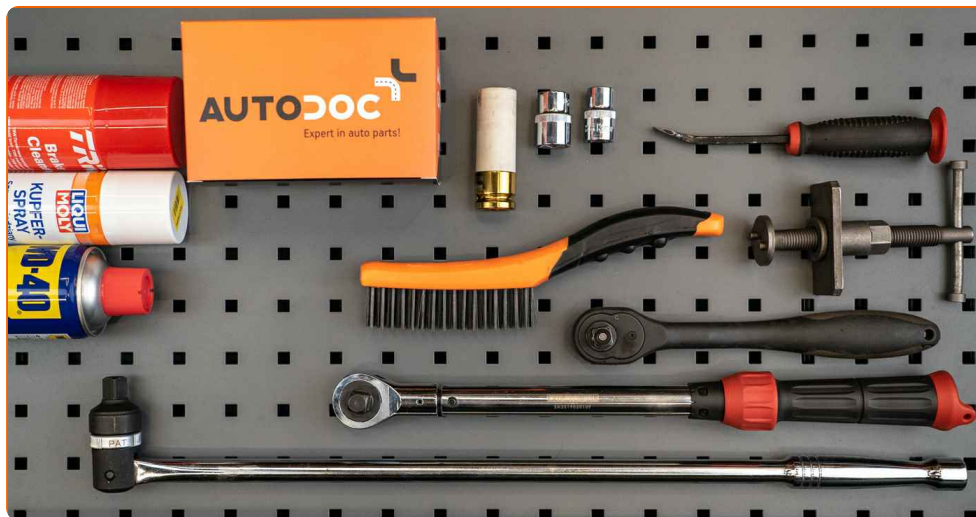

- Terashari
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Rehvi löökpadrun Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Pidurisadula tööriist
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: piduriketaste – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312).  
AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Vahetage pidurikettad autol ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.


## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2

Fikseerige rattad tõkisingadega.

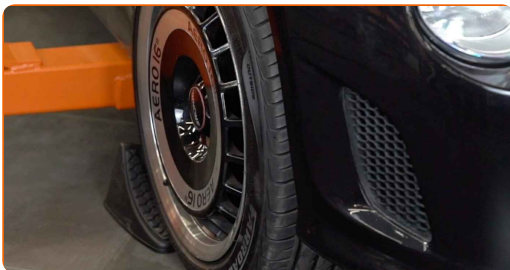


3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.

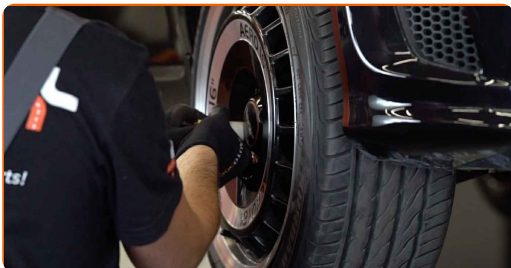

Vahetamine: piduriketaste – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312).  
Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poldide lahti keeramisel ratast püsti.


6 Eemaldage ratas.



7 Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.




- 8 Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus.

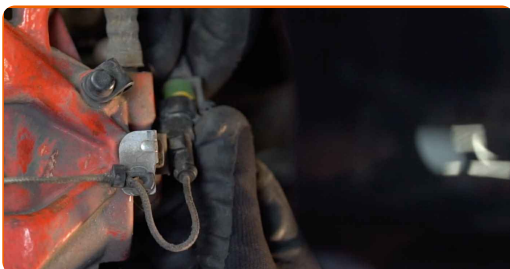


### Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

- 9 Vabastage ABS anduri kaabel pidurisadula hoidikust.

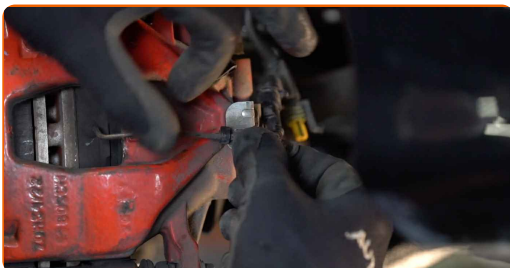

- 10 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.

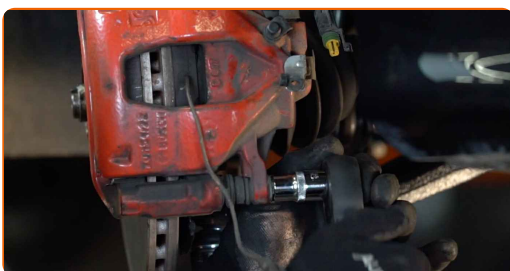

11

Eemaldage pidurisadul.




Vahetamine: piduriketaste – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312).  
Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

12


Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage toruvõtit. Kasutage kärstivõtit.

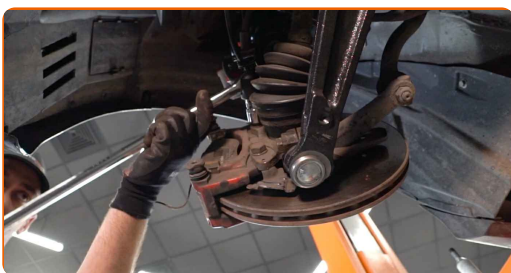


13 Eemaldage pidurisadula kronstein koos piduripatjatega.

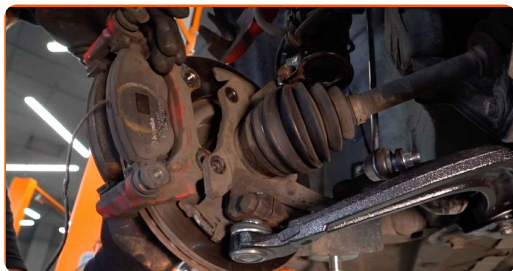

14 Eemaldage piduriketas.

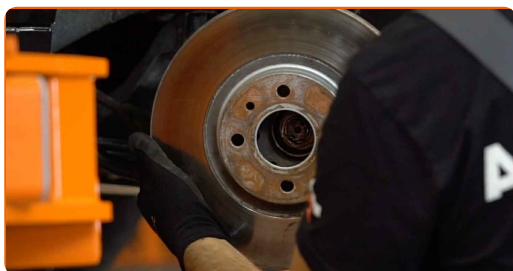


15 Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

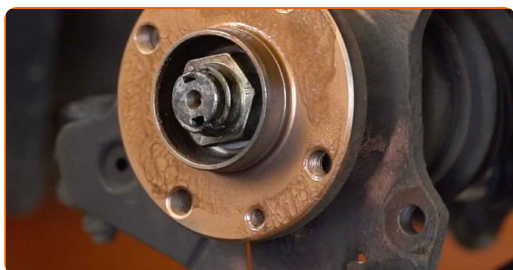

16 Eemaldage korrosioonivastane määre uelt pidurikettalt.


17 Paigaldage piduriketas.

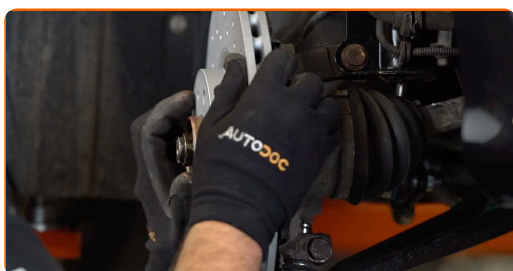



18

Paigaldage pidurisadula kinnitus koos piduripatjadega.

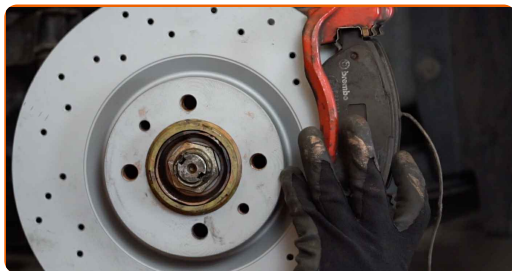

19

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 95 Nm pöördemomendiga.



20

Puhastage pidurisadula pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




### AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: piduriketaste – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

21

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

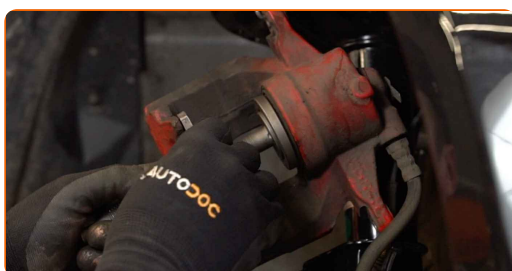

- 22 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

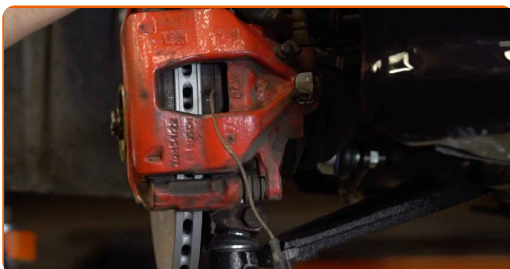


Vahetamine: piduriketaste – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312).  
AUTODOCi soovitus:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

- 23 Paigaldage ABS-anduri kaabel pidurisadulas asuvasse hoidjasse.



- 24 Ühendage ABS sensor elektripistikusse. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

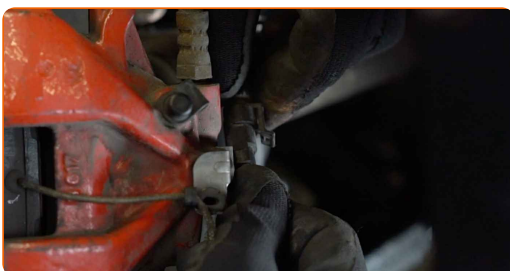

25

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312).  
Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

26

Määrige pinda, kus piduriketaste puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

27

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:


- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312)

28

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

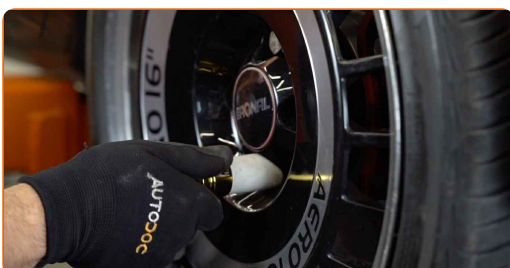

- 29** Laske auto alla ja tödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

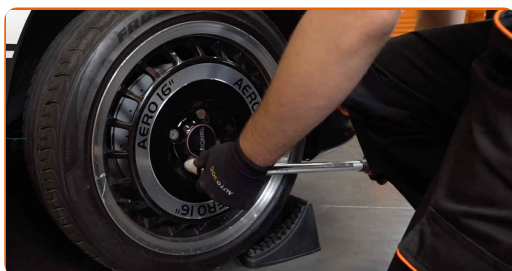

- 30** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

- 31** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

- 32** Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 👍

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKETASTE: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõuandeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.