

AUTODOC
CLUB

Kuidas vahetada
ABARTH 500C / 595C /
695C Cabrio (312) esi-
vedru – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXZ1A), ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) 1.4 (312.AXY1A)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (312) 1.4 (312.AXD1A)

VAHETAMINE: VEDRU – ABARTH 500C / 595C / 695C
CABRIO (312). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

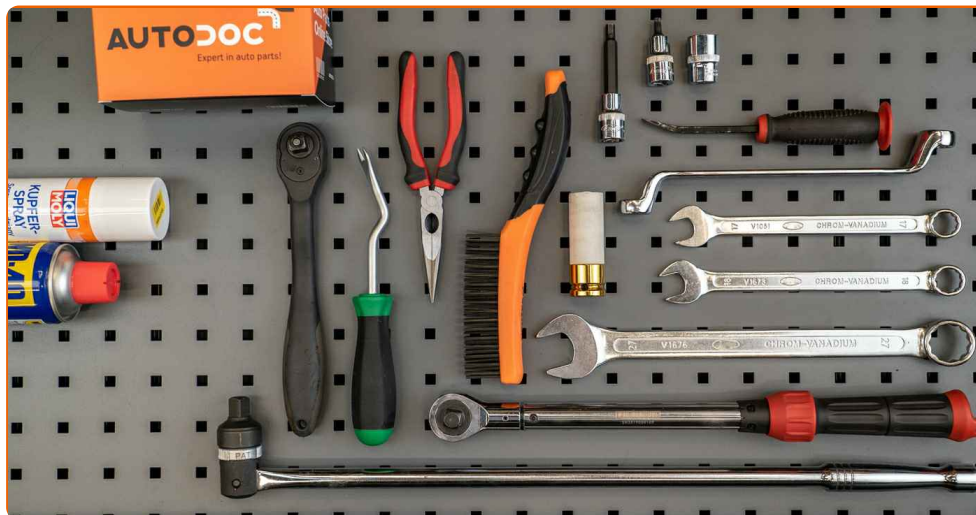

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Lehtsilmusvõti Nr.27
- Silmusvõti Nr.17
- Silmusvõti Nr.18
- Silmusvõti Nr.27
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kuuskant otsik Nr.H5.
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Rehvi löökpadrund Nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Ümara otsaga tangid
- Klambri eemaldus tööriist
- Hüdrauliline tungraud
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: vedru – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:


- Mõlemad esimese vedrustuse spiraalvedrud tuleb asendada samaaegselt.
- Nende asendamisprotseduur esivedrustuse on nii vasaku, kui parema spiraalvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Eemaldage tuuleklaasi paneeli võre klambrid. Kasutage klambrieemaldajat.

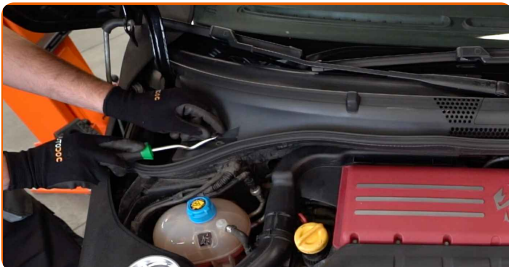


4 Tõstke üles plastikust klaasipuhasti võre.




5

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage WD-40 aerosooli.

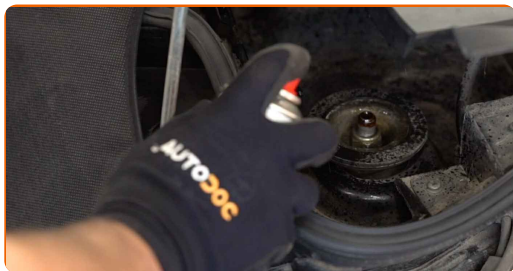

6

Keerake lahti amordi tugiposti ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

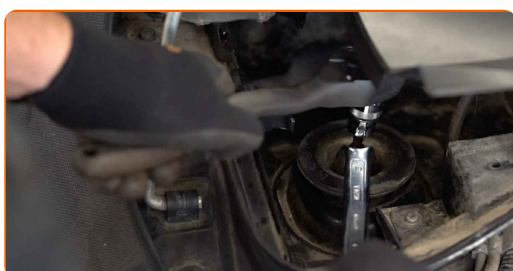

7

Fikseerige rattad tõkisingadega.



8

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #19.



9

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

10

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312)


11

Eemaldage ratas.

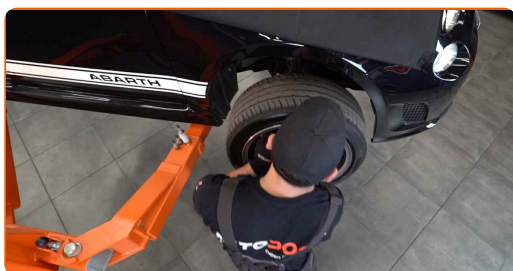


12

Ühendage amortisaatori klambrist lahti juhtmed ja pidurivoolik. Kasutage ümara otsaga tange.

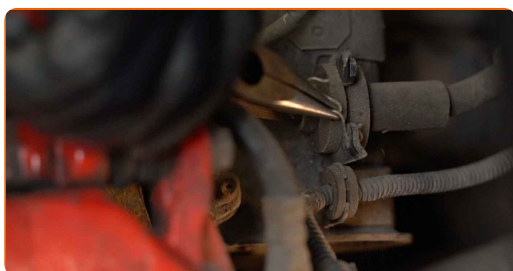

13.1

Puhastage kinnitused, mis ühendavad stabilisaatorilinke vedrupüstakutega ja need, mis ühendavad vedrupüstakuid käändteljega.

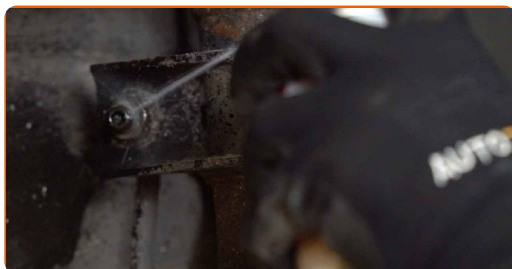

13.2

Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




14

Keerake mutter lahti ja eemaldage stabilisaatori varras amortisaatori tugipostist. Kasutage #18 silmusvõtit. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage tühikut Nr.H5.




15

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

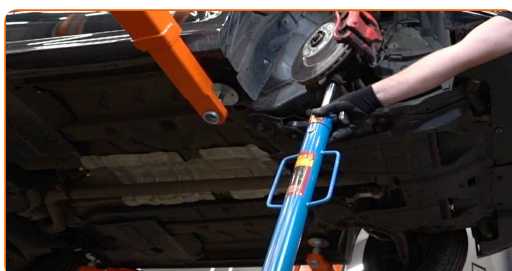


16

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage #17 silmusvõtit. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.

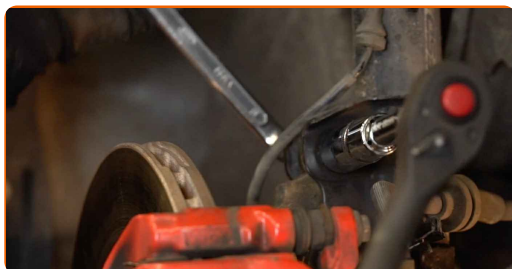

17

Eemalda toetust käändtelje alt.

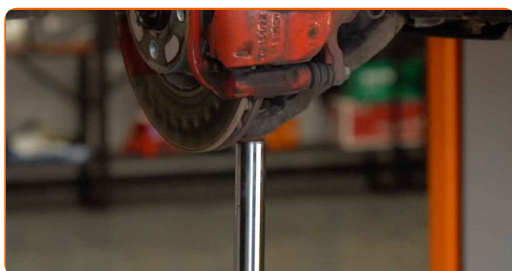


AUTODOC soovitab:

- ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312)– Et vältida autoosade ja -mehhanismide kahjustamist, ära langeta käigukasti tungrauda järsult.


18

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

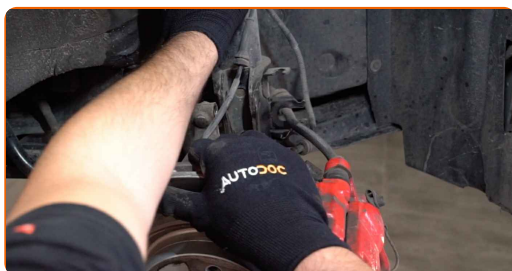

19

Keerake lahti ülemine amortisaatori tugiposti kinnitus.

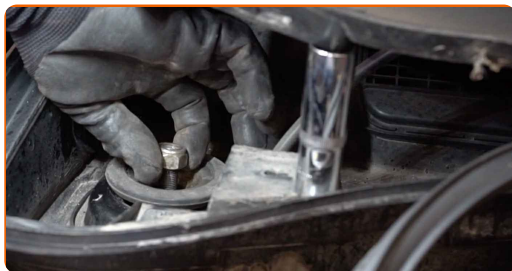


AUTODOC soovitab:

- ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni.

20

Eemaldage suspensiooni tugipost.

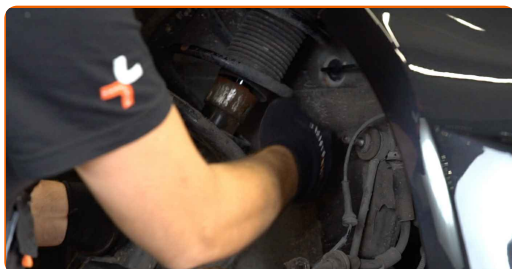

21

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.



Vahetamine: vedru – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). AUTODOC'i soovitus:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.


22

Suruge vedru kokku.



23

Puhastage amortisaatorivarras. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

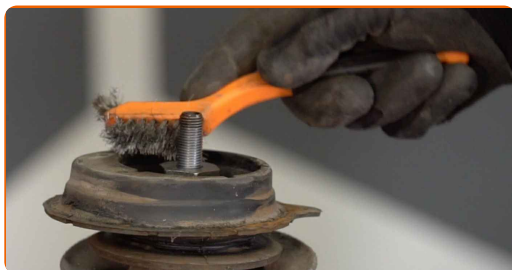

24

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage kombivõtit Nr. 27. Kasutage tähikut Nr.H7.



25 Eemaldage ülemine tugiposti raam.



26 Vabastage spiraalvedru.



27 Eemaldage vedru.



28 Paigaldage amortisaatori vedru.



29 Suruge vedru kokku.



30

Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.



31

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage #27 silmusvõtit. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.


32

Laske vedru surve alt vabaks.



33

Eemaldage vedrupüstaku koost.

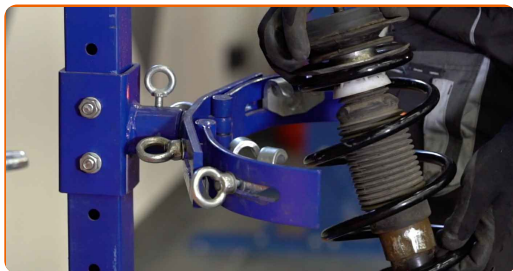


34

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.



35

Pingutage ülemist amortisaatorite tugiposti kinnitusmutrit. Ärge pingutage neid.

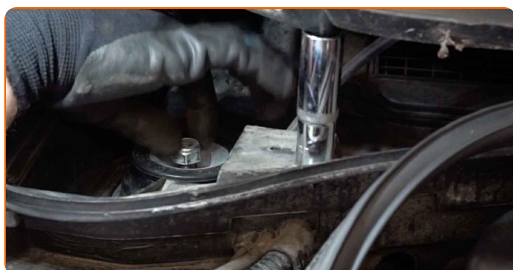


36

Määrige amordipüstakute paigalduspesad käändteljel. Kasutage WD-40 aerosooli.




37

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge. Paigaldage uues käändtelje poldid.

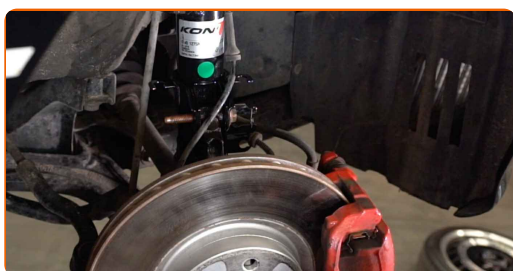


38

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage #17 silmusvõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 85 Nm pöördemomendiga.

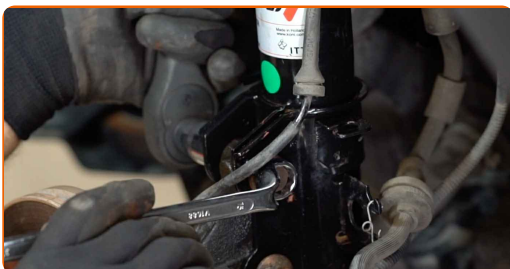

39

Eemalda toetust käändtelje alt.

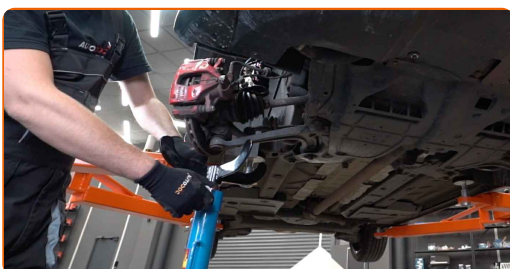


Vahetamine: vedru – ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

40


Ühendage ABS-i anduri kaabel amortisaatori tugiposti. Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.

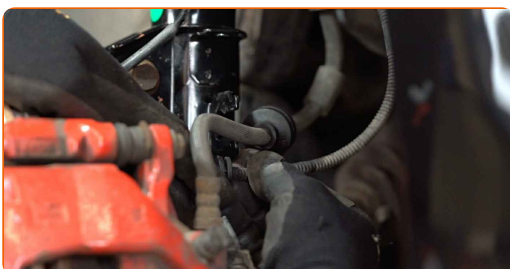

- 41 Kinnitage stabilisaatorivarras suspensiooni tugiposti. Kasutage #18 silmusvõtit. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.



- 42 Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

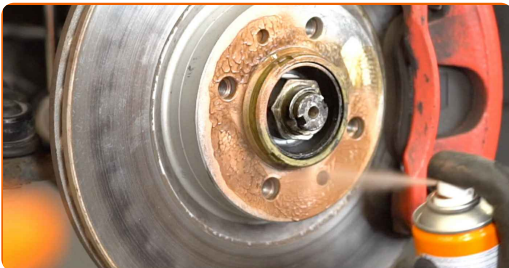


- 43 Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (312)

44 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #19.

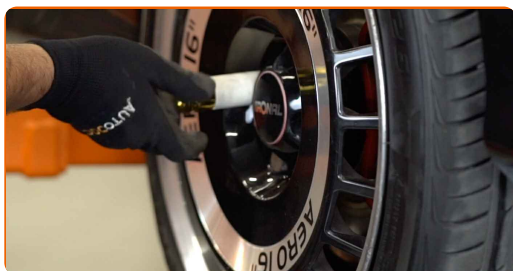

45 Pingutage amortisaatori tugiposti ülemist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr.19. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

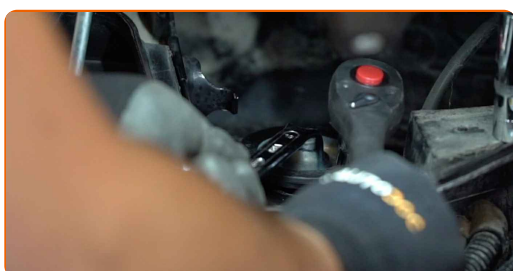


46 Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.



47 Eemaldage kaitsekate.



- 48** Laske auto alla ja tödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

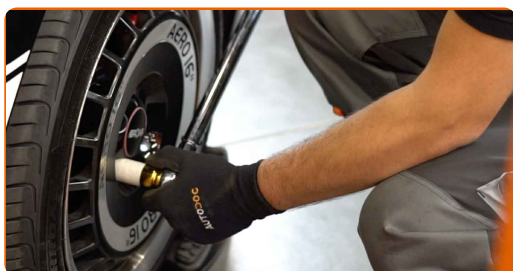

- 49** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

- 50** Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VEDRU: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2021 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.