

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **ALFA**
ROMEO 145 (930)
süüteküünalde – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5), ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2), ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.8 i.e. 16V (930.A1A), ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V (930.A5), ALFA ROMEO 145 (930) 1.6 16V T.S. (930.A2C)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – ALFA ROMEO 145 (930). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Elektrikontaktide määre
- Momentvõti
- Süüteküünla padrun nr.16
- Torx otsik T40
- Käristivõti
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süüteküünalde – ALFA ROMEO 145 (930). AUTODOCi soovitus:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – ALFA ROMEO 145 (930). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage tähkvõtit T40. Kasutage kärstivõtit.

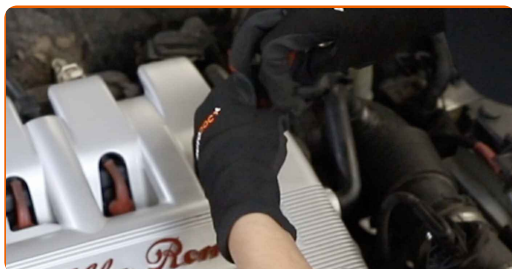

4 Keerake lahti õlifiltri kork.



5 Eemaldage õli täiteava kork.




6 Eemaldage mootori kate.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – ALFA ROMEO 145 (930). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

7 Paigaldage õli täite kork.

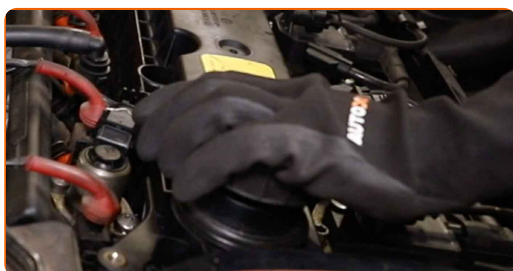

8 Pingutage õli täiteava korki.

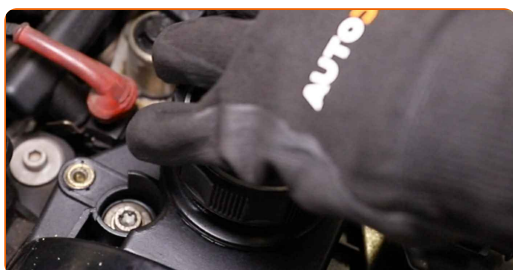

9 Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.



10 Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage kärstivõtit.



11 Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.



12 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.




13 Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.




14 Eemaldage süüteküünlad.




15 Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

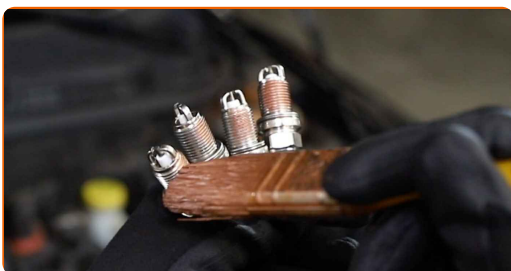

16 Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

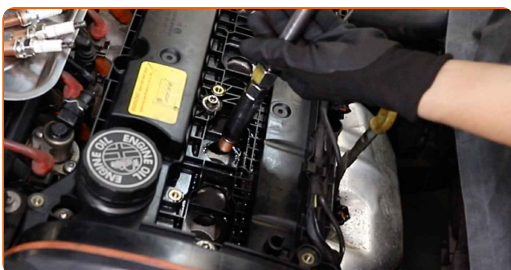

17 Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 24 Nm pöördemomendiga.

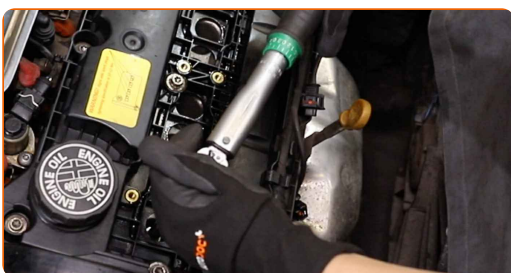


Vahetamine: süüteküünalde – ALFA ROMEO 145 (930). AUTODOCi soovitus:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

18

Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

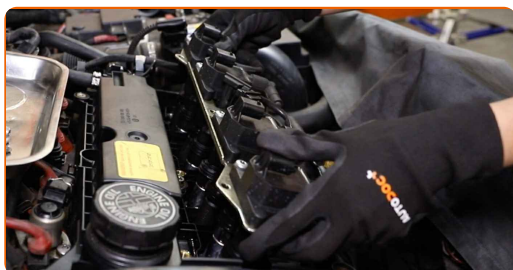

19

Pingutage süütepooli kinnitust. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.




20


Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.




21 Ühendage süütepoolide konnektorid.

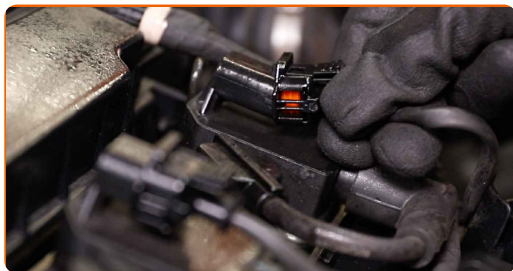


22 Keerake lahti õlifiltri kork.

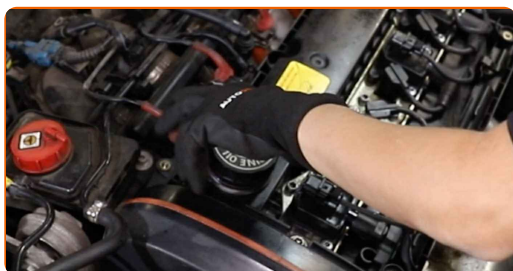

23 Eemaldage õli täiteava kork.

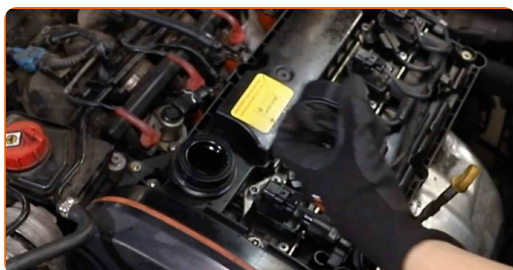

24 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.

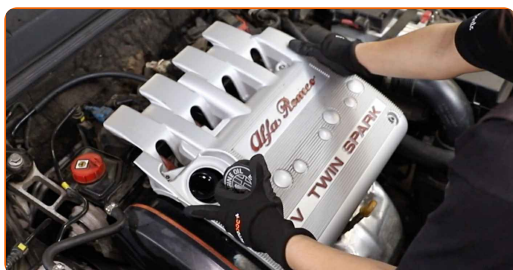

AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: süüteküünalde – ALFA ROMEO 145 (930). Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

25 Paigaldage õli täite kork.

26 Pingutage õli täiteava korki.



27 Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage kärstivõtit.

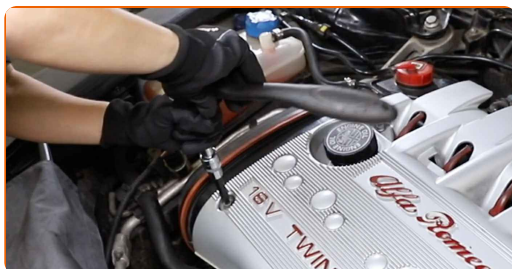

28 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

29 Lülitage mootor välja.

30 Eemaldage kaitsekate.

31 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.