

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Alfa
Romeo 147 937** õhufiltri –
õpetus

VIDEOÕPETUS

 Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ALFA ROMEO GT (937) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 147 (937) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK ECO, ALFA ROMEO GT (937) 1.8 TS, ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 LPG (937BXB1A), ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 LPG (937AXA1A)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – ALFA ROMEO 147 937.
TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



• Mikrofiiber rätik

• Poritiivakate

[OSTA TÖÖRIISTU](#)


Vahetamine: õhufiltri – Alfa Romeo 147 937. AUTODOCi soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Alfa Romeo 147 937 – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1

Avage kapott.

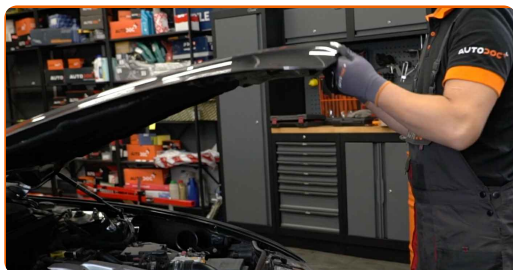


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

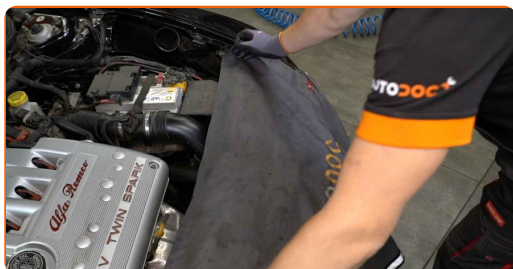


3

Eemaldage õhufiltri korpuse hoidevedru.

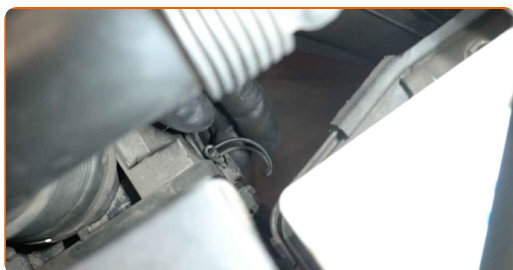


4 Eemaldage filtri kaas.

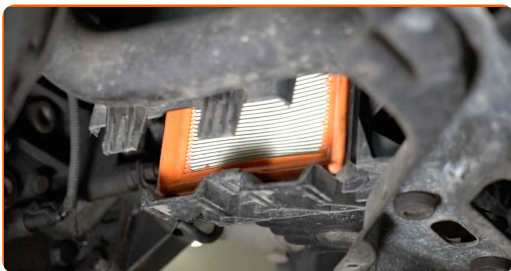


AUTODOC soovib:

- Vahetamine: õhufiltri – Alfa Romeo 147 937. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

5 Eemaldage filtri element filtri korpusest.

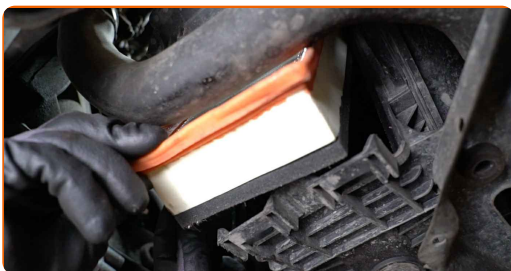

6 Puhastage õhufiltri kate ja korpus.

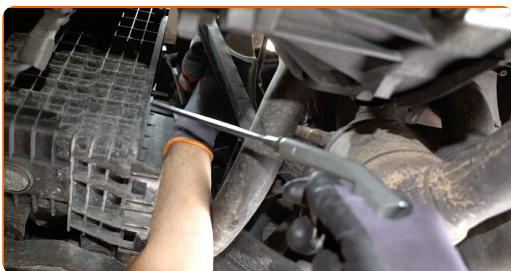


AUTODOC soovib:

- Enne õhufiltri kate ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.

7

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

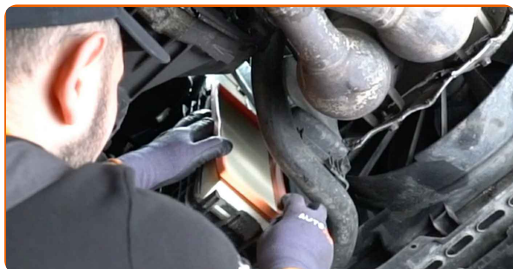


Vahetamine: õhufiltri – Alfa Romeo 147 937. Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kontrollige filtri elemendi korrektset asukohta. Ärge asetage seda viltuselt.
- Tähelepanu! Kasuta kvaliteetseid filtreid – Alfa Romeo 147 937.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.

8

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

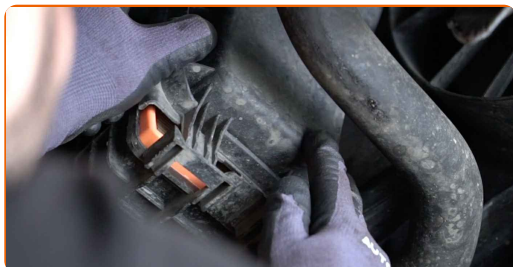


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: õhufiltri – Alfa Romeo 147 937. Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.


9

Paigaldage õhufiltri korpuse kinnitusvedru.

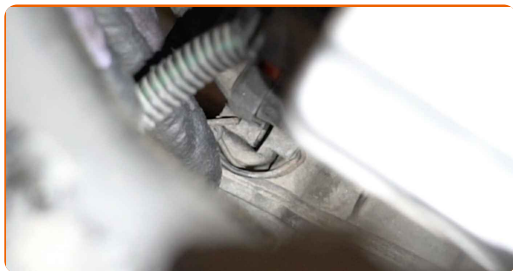

10

Eemaldage kaitsekate.

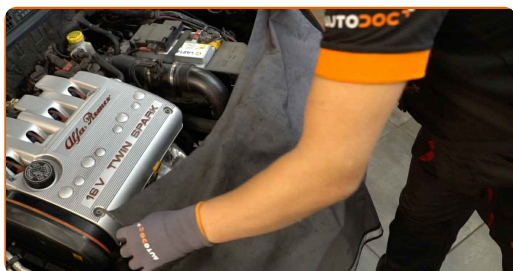

11

Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE ALFA ROMEO VARUOSASID

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

VALIGE ALFA ROMEO 147 937 JAOKS VARUOSASID

ÕHUFILTRI AUTOLE ALFA ROMEO: OSTKE NÜÜD

**ÕHUFILTRI AUTOLE ALFA ROMEO 147 937: PARIMAD DIILID
& PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.