

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Alfa**  
**Romeo 147 937**  
süüteküünalde – õpetus

## VIDEOÕPETUS

 **Oluline!**

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ALFA ROMEO 33 Hatchback (907A) 1.7 16V, ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V, ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B) 1.7 16V 4x4, ALFA ROMEO 33 Hatchback (907A) 1.7 16V 4x4, ALFA ROMEO 155 (167) 2.0 T.S. 16V, ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5), ALFA ROMEO 146 (930) 2.0 16V T.S. (930.B5), ALFA ROMEO GTV (916C\_) 2.0 T.SPARK 16V, ALFA ROMEO SPIDER (916S\_) 2.0 T.SPARK 16V, ALFA ROMEO 155 (167) 1.7 T.S. 16V (167.A4N), ALFA ROMEO 155 (167) 1.6 16V T.S. (167.A6A), ALFA ROMEO 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A), ALFA ROMEO 146 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B), ALFA ROMEO 146 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A), (+ 28)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – ALFA ROMEO 147  
937. TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Elektrikontaktide määre
- Momentvõti
- Süüteküünla padrun nr.16
- Torx otsik T40
- Käristivõti
- Poritiivakate

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: süüteküünalde – Alfa Romeo 147 937. AUTODOCi soovitus:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – ALFA ROMEO 147 937. KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1

Avage kapott.




2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

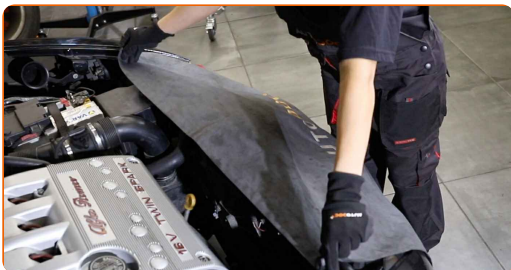

3

Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage kärstivõtit.

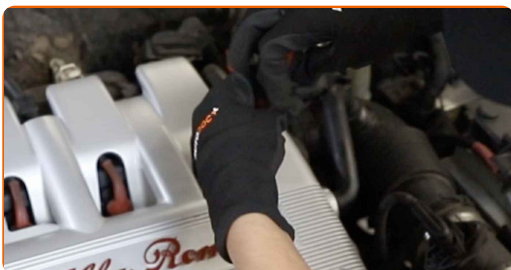

4

Keerake lahti õlifiltri kork.



5

Eemaldage õli täiteava kork.



6

Eemaldage mootori kate.




### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – Alfa Romeo 147 937. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


7

Paigaldage õli täite kork.

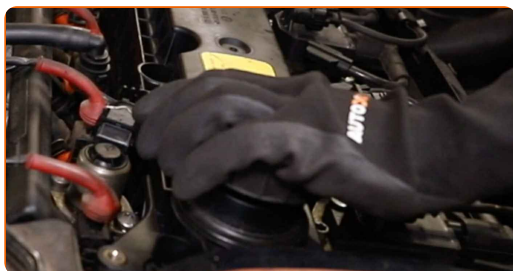


8

Pingutage õli täiteava korki.

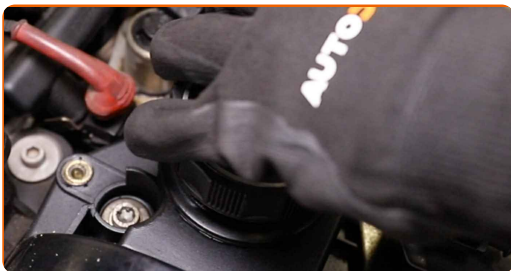


9

Ühendage konnectorid süütepoolidest lahti.

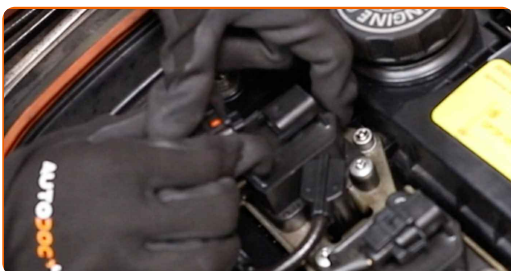


10

Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage kärstivõtit.

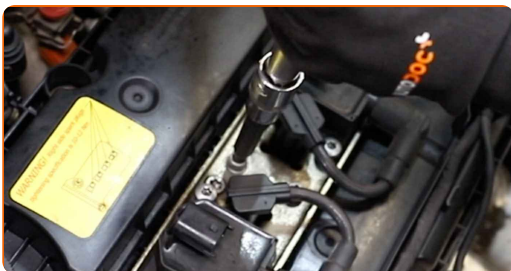


11

Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

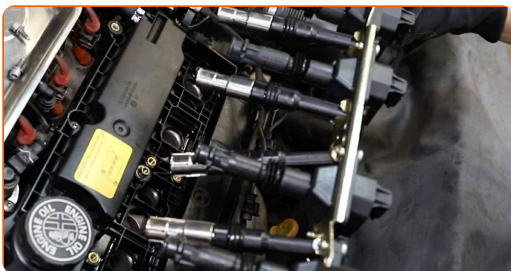

12


Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

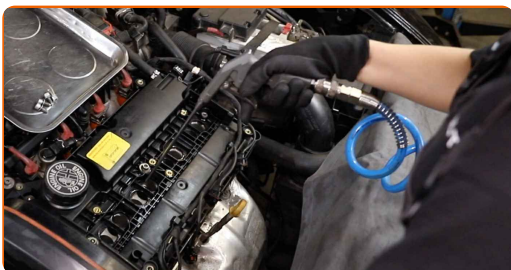




13

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

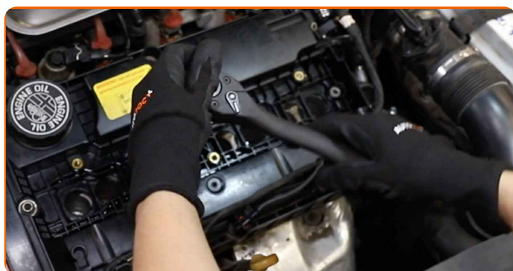

14

Eemaldage süüteküünlad.

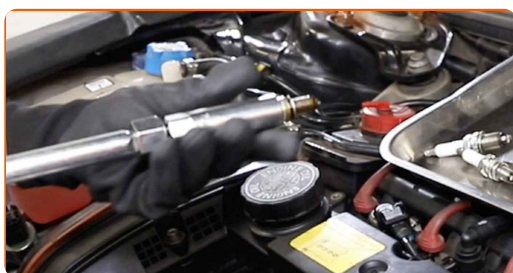


15

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.




16

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

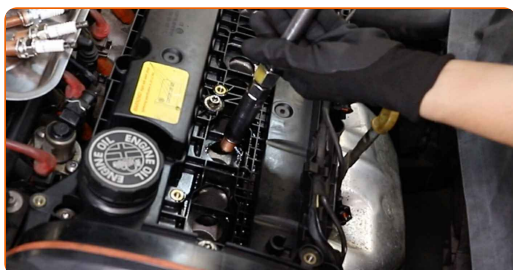


- 17** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 24 Nm pöördemomendiga.

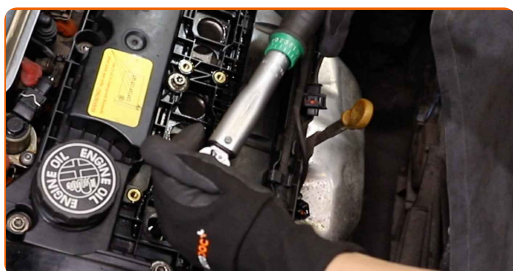

Vahetamine: süüteküünalde – Alfa Romeo 147 937. AUTODOCi soovitus:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 18** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

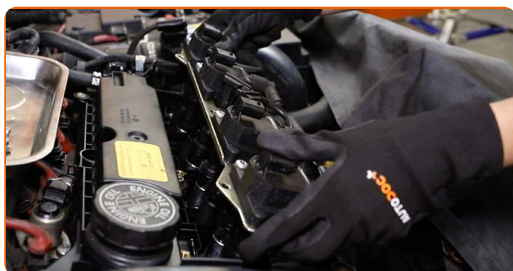

- 19** Pingutage süütepooli kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.







- 20 Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.




- 21 Ühendage süütepoolide konnektorid.

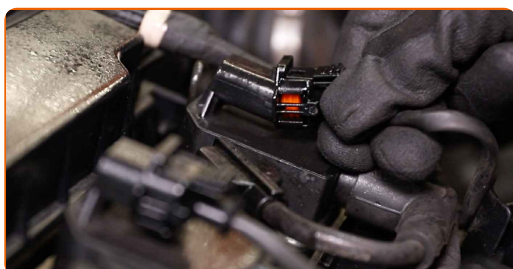

- 22 Keerake lahti õlifiltri kork.

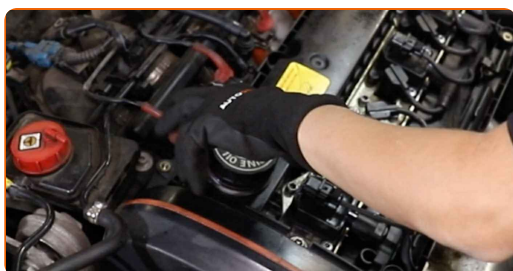

- 23 Eemaldage õli täiteava kork.

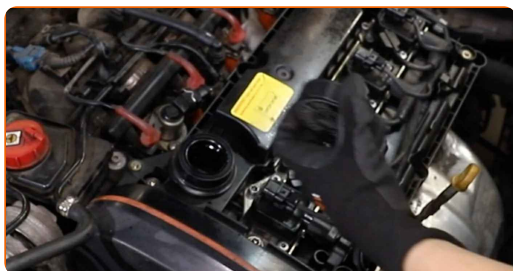

- 24 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: süüteküünalde – Alfa Romeo 147 937. Et vältida osa kahjustamist, ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu.

25 Paigaldage õli täite kork.


26 Pingutage õli täiteava korki.



27 Kruvige mootori korpuse kinnitusdetailid sisse. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage kärstivõtit.

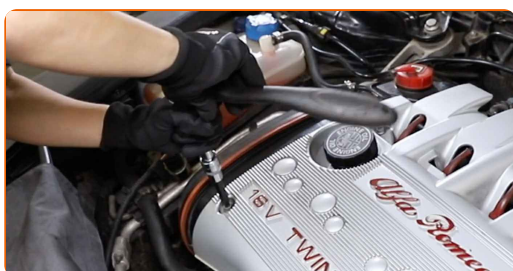


28 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

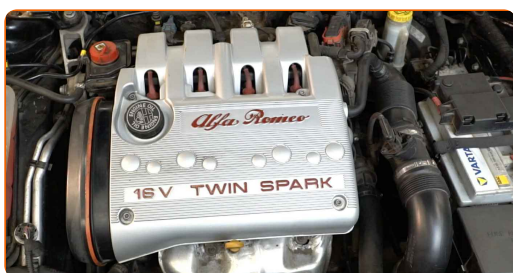

29 Lülitage mootor välja.

30

Eemaldage kaitsekate.

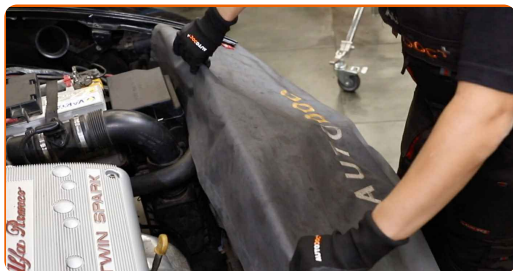

31

Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST  
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**OSTKE ALFA ROMEO VARUOSASID**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

**VALIGE ALFA ROMEO 147 937 JAOKS VARUOSASID**

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE ALFA ROMEO: OSTKE NÜÜD**

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE ALFA ROMEO 147 937:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.