

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **ALFA
ROMEO 156 Sportwagon
(932)** esi-vedruamort –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK., ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.8 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 16V T.SPARK, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.4 JTD, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 3.2 GTA, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.0 JTS, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.9 JTD 16V, ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 1.6 16V T.SPARK

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul ALFA ROMEO 147 (937) 1.6 16V T.SPARK

**VAHETAMINE: VEDRUAMORT – ALFA ROMEO 156
SPORTWAGON (932). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:**

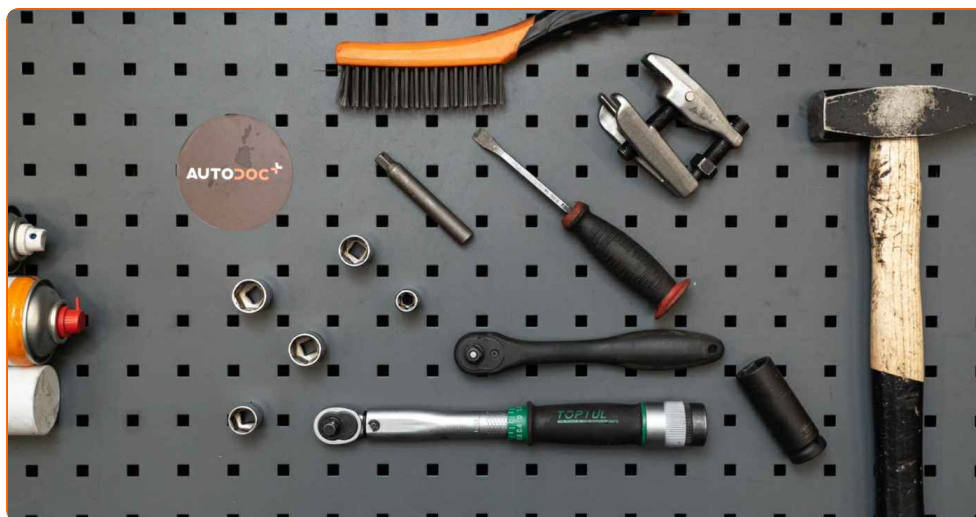

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Kruvikeeraja otsik nr.E14
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Rehvi löökpadrn Nr.17
- Käristivõti
- Amortisaatori padrun nr.DD6
- Kuulligendi tõmmits
- Haamer
- Toruvõti
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Sõrgkang
- Poritiivakate
- Tökiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: vedruamort – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:


- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

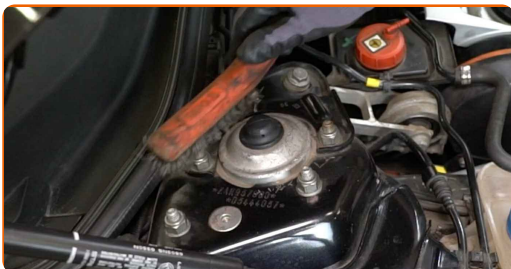

4 Kruvige lahti vedrupüstaku ülemised kinnitid. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

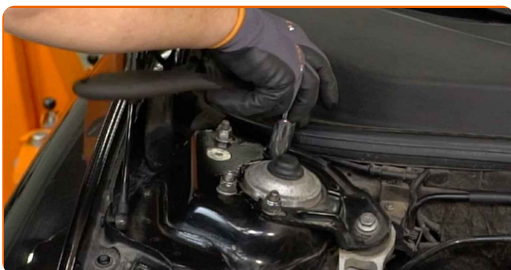

5 Fikseerige rattad tõkisingadega.

6 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



7 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

8 Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:


- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)

9 Eemaldage ratas.




10

Eemaldage kinnitus, mis fikseerib pidurivooliku amordipüstaku külge. Kasutage sõrgkangi.

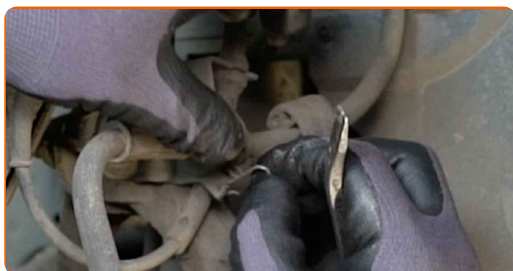


11

Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust.

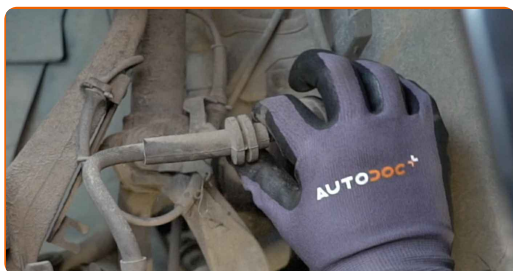


12

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

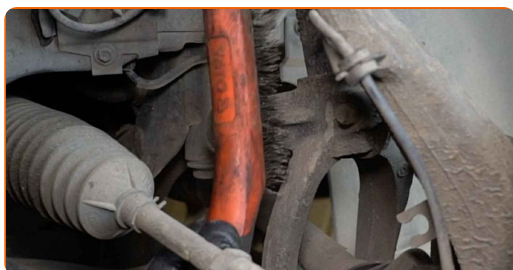


13

Eemaldage kinnitusmutter, mis fikseerib stabilisaatoriühendust amordikahvliga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

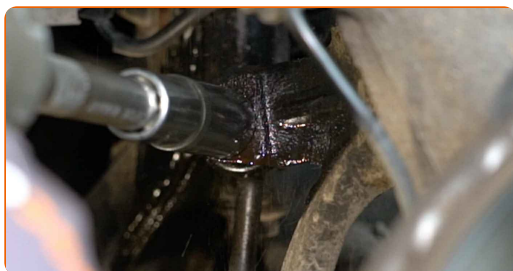


14

Eemaldage stabilisaatorivarras.

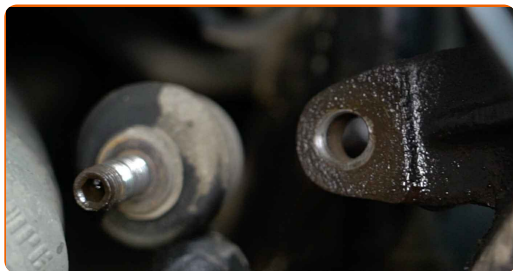

15

Puhastage kinnituspolt, mis ühendab amortidakahvlit alumise õõtshoovaga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

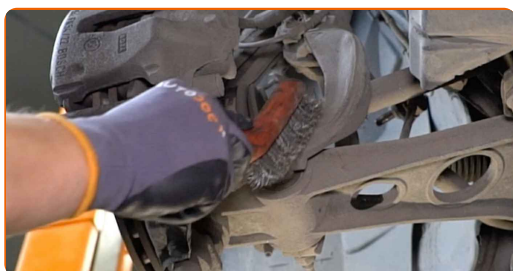


16

Keerake lahti kinnituspolt, mis ühendab amordikahvlit alumise õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.




17


Puhastage õõtshoova kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

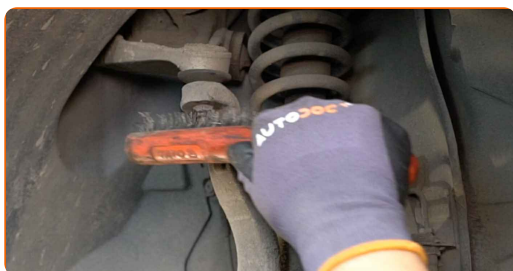


18 Keerake lahti kinnitus, mis ühendab õõtshooba käänmikuga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

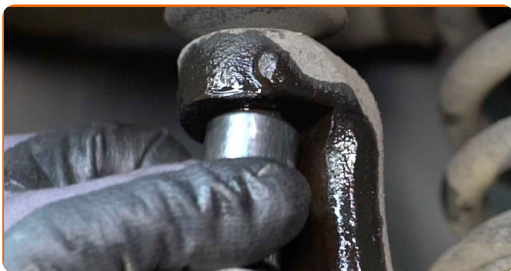


19 Ühendage kuulliigend käändtelje küljest lahti. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.

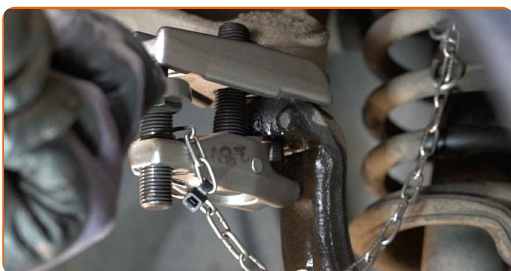


20 Eemaldage kinnitus polt.

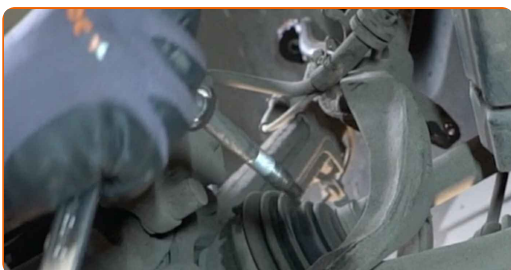


21 Puhastage kinnitus, mis kinnitab amordikahvli amordipütsakuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

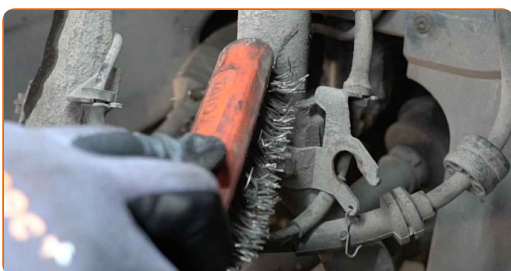


22 Ühendage lahti ABS sensori juhtmed.

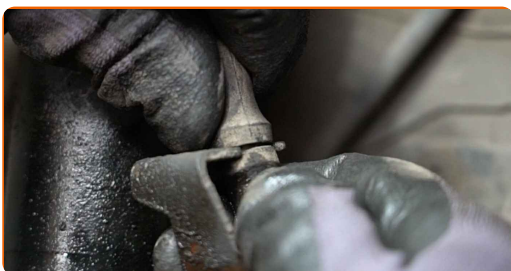


- 23** Keerake lahti kinnituspolt, mis ühendab amordipütsakut amordikahvliga. Kasutage padrunit Nr.E14. Kasutage kärstivõtit. Kasutage toruvõtit.

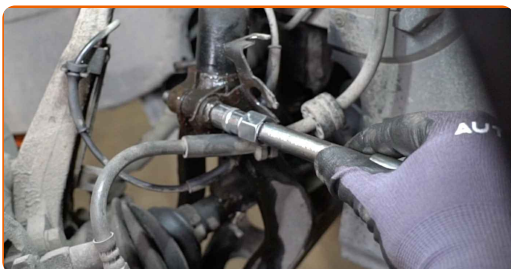


- 24** Eemaldage kinnitus polt.

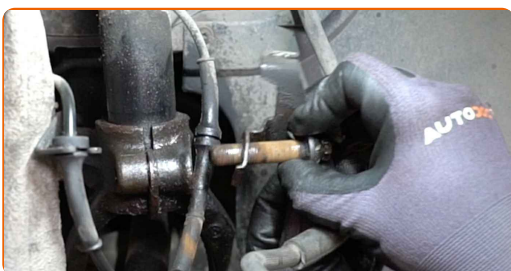


- 25** Eemaldage amordikahvel amordipüstaku küljest. Kasutage haamrit.

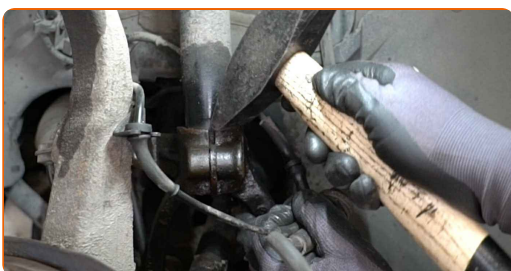

- 26** Eemaldage vedrupüstaku koost.

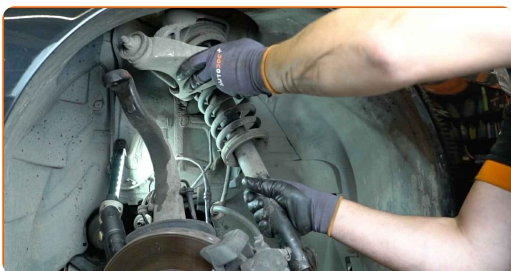

- 27** Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.

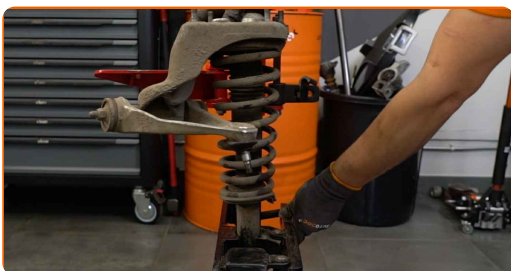


Vahetamine: vedruamort – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932).
 Professionaalid soovivad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

28

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

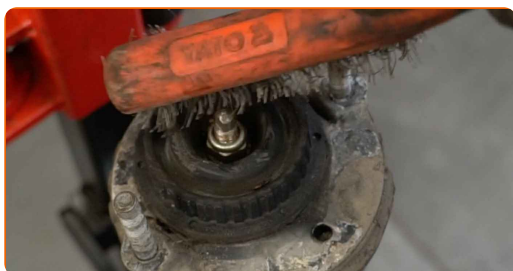

29

Suruge vedru kokku.




30

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage amortisaatori padrunit DDN[®]6 Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.




31 Eemaldage ülemine tugiposti raam.

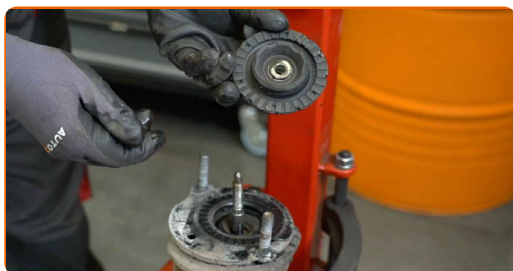


AUTODOC soovitab:

- **Vahetamine:** vedruamort – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmuKate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.


32 Vabastage spiraalvedru.

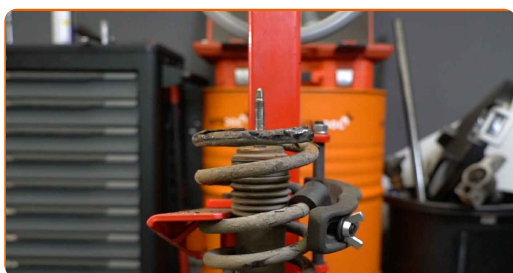

33 Eemaldage vedru.

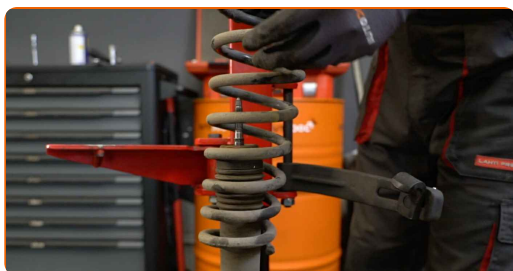

34 Eemaldage amortisaatori tolmuKate ja stopper.

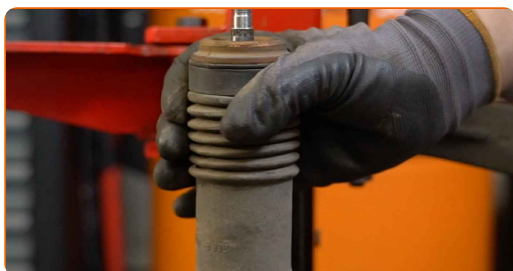

35

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tõmmitsast.




Vahetamine: vedruamort – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

36

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tõmmitsasse uus amortisaator.

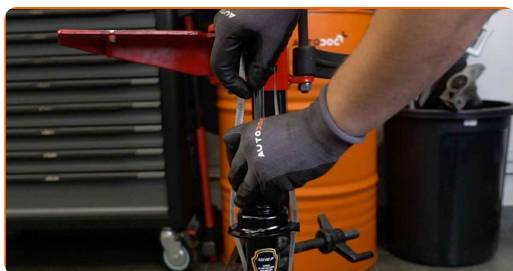


37

Paigaldage tolmuKate ja uue amortisaatori stopper.




38

Paigaldage amortisaatori vedru.

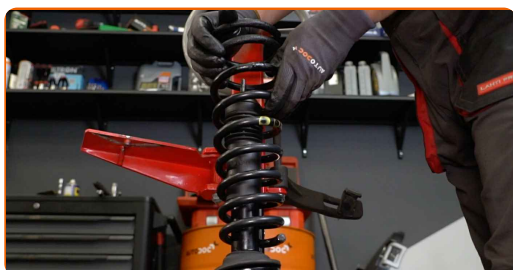

39 Suruge vedru kokku.

40 Paigaldage ülemine vedrupüstak ja vedrupüstaku laager.

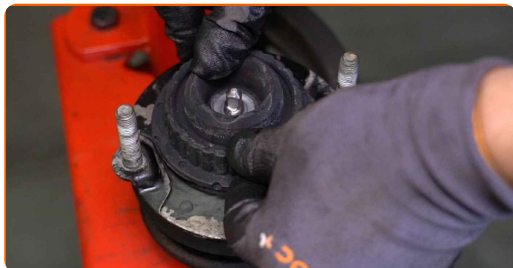

41 Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage amortisaatori padrunit DDN[®]6 Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.




Vahetamine: vedruamort – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.


42 Laske vedru surve alt vabaks.



43 Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.

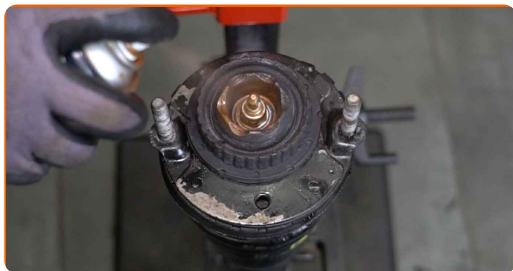


44 Eemaldage vedrupüstaku koost.

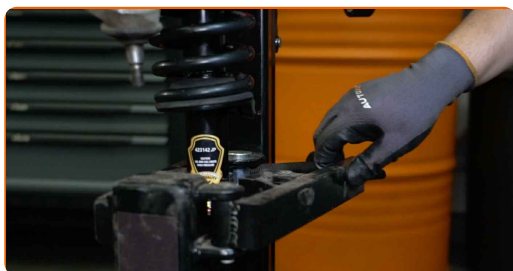

45 Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




46 Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

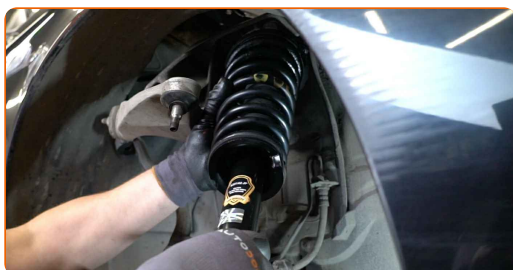


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)


47 Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

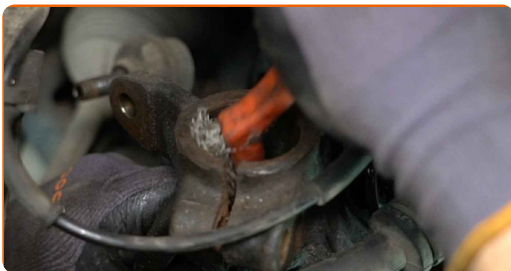


48 Kinnitage amordikahvel amordipüstakuga.

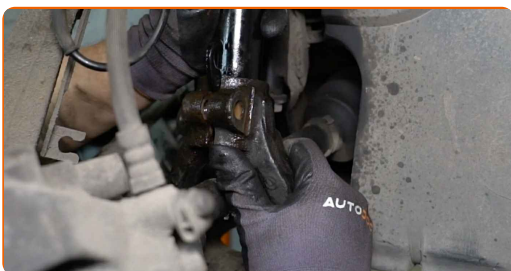


49 Paigaldage kinnituspoldid.

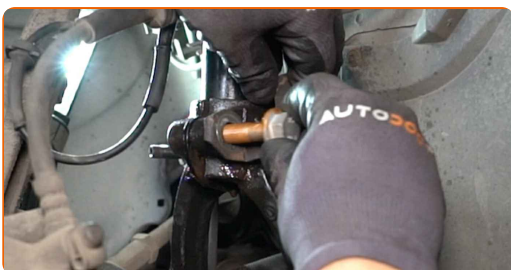


50 Puhastage paigalduspesad ja õõtshoobade keermestatud kohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

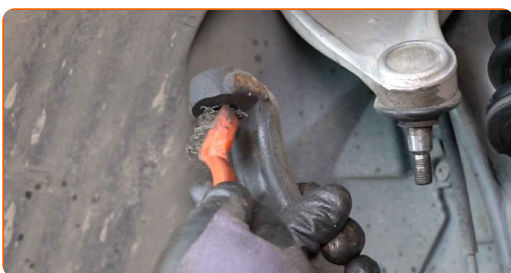


51 Ühendage kuulliigend käändtelge.

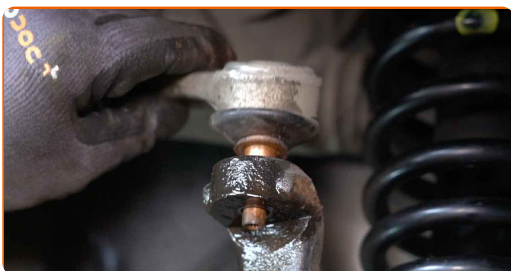


52 Keerake kinni kinnitus, mis ühendab õõtshooba käänmikuga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

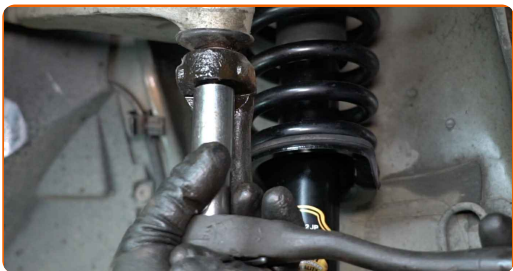


53 Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

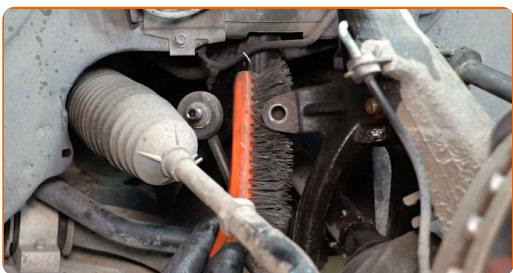


54 Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

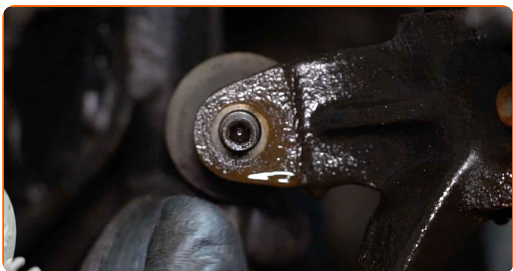


55 Pingutage stabilisaatorilingi kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

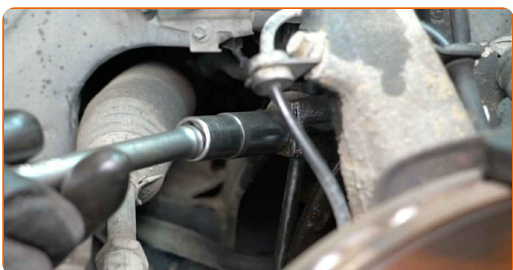


56 Ühendage ABS anduri juhtmestik.

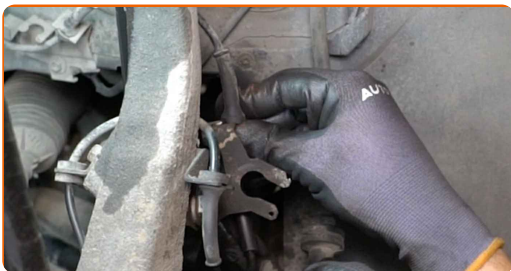


57 Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.

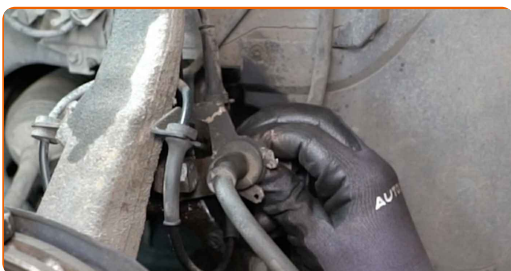


58 Paigaldage pidurivooliku hoideklamber.

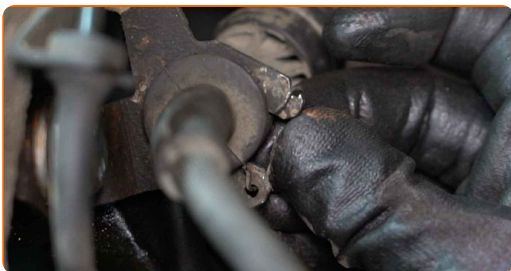


59 Pingutage kinnituspolti, mis ühendab amordipütsakut amordikahvliga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 85 Nm pöördemomendiga.

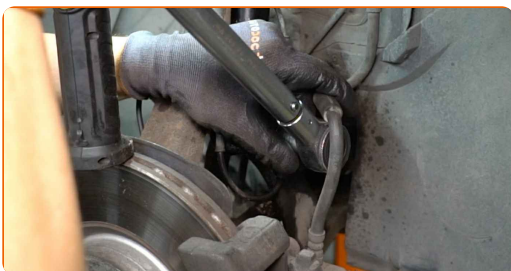


60 Pingutage kinnitust, mis ühendab õõtshooba käänmikuga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

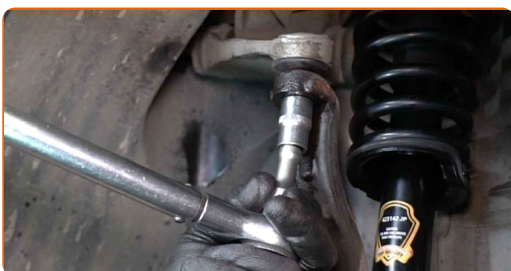

- 61** Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatoriühendust amordikahvliga. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

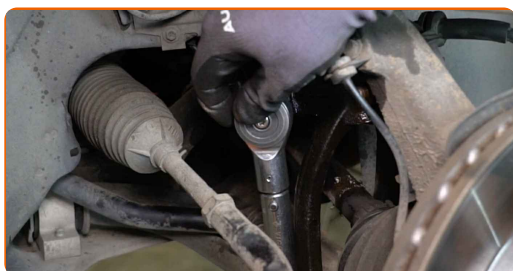


- 62** Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

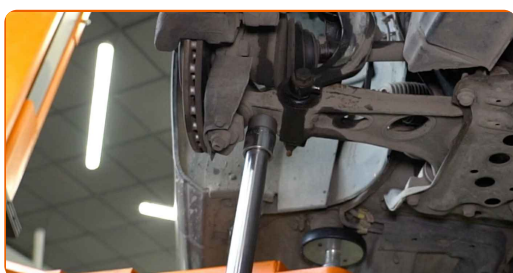

- 63** Pingutage kinnituspolti, mis ühendab amordikahvli alumise õõtshoovaga. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.




- 64** Eemalda hoova alt tugi.

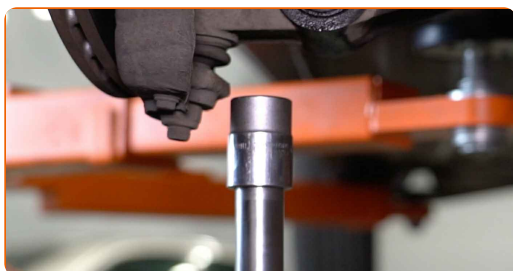


AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: vedruamort – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


- 65** Töödelge käändtelje kinnitusi. Määrige amordipüstaku kinnitusi. Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Määrige hoova kõiki liigendeid. Kasutage vasemääret.

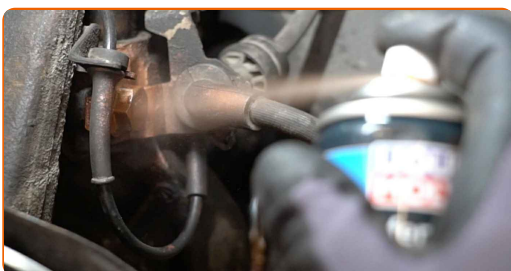

- 66** Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

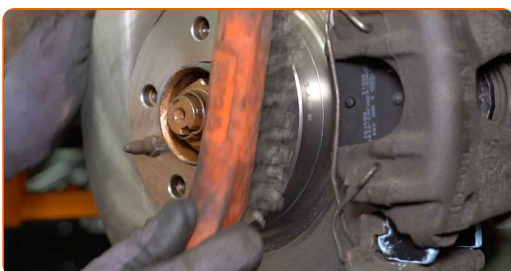


- 67** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

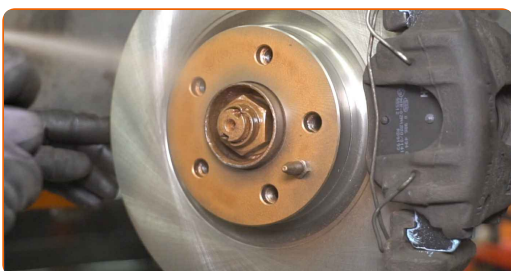

68

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

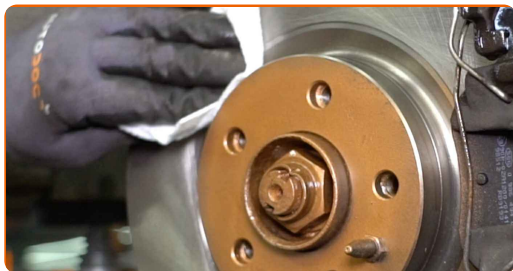


AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: vedruamort – ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

69

Paigaldage ratas.

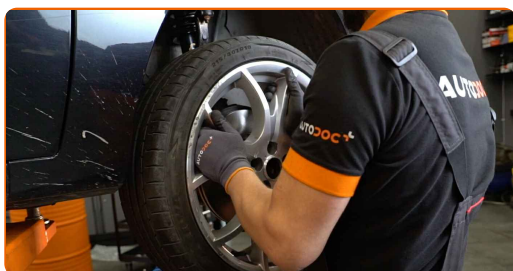

AUTODOC soovitab:


- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)

70


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




- 71** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 108 Nm pöördemomendiga.

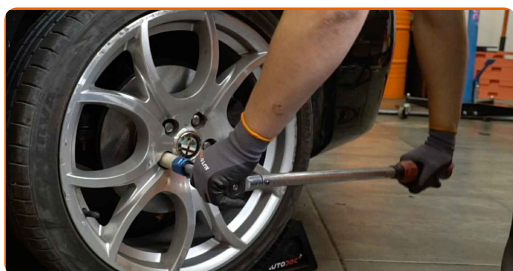


- 72** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

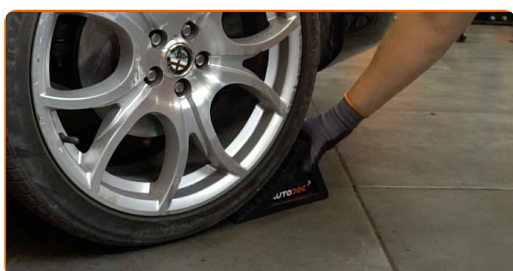

- 73** Pingutage vedrupüstaku ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.

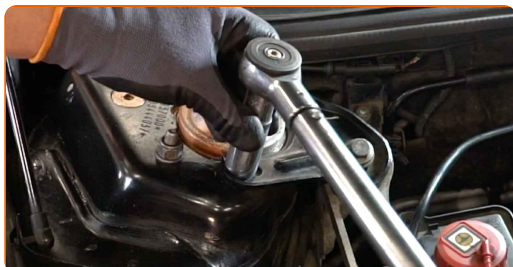

- 74** Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.

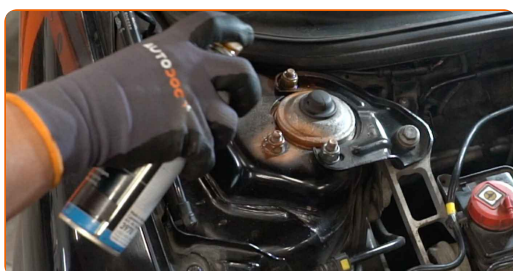

- 75** Eemaldage kaitsekate.

76

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.