



Kuidas vahetada **ALFA
ROMEO Brera (939_)**
salongifilter – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ALFA ROMEO Brera (939_) 2.0 JTDM, ALFA ROMEO Brera (939_) 2.2 JTS (939.DXB11), ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS Q4 (939.DXG22), ALFA ROMEO Brera (939_) 2.4 JTDM 20V, ALFA ROMEO Brera (939_) 3.2 JTS, ALFA ROMEO Brera (939_) 1.8 TBi

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

VAHETAMINE: SALONGIFILTER – ALFA ROMEO BRERA
(939_). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Kruvikeeraja otsik nr.5.5
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Philipsi kruvikeeraja

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: salongifilter – ALFA ROMEO Brera (939_). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage salongifilter vähemalt korra iga kuue kuu möödudes, varakevadel ja sügisshooajal.
- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kui õhuvool salongi on järslt vähenenud, asendage filter enne plaanitud hooldust.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – ALFA ROMEO Brera (939_) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Liigutage kaassõitjaistet täielikult tahapoole.

2

Ava kindalaegas.



3

Eemaldage kindalaaka voodri kruvi ja eemaldage see. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



4

Kruvige salongifiltri korpuse katte kinnitusdetailid lahti. Kasutage padrunit Nr.5.5.

**5**

Eemaldage salongifilter.




Vahetamine: salongifilter – ALFA ROMEO Brera (939_). Soovitus:

- Ärge üritage filtrit puhastada ja taaskasutada - see mõjutab salongi õhupuhastust.

6

Paigaldage salongifilter oma paigalduspessa.

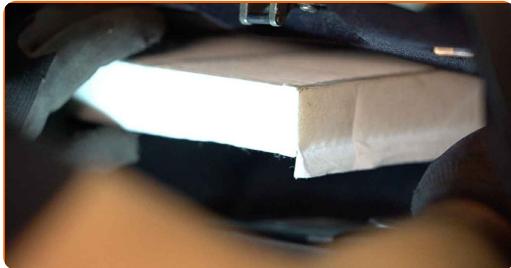

Vahetamine: salongifilter – ALFA ROMEO Brera (939_). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Järgige filtri õhuvoolu nooli.
- Vahetamine: salongifilter – ALFA ROMEO Brera (939_). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.

7

Kruvige salongifiltri korpu katte kinnitusdetailid kinni. Kasutage padrunit Nr.5.5.



8

Paigaldage kindalaeka vooderdus ja kruvige selle kinnitused sisse. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.



9

Sulgege kindalaegas.



10

Liigutage kaassõitjaiste algasendisse.

**11**

Lülitage süüde sisse.

12

Lülitage kliimaseade sisse. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

13

Lülitage süüde välja.

HEA TÖÖ!

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SALONGIFILTER: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.