

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **ALFA
ROMEO Giulietta Van
(940_)** esi-piduriketaste –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

ALFA ROMEO Giulietta Van (940_) 2.0 JTDM (940FXE1A), ALFA ROMEO Giulietta Van (940_) 2.0 JTDM (940FXQ1A), ALFA ROMEO Giulietta Van (940_) 2.0 JTDM (940FXL1A), ALFA ROMEO Giulietta Van (940_) 2.0 JTDM (940FXV11)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939) 2.2 JTS

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – ALFA ROMEO
GIULIETTA VAN (940_). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,
MIDA VAJAD:**

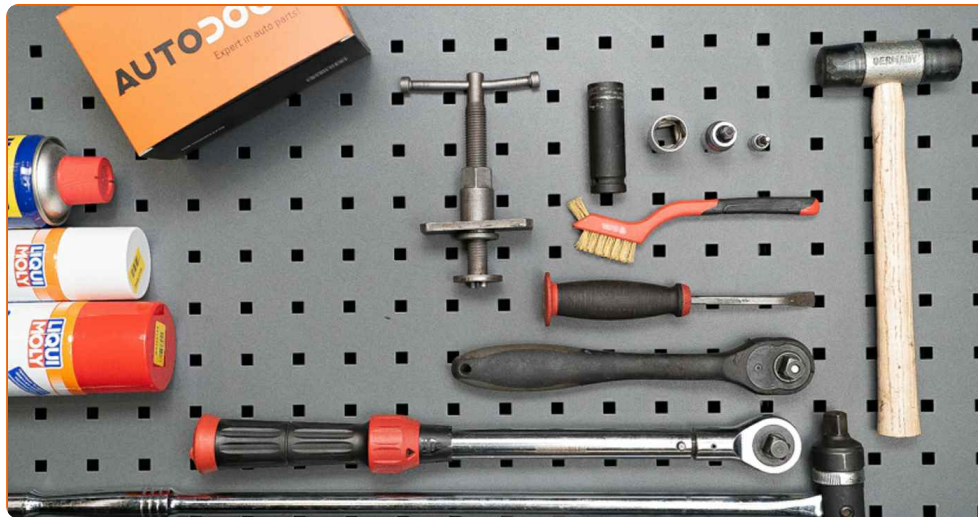

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Kuuskant otsik Nr.H4.
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: piduriketaste – ALFA ROMEO Giulietta Van (940_). AUTODOC'i soovitus:

- Vahetage pidurikettad autol ALFA ROMEO Giulietta Van (940_) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seistud mootoriga.

VAHETAMINE: PIDURIKETADE – ALFA ROMEO GIULIETTA VAN (940_). JÄRGI NEID SAMME:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkisingadega.



3

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. ALFA ROMEO Giulietta Van (940_)


6

Eemaldage ratas.



7

Eemaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.

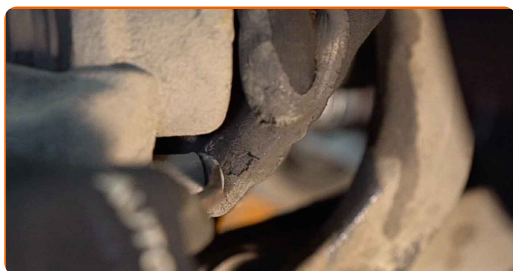

8

Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti.

Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

9

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.




10

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


11

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage kärstivõtit.

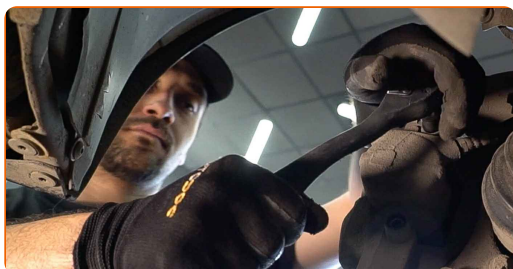


12

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.

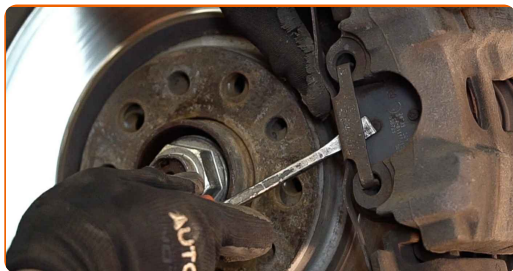

13

Eemaldage pidurisadul.

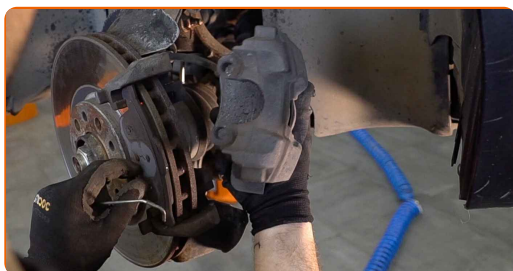


Vahetamine: piduriketaste – ALFA ROMEO Giulietta Van (940_). AUTODOC soovib:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.


14

Eemaldage piduriklotsid.

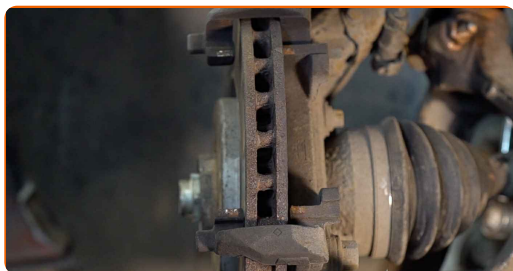


15

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

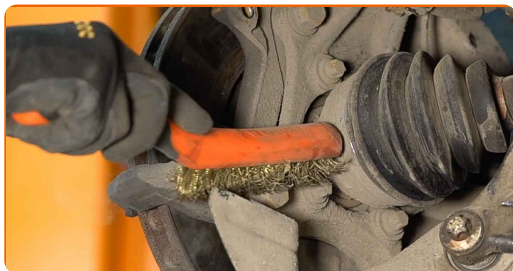


16

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage toruvõtit. Kasutage kärstivõtit.

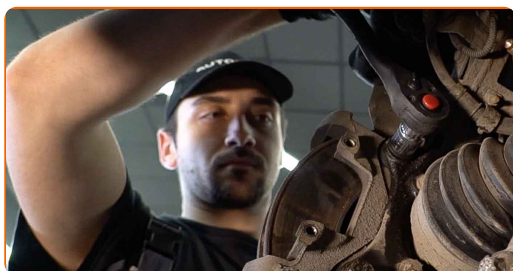

17

Eemaldage sadula klamber.

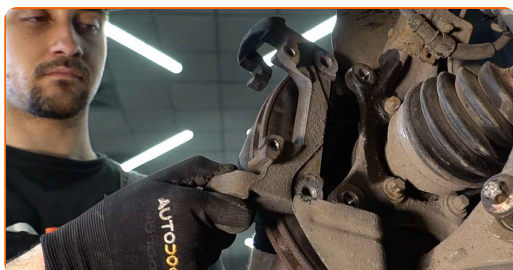


18

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikut Nr.H4. Kasutage kärstivõtit.



19 Eemaldage piduriketas.

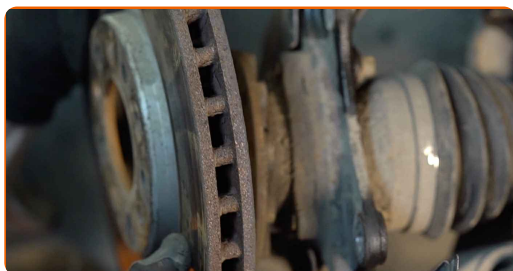


20 Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



21 Paigaldage piduriketas.



22 Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H4. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.

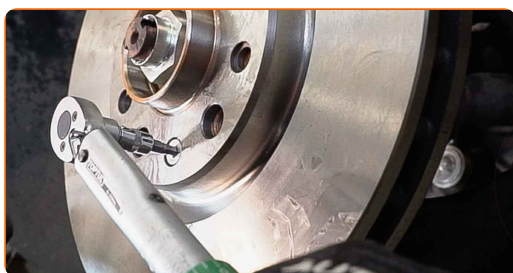

Vahetamine: piduriketaste – ALFA ROMEO Giulietta Van (940_). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Teil võib vaja minna ka teisi tööriistasid.

23

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: piduriketaste – ALFA ROMEO Giulietta Van (940_). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

24

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: piduriketaste – ALFA ROMEO Giulietta Van (940_). Professionaalid soovivad:


- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

25

Paigaldage pidurisadula klamber.

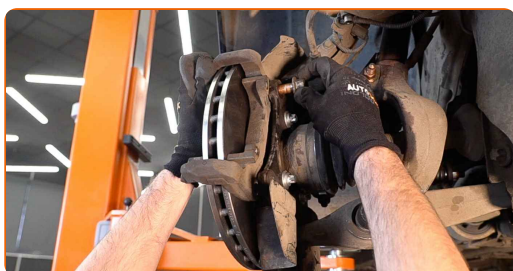

- 26** Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 152 Nm pöördemomendiga.

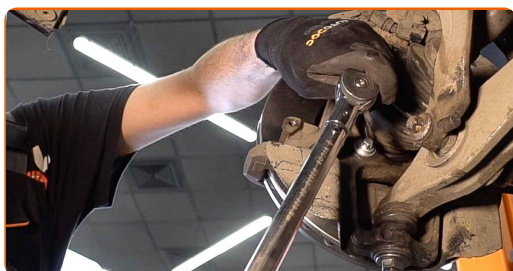


- 27** Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – ALFA ROMEO Giulietta Van (940_). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


- 28** Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

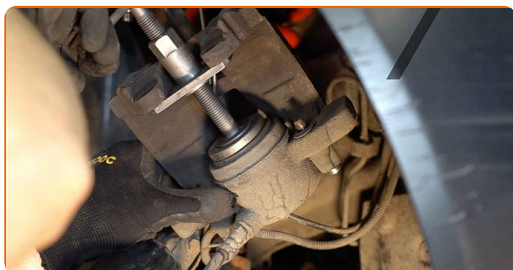


- 29** Paigaldage piduriklotsid.

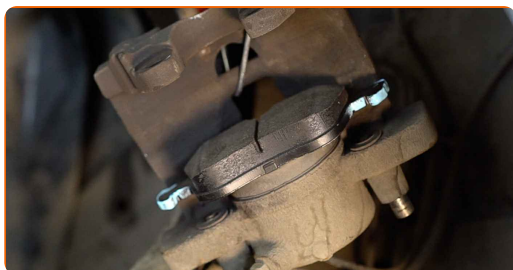


- 30** Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tühikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

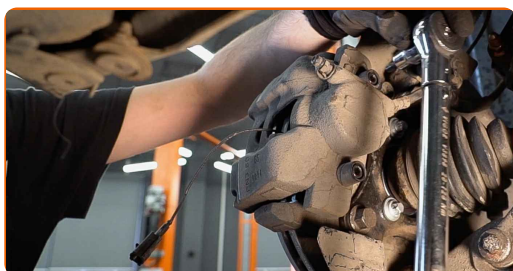


- 31** Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

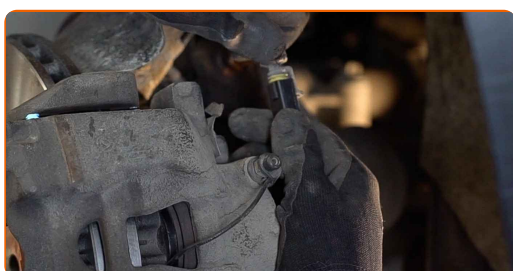


- 32** Paigaldage pidurisadula juhttihvtide tolmuaitsekorgid.

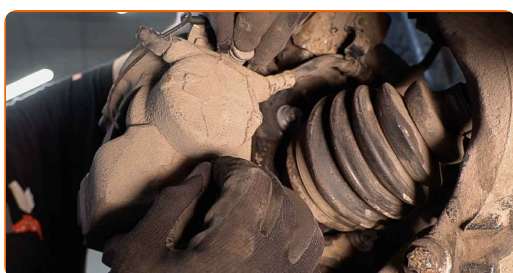

- 33** Paigaldage pidurihargi lukustusvedru.

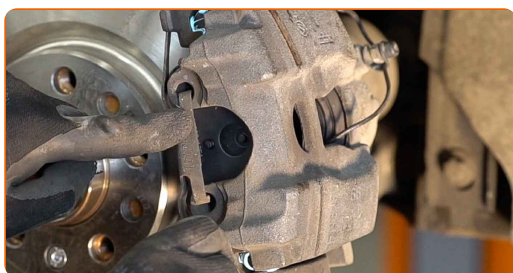


- 34** Määrige pinda, kus piduriketaskohtub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

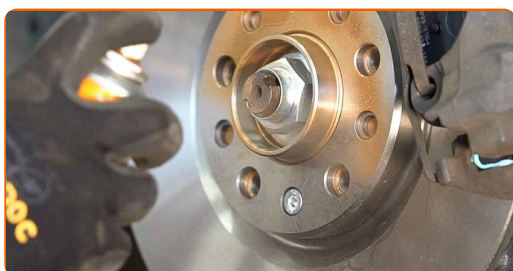

35

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.

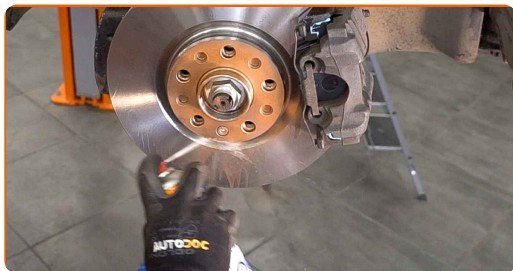


Vahetamine: piduriketaste – ALFA ROMEO Giulietta Van (940_). AUTODOC'i soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

36

Paigaldage ratas.

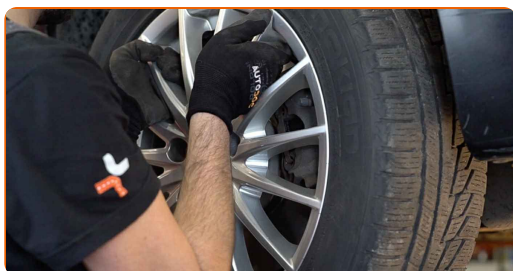

AUTODOC soovitab:


- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. ALFA ROMEO Giulietta Van (940_)

37


Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 38** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

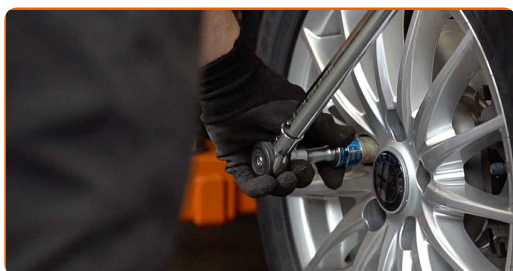

- 39** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

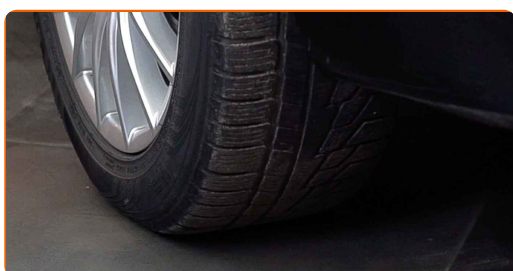

Vahetamine: piduriketaste – ALFA ROMEO Giulietta Van (940_). Soovitus:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

- 40** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.



AUTODOC soovitab:

- ALFA ROMEO Giulietta Van (940_) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

41

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.