



Kuidas vahetada **Opel Astra H sedaan** esi-vedruamort – õpetus

## VIDEOÕPETUS




### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL ASTRA H Kast (L70) 1.7 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Kast (L70) 1.9 CDTI (L70), OPEL ASTRA H Kast (L70) 1.9 CDTI 16V (L70), OPEL ASTRA H Kast (L70) 1.3 CDTI (L70), OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 LPG (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.8 (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.7 CDTI (L48), OPEL Astra H Hatchback (A04) 2.0 Turbo (L48), (+ 39)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

## VAHETAMINE: VEDRUAMORT – OPEL ASTRA H SEDAAN. NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

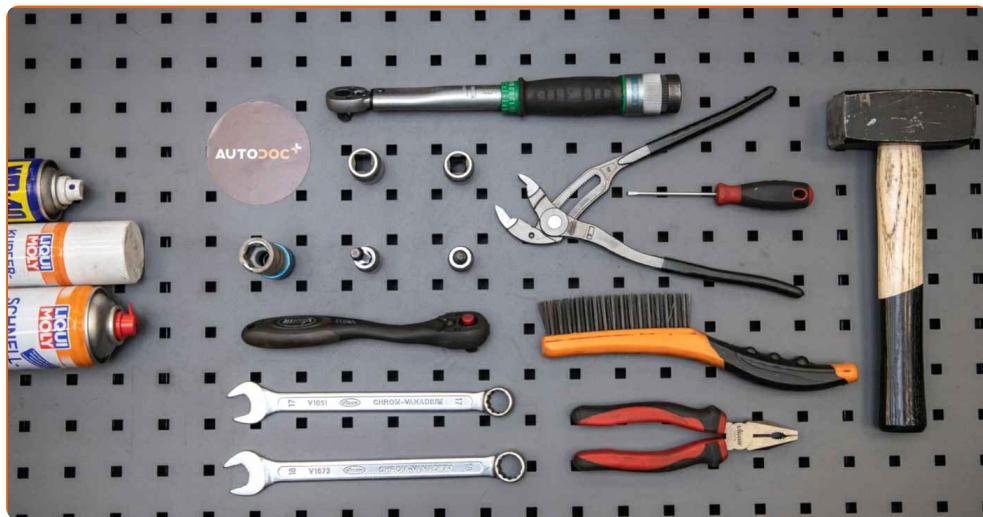

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasustusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Kuuskant otsik Nr.H6
- Kuuskant otsik Nr.H7
- Rehvi löökpadruri Nr.17
- Käristivõti
- Haamer
- Tangid
- Veepumbatangid
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tõkiskingad

**OSTA TÖÖRIISTU**

Vahetamine: vedruamort – Opel Astra H sedaan. AUTODOC soovitab:

- Mõlemad esivedrustuse vedrupüstakud tuleb asendada samaaegselt.
- Asendamisprotseduur on identne esivedrustuse vasaku ja parema amordipüstaku puhul.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – Opel Astra H sedaan – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott.



2

Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.



3

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

**4**

Lödvendage rattat kinnituspolte. Kasutage rattat löökpadrunit #17.

**5**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**6**

Keerake lahti rattat poldid.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. Opel Astra H sedaan

**7**

Eemaldage ratas.



**8**

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**9**


Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

**10**

Eemaldage stabilisaatorivarras.

**11**

Puhastage kinnitused, mis ühendavad pidurivooliku amordipüstakuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

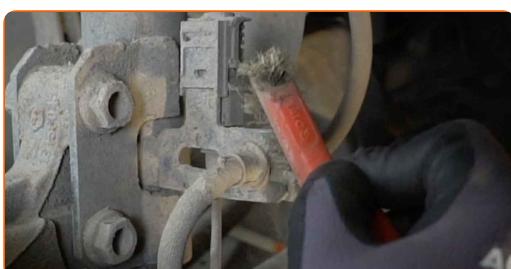


12

Eemaldage kinnitus, mis fikseerib pidurivooliku amordipüstaku külge. Kasutage tangid.




13

Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust.

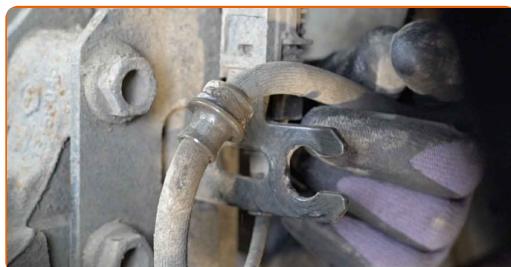


14

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed.

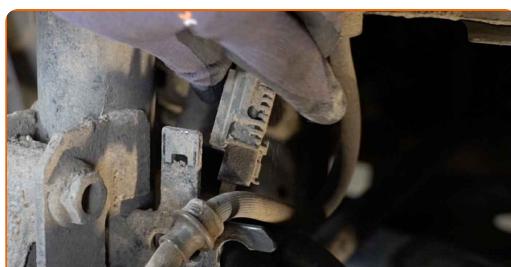

15

Puhastage kinnitused, mis ühendavad amordipüstakut käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

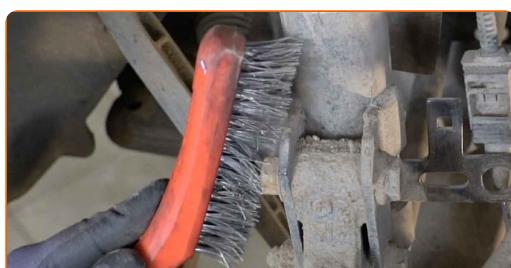

**16**

Keerake küünalvedru ja käänmikku ühendavad kinnitid lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.

**17**

Töstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

**18**

Eemaldage amordipüstaku tugilaagri kate.

**19**

Eemaldage amortisaatori tugiposti kinnituse ülemine hoideklamber. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




20

Eemaldage kinnituspoldid.




21

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.

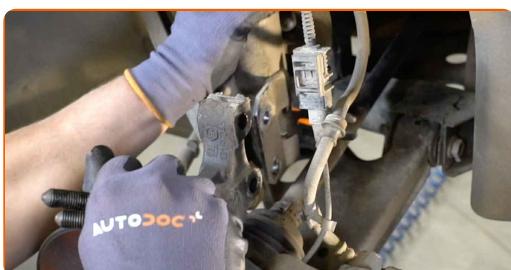

22

Eemaldage suspensiooni tugipost.

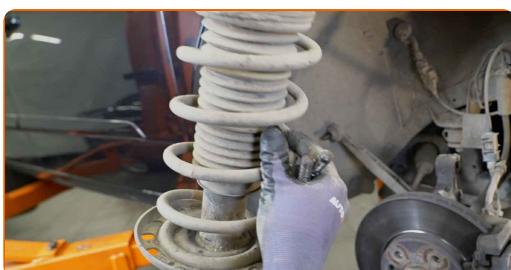

23

Seadke amortisaatori tugipost vedru kompressiooni tööriistale.




### Vahetamine: vedruamort – Opel Astra H sedaan. AUTODOC'i soovitus:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

24

Suruge vedru kokku.

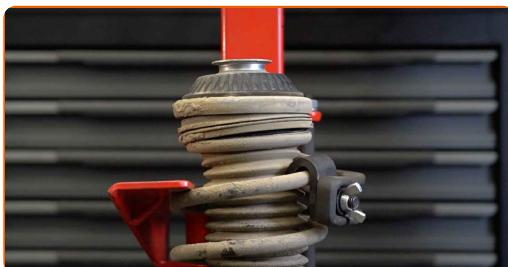

25

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



26

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.



27

Eemaldage ülemine tugiposti raam.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – Opel Astra H sedaan. Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

28

Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.



29

Vabastage spiraalvedru.



30

Eemaldage vedru.



31

Eemaldage vana amortisaator hüdraulilisest spiraalvedru tömmitsast.



Vahetamine: vedruamort – Opel Astra H sedaan. AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

32

Paigaldage hüdraulilisse spiraalvedru tömmitsasse uus amortisaator.



33

Paigaldage amortisaatori vedru.




34

Suruge vedru kokku.



35

Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.

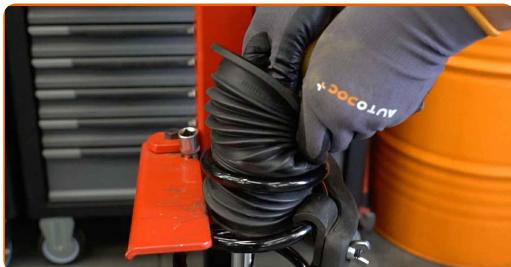

36

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvötit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: vedruamort – Opel Astra H sedaan. Professionalid soovitavad:

- Veenduge, et vedru on õiges asendis. Vältige selle kaldumist.

37

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.



**38**

Laske vedru surve alt vabaks.

**39**

Eemaldage vedrupüstaku koost.

**40**


Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**41**

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

**42**

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.

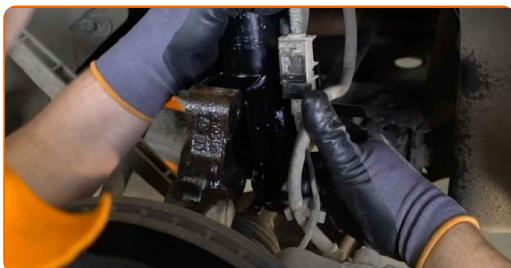

## AUTODOC soovitab:

- Opel Astra H sedaan – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.

43

Paigaldage kinnituspoldid.




44

Paigaldage amortisaatori tugiposti ülemine hoideklamber. Kasutage veepumba tange.



45

Paigaldage amordipüstaku tugilaagri kate.

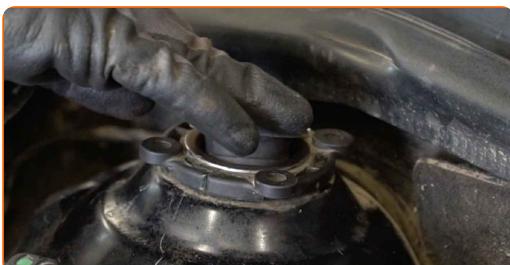

46

Eemalda toetust käändtelje alt.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – Opel Astra H sedaan. Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

47

Pingutage alumisi amordipüstaku ja käändtelje vahelisi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



48

Ühendage ABS anduri juhtmestik.



49

Kinnitage pidurivoolelikud tugipostile.



50

Paigaldage pidurivooleiku hoideklamber. Kasutage haamrit.



**51**

Paigalda transversaalne stabilisaatori ühendus.

**52**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 55 Nm pöördemomendiga.

**53**

Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Käsitlege käändtelje kinnitusi. Kasutage vasemääret.

**54**

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



55

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



56

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedruamort – Opel Astra H sedaan. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

57

Paigaldage ratas.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. Opel Astra H sedaan

**58**

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

**59**

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.

**60**

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**61**

Eemaldage kaitsekate.



62

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

**VALIGE OPEL ASTRA H SEDAAN JAOKS VARUOSASID****AMORTISAATORITE AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD****AMORTISAATORITE AUTOLE OPEL ASTRA H SEDAAN:  
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

## **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Köik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkmine kuuluvad AUTODOC GmbHile.