


 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **Opel**
Astra H sedaan
süüteküünalde – õpetus

VIDEOÕPETUS

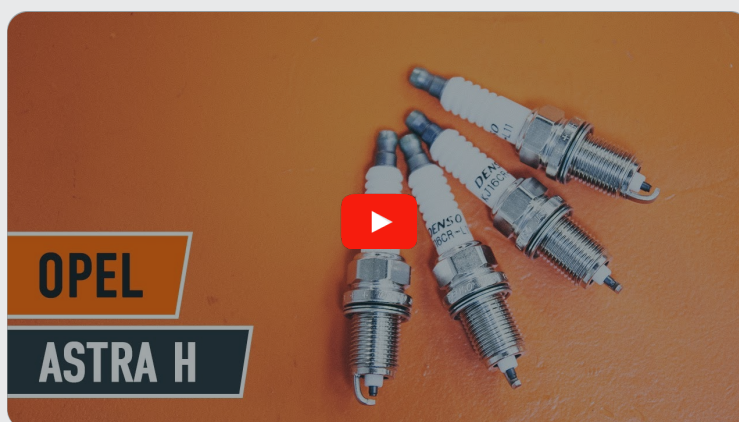

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.4 (L08), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.4 (L48), OPEL Astra G CC (T98) 1.4 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 16V (F35), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.4 16V (F69), OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75), OPEL ASTRA G Kabriolett (F67) 1.6 16V (F67), OPEL Vectra C Sedaan (Z02) 1.8 16V, OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 16V (F68), OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48), OPEL Astra G Sedaan (T98) 1.6 (F69), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), (+ 47)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – OPEL ASTRA H
SEDAAN. TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Süüteküünla padrun nr.16
- Torx otsik T40
- Käristivõti
- Sõrgkang
- Poritiivakate

OSTA TÖÖRIISTU


Vahetamine: süüteküünalde – Opel Astra H sedan. AUTODOCi soovitus:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – OPEL ASTRA H SEDAAN. SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1

Avage kapott.

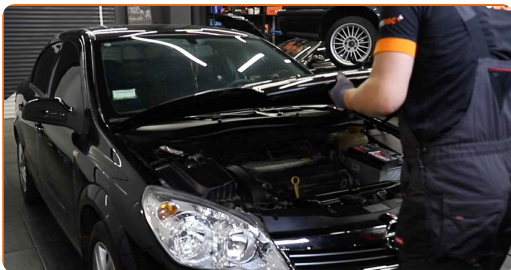


2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

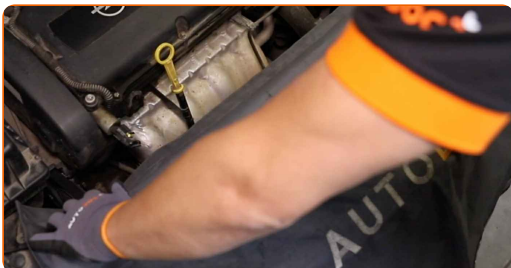

3

Eemaldage mootori kate.

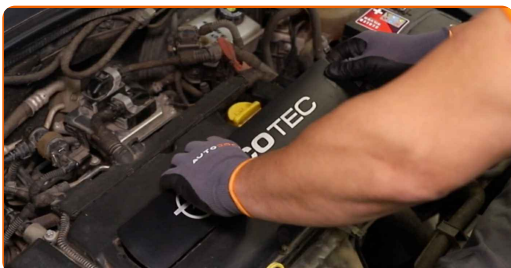


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – Opel Astra H sedan. Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.


4

Võtke konektor süütepooli küljest lahti.

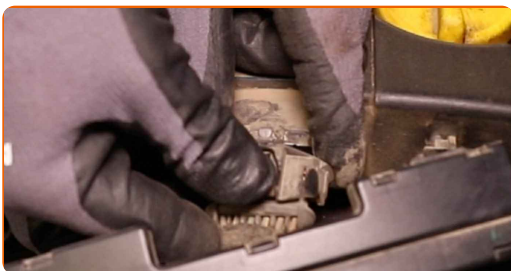

5

Keerake süütepoolide poldid lahti. Kasutage tühikvõtit T40. Kasutage kärstivõtit.

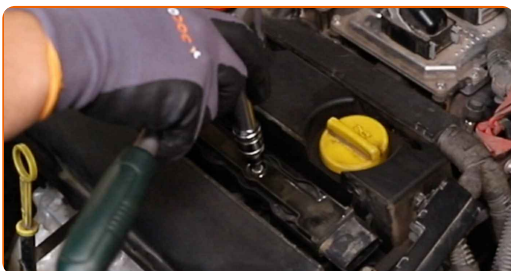


6

Tõstke süütepool üles. Kasutage sõrgkangi.

7


Võtke süütepool välja süüteküünalde pesast.

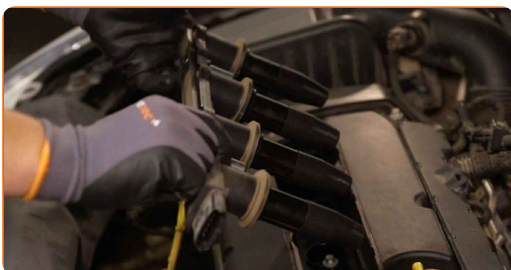


8 Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.




9 Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

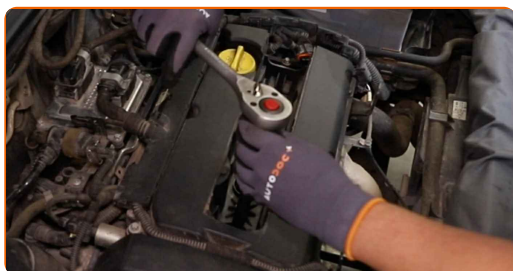


10 Eemaldage süüteküünlad.

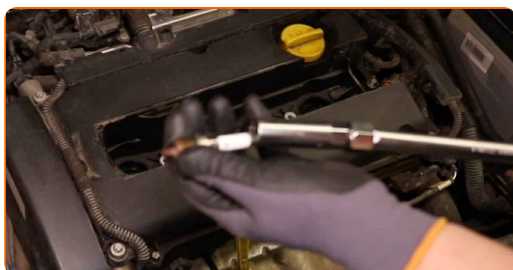

11 Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

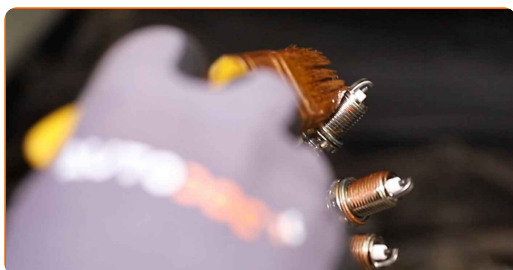

12 Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

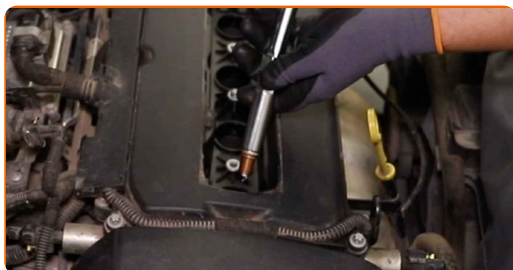


- 13** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.




Vahetamine: süüteküünalde – Opel Astra H sedan. AUTODOC soovitab:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 14** Paigaldage süütepool süüteküünalde pesasse.

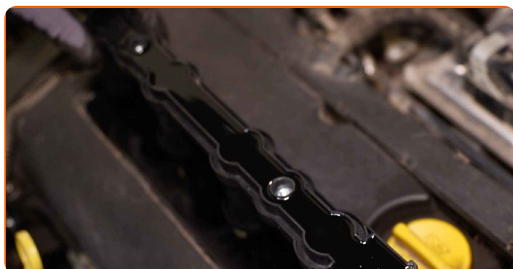

- 15** Pingutage süütepoolide polte. Kasutage tähikvõtit T40. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.

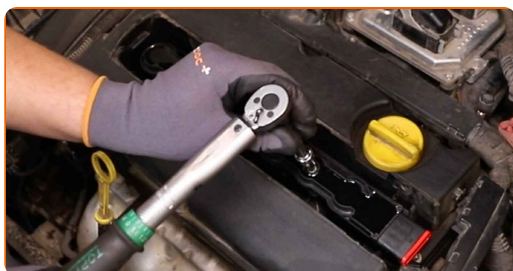

- 16** Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



AUTODOC soovib:

- Vahtamine: süüteküünalde – Opel Astra H sedan. Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

- 17** Lülitahe süütepooli konektor sisse.



- 18** Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



Vahtamine: süüteküünalde – Opel Astra H sedan. AUTODOC soovib:

- Kui paigaldate ärge kasutage liigset jõudu, et vältida varuosa kahjustamist.

19

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



20

Lülitage mootor välja.


21

Eemaldage kaitsekate.



22

Sulgege kapott.

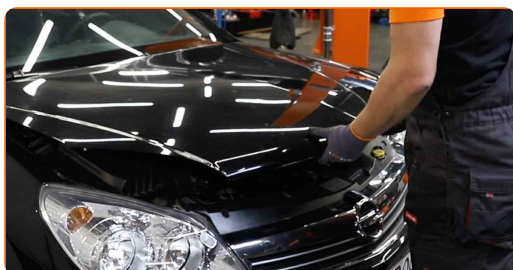

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST
PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

OSTKE OPEL VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

VALIGE OPEL ASTRA H SEDAAN JAOKS VARUOSASID

SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE OPEL: OSTKE NÜÜD

**SÜÜTEKÜÜNALDE AUTOLE OPEL ASTRA H SEDAAN:
PARIMAD DIILID & PAKKUMISED**

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.