

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **AUDI
100 C3 Avant (44, 44Q)**
esi-pidurivoolikute –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 1.8, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.0, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.0 E Cat, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.2, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.3, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.0 D, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.0 TD, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.5 TDI, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.2 quattro, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.3 E quattro, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.3 quattro, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 2.4 D, AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) 1.8 quattro, (+ 5)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**VAHETAMINE: PIDURIVOOLIKUTE – AUDI 100 C3
AVANT (44, 44Q). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmsvõti Nr.7
- Lehtsilmsvõti Nr.11
- Lehtsilmsvõti Nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Pidurivooliku klamber
- Pidurite õhutus komplekt
- Vedelikumahuti
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: pidurivoolikute – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). AUTODOCi soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Asendusprotseduur on identne sama telje parema ja vasaku pidurivooliku puhul.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkisingadega.

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q)

6

Eemaldage ratas.



7

Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust.



8

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud pidurisadula ja pidurikontuuri toruga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



9

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.



10 Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.




11 Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud pidurisadula ja pidurikontuuri toruga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



12 Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage kombivõtit Nr. 14.




13 Lõdvendage kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurivoolikuga. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

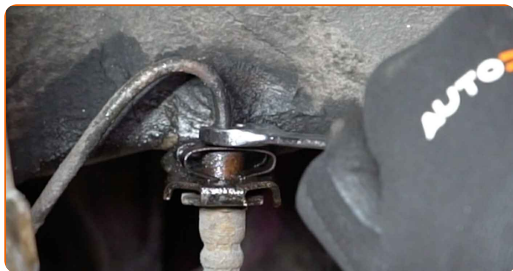

14

Keerake piduritoru pidurivooliku küljest lahti.

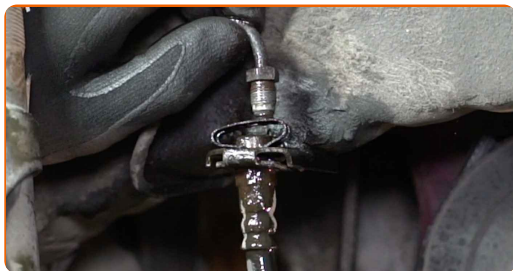


15

Eemaldage pidurivooliku klamber.



16

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti.

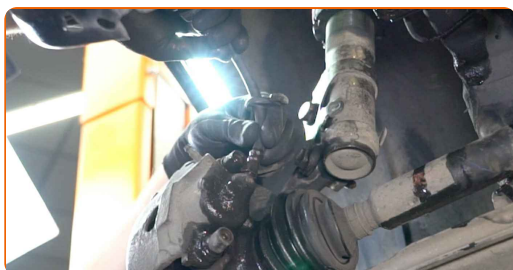


Vahetamine: pidurivoolikute – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Ettevaatust! Pidurivoolikust võib pidurivedelikku lekkida.

17

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.

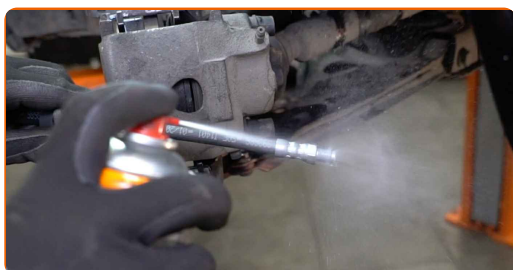


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurivoolikute – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

18

Keerake uus pidurivoolik pidurisadulasse. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

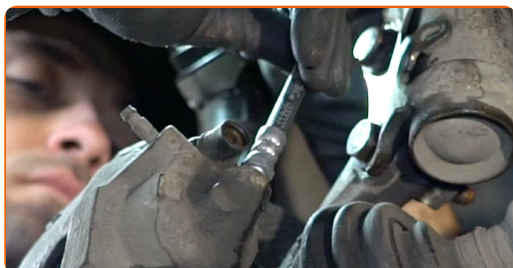

19

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: pidurivoolikute – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

20

Keerake pidurivoolik pidurikontuuri toruga. Kasutage kombivõtit Nr. 11.

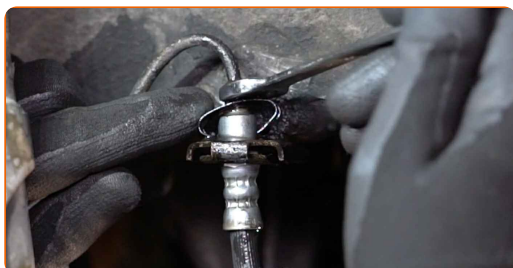

21

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: pidurivoolikute – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

22

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.



23

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahtamine: pidurivoolikute – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

24 Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.



25 Keerake lahti piduri õhutuskrugi. Kasutage kombivõtit Nr. 7.



26 Vajutage piduripedaali mitu korda, et eemaldada süsteemist õhk.



27 Pingutage piduri õhutuskrugi. Kasutage kombivõtit Nr. 7.



28 Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

29

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahtamine: pidurivoolikute – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


30

Pingutage pidurisadula õhutuskrivi. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 5 Nm pöördemomendiga.



31

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

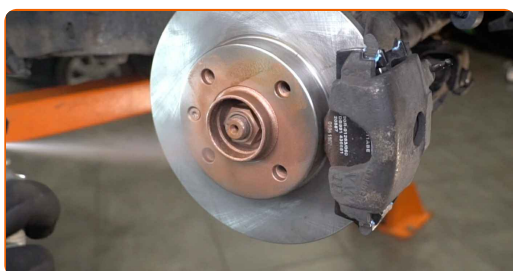

32

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurivoolikute – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

33

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q)

34

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



- 35** Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



- 36** Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



Vahetamine: pidurivoolikute – AUDI 100 C3 Avant (44, 44Q). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

- 37** Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIVOOLIKUTE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.