



Kuidas vahetada **AUDI**  
**100 C3 Sedaan (44, 44Q)**  
mootoriõli ja filtrit –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 1.8, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 1.8 Cat, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 1.9, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.0, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.0 Cat, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.1, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.2, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.2 Turbo, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.3 E, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 1.8 quattro, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 1.8 Cat quattro, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.2 quattro, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.2 E Turbo quattro, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.3 E quattro, AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q) 2.3 quattro (NF), (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.0

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – AUDI 100 C3  
SEDAAN (44, 44Q). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Universaalne puhastav spre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.17
- Õlifiltri padrunvõti 76/14-F
- Käristivõti
- Lehter
- Õli väljalaskevann
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – AUDI 100 C3 SEDAAN (44, 44Q). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


**1** Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

### AUTODOC soovitab:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Keerake lahti õlifiltri kork.

**2** Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage terasharja. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

**3** Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage kärstivõtit.

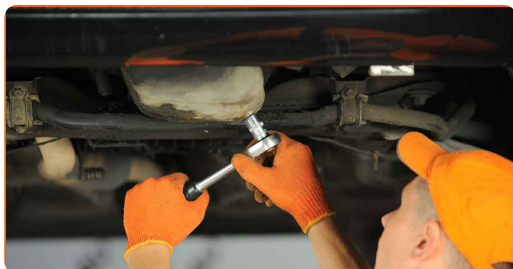

4

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.



5

Nõrutage kasutatud õli.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q). AUTODOC soovib:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

6


Puhastage õlipanni tühjendusava.

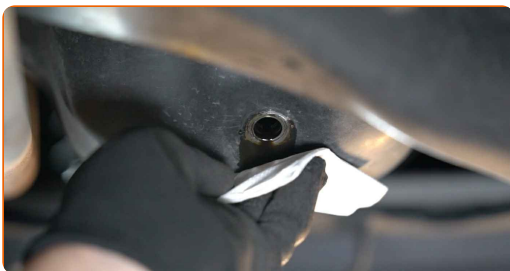

- 7 Keerake sisse uus tühjendus kork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



- 8 Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

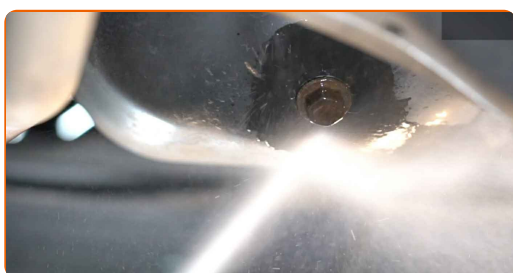


- 9 Laske auto alla.


- 10 Avage kapott.

- 11 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

- 12 Keerake õlifilter lahti. Kasutage 76/14-F padrunit. Kasutage kärstivõtit.

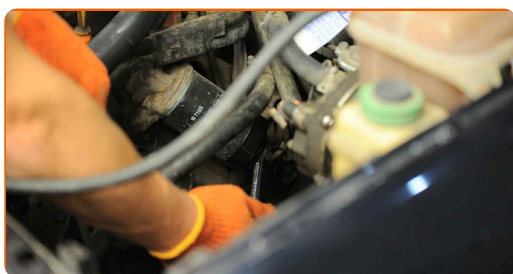


- 13 Pange vana õlifilter konteinerisse.

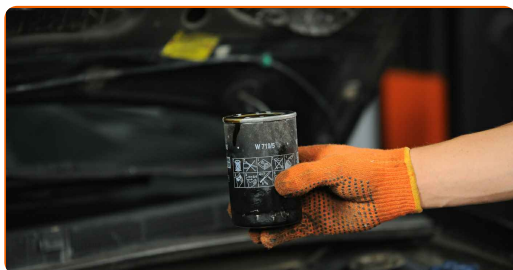


**14** Puhastage õlifiltri pesa. Kasutage universaalset puhastusvahendit.


**15** Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.

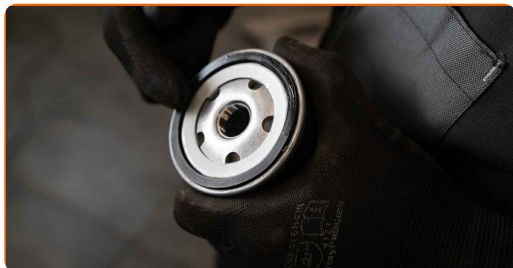

**16** Keerake uus filter oma kohale. Kasutage 76/14-F padrunit. Järgige soovituslikku pingutusmomenti.

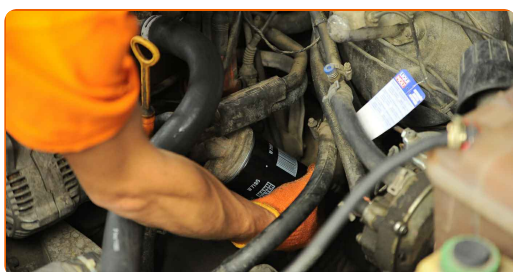


**17** Eemaldage õli täiteava kork.

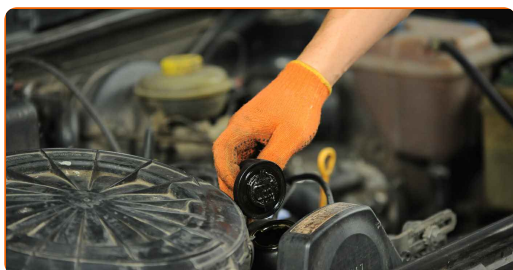

**18** Paigaldage lehter.

**19** Valage õli mootorisse läbi täiteava. Nõutud õli kogus: 3,0 l.

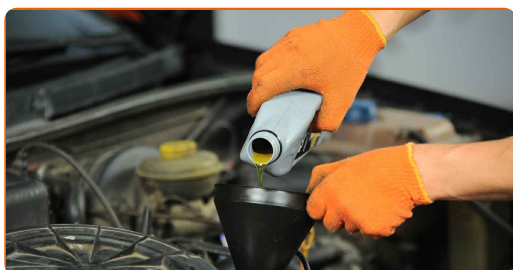

Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI 100 C3 Sedaan (44, 44Q). AUTODOC'i eksperdid soovivad:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

20

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

21

Paigaldage õli täite kork.



22

Pingutage õli täiteava korki.

23

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.



- 24** Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.

### Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

- 25** Eemaldage kaitsekate.

- 26** Sulgege kapott.

### AUTODOC soovitab:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

**HEA TÖÖ!**

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ÕLIFILTRI: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.