



Kuidas vahetada **AUDI**
80 B2 (81, 85) esi-
pidurivoolikute – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


AUDI 80 B2 (81, 85) 1.3, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 (DT), AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 GLE, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 GTE, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 D, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.6 TD, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 CC quattro, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.8 GTE quattro, AUDI 80 B2 (81, 85) 2.0 quattro, AUDI 80 B2 (81, 85) 2.2 quattro, AUDI 80 B2 (81, 85) 1.9 CD-5S, AUDI 80 B2 (81, 85) 2.2, AUDI 80 B2 (81, 85) 2.0, (+ 1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

VAHETAMINE: PIDURIVOOLIKUTE – AUDI 80 B2 (81, 85). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

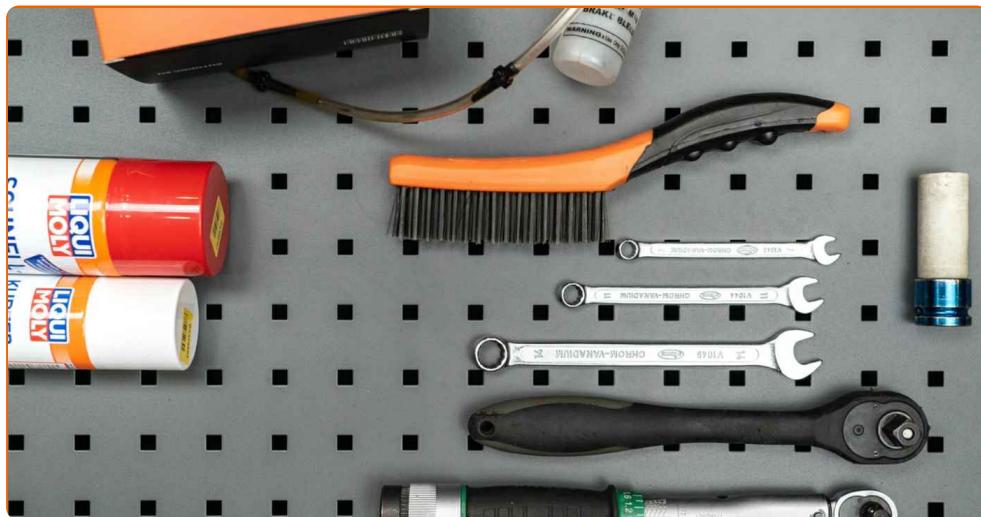

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.7
- Lehtsilmusvõti Nr.11
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Rehvi löökpadruri Nr.17
- Pidurivooliku klamber
- Pidurite õhutus komplekt
- Vedelikumahuti
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: pidurivoolikute – AUDI 80 B2 (81, 85). AUTODOC'i soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Asendusprotseduur on identne sama telje parema ja vasaku pidurivooliku puhul.
- Palun pane tähele, et köiki parandustöid autol – AUDI 80 B2 (81, 85) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkiskingadega.

3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.



4 Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI 80 B2 (81, 85)

6

Eemaldage ratsas.




7

Eemaldage pidurivoolik amordipüstakust.




8

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud pidurisadula ja pidurikontuuri toruga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

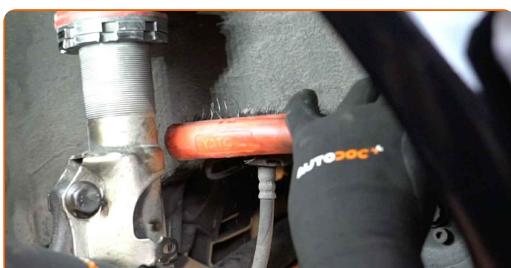


9

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

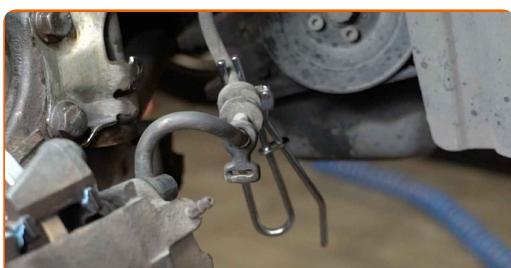

10

Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.

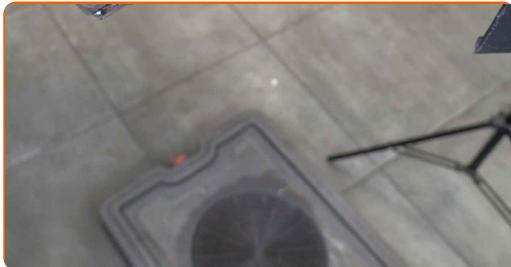**11**

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud pidurisadula ja pidurikontuuri toruga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**12**

Vabastage pidurivoolik kinnitussüsteemist. Kasutage kombivõtit Nr. 14.

**13**

Lödvendage kinnitus, mis ühendab piduritoru pidurivoolikuga. Kasutage kombivõtit Nr. 11.



14

Keerake piduritoru pidurivooliku küljest lahti.



15

Eemaldage pidurivooliku klamber.



16

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti.



Vahetamine: pidurivoolikute – AUDI 80 B2 (81, 85). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Ettevaatust! Pidurivoolikust võib pidurivedelikku lekkida.

17

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurivoolikute – AUDI 80 B2 (81, 85). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

18

Keerake uus pidurivoolik pidurisadulasse. Kasutage kombivõtit Nr. 14.



19

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurivoolikute – AUDI 80 B2 (81, 85). Soovitus AUTODOCI ekspertidel:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

20

Keerake pidurivoolik pidurikontuuri toruga. Kasutage kombivõtit Nr. 11.



21

Töödelge pidurivoolikut. Kasutage piduri puastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurivoolikute – AUDI 80 B2 (81, 85). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

22

Kinnitage pidurivoolikud tugipostile.



23

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puastusvahendit.



Vahetamine: pidurivoolikute – AUDI 80 B2 (81, 85). Soovitus AUTODOCI ekspertidel:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

24

Ühendage piduri õhutus komplekt piduri õhutuskruviga.

**25**


Keerake lahti piduri õhutuskrugi. Kasutage kombivõtit Nr. 7.

**26**

Vajutage piduripedaali mitu korda, et eemaldada süsteemist õhk.

**27**

Pingutage piduri õhutuskrugi. Kasutage kombivõtit Nr. 7.

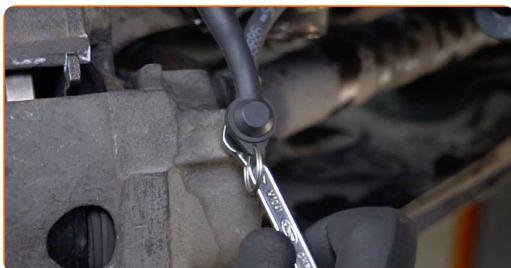**28**

Ühendage lahti piduri õhutus komplekt.

29

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurivoolikute – AUDI 80 B2 (81, 85). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

30

Pingutage pidurisadula õhutuskruvi. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 5 Nm pöördemomendiga.



31

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



32

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurivoolikute – AUDI 80 B2 (81, 85). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

33

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI 80 B2 (81, 85)

34

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



35

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 110 Nm pöördemomendiga.



36

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.




Vahetamine: pidurivoolikute – AUDI 80 B2 (81, 85). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse tätke.

37

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

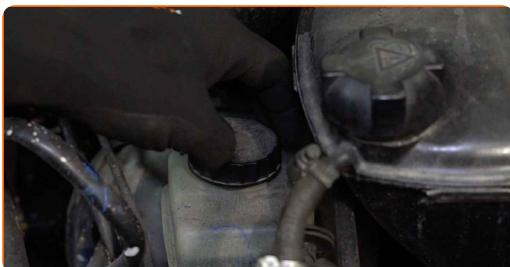

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIVOOLIKUTE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.