

# **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **AUDI**  
**80 B3 (89, 89Q, 8A)**  
jahutusvedeliku flants –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 E, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 E quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

**VAHETAMINE: JAHUTUSVEDELIKU FLANTS – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Käristivõti
- Vedelikumahuti
- Lehter
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: jahutusvedeliku flants – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). AUTODOC'i soovitus:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Kontrollige jahutusvedeliku seisukorda ja vahetage see vajadusel välja.
- Vaadake termostaat üle. Vahetage see vajadusel välja.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: JAHUTUSVEDELIKU FLANTS – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1


Avage kapott.

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


3

Keerake lahti jahutusvedeliku reservuaari kork.

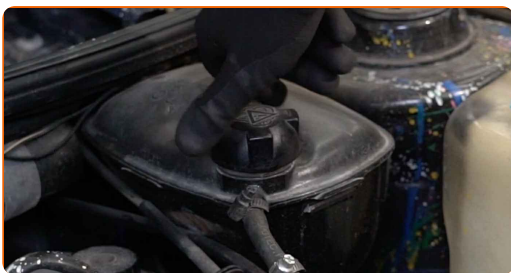

4

Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

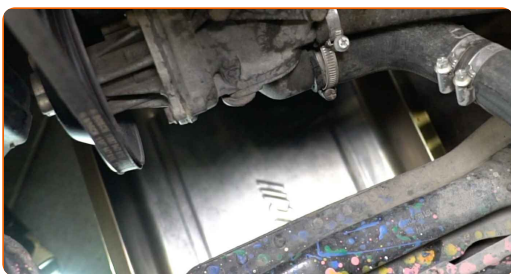

5

Lõdvendage jahutusvedeliku vooliku klambrit. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.



6

Ühendage jahutusvedeliku voolik lahti.



Vahetamine: jahutusvedeliku flants – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A).  
 Professionaalid soovitavad:

- Hoiatus! Jahutusaine võib veepumpa kanalitest ja korpusest väljuda.

7

Tühjendage jahutusvedelik mootorist.



Vahetamine: jahutusvedeliku flants – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). AUTODOC'i soovitus:

- Hoiatus! Jahutusvedelik võib väga kuum olla.
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.
- Oodake kuni jahutusvedelik on tühjendusavast täielikult välja voolanud.

8

Keerake termostaadi ümbrise kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.



9

Eemaldage termostaadi ümbris.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: jahutusvedeliku flants – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

10

Eemaldage termostaat.



Vahetamine: jahutusvedeliku flants – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Ärge rakendage detaili eemaldades liigset jõudu. Vastasel juhul võite seda kahjustada.
- Tähelepanu! Jahutusvedelik võib lekkida jahutustorust ja termostaadi korpusest.

11

Paigaldage termostaat.



AUTODOC soovitab:

- Ettevaatust! Ära kasuta paigaldamise käigus üleliigset jõudu. See võib kahjustada auto kinnitusi. AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A)

**12** Paigaldage uus termostaadi ümbris.



**13** Pingutage termostaadi ümbrise kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 13 Nm pöördemomendiga.



**14** Kinnitage jahutusvedeliku voolik.



**15** Kinnitage jahutusvedeliku vooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7. Kasutage kärstivõtit.



**16** Eemaldage jahutusaine reservuaari kork.



17

Paigaldage lehter.



18

Kallake jahutusaine reservuaari.



Vahetamine: jahutusvedeliku flants – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A).  
 Professionaalid soovitavad:

- Kasutage ainult tootja poolt soovitatud jahutusainet.
- Jahutusaine tase peaks olema MAX tasemel.
- Oodake kuni õhk väljub süsteemist.

19

Käivitage mootor paariks minutiks. Seda tuleks teha, et eemaldada liigne õhk jahutusaine süsteemist ja selleks, et kontrollida kas komponendid töötavad korrektselt.

20

Lülitage mootor välja.

21

Paigaldage jahutusaine reservuaari kork.



22 Keerake peale jahutusaine reservuaari kork.

23 Eemaldage kaitsekate.

24 Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**JAHUTUSVEDELIKU FLANTS: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.