

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **AUDI**
80 B3 (89, 89Q, 8A)
süütejagaja kaan –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

VAHETAMINE: SÜÜTEJAGAJA KAAH – AUDI 80 B3 (89,
89Q, 8A). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Sõrqranga
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: süütejagaja kaan – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Vaadake jaoturisisüsteem hoolega üle. Asendage kulunud osad.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEJAGAJA KAAAN – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Tehke süütejagaja kaanele märged, märkimaks üles süüteküünla juhtmete paigaldusjärjekord.



4 Ühendage süüteküünla juhtmed jagaja kaanest lahti.

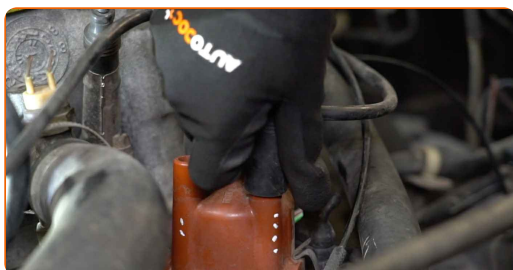

Vahetamine: süütejagaja kaan – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.

5

Vabastage jagaja kaane klambrid. Kasutage sõrgkangi.



6

Eemaldage jagaja kaas.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süütejagaja kaan – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

7

Paigaldage uus süütejagaja kaas.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süütejagaja kaan – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.

8

Pingutage jagaja kaane klambreid.



9

Töödelge süüteküünla juhtmeühendusi. Kasutage dielektrilist mäaret.



10

Ühendage süüteküünla juhtmed jagaja kaanega.



Vahetamine: süütejagaja kaan – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Soovitus:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

11

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

12

Lülitage mootor välja.

13

Eemaldage kaitsekate.

14

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEJAGAJA KAAAN: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.