

# **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **AUDI**  
**80 B3 (89, 89Q, 8A)**  
süüteküünalde – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 E, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 S quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 E quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0 quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 2.0, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.8 E quattro, AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A) 1.6

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.0

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Süüteküünla padrun nr.20
- Käristivõti
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süüteküünalde – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). AUTODOC soovitab:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1


Avage kapott.

2

Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3

Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest.

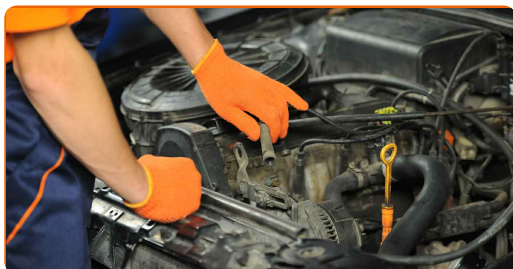

Vahetamine: süüteküünalde – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). AUTODOCi eksperdid soovivad:


- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.

4

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolmu ja prahti.

5

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #20. Kasutage kärstivõtit.

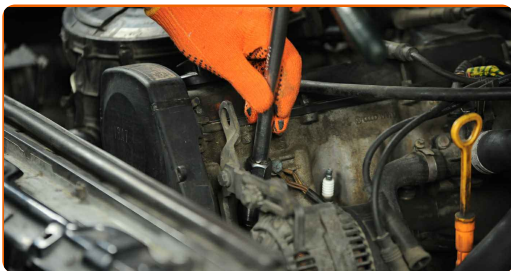


6

Eemaldage süüteküünlad.




7

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

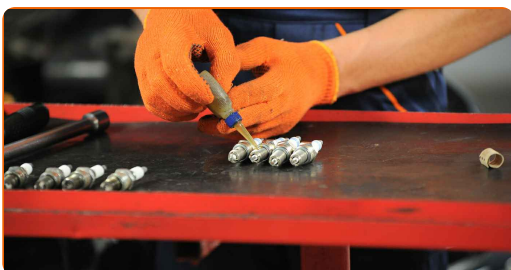

8

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

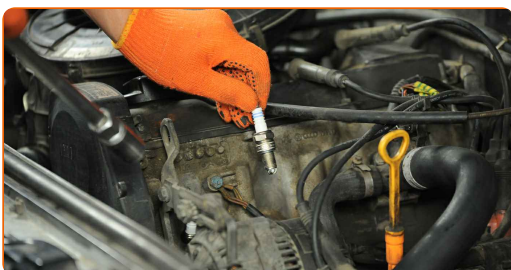


- 9** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #20. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



**Vahetamine: süüteküünalde – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Professionaalid soovitavad:**

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 10** Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.

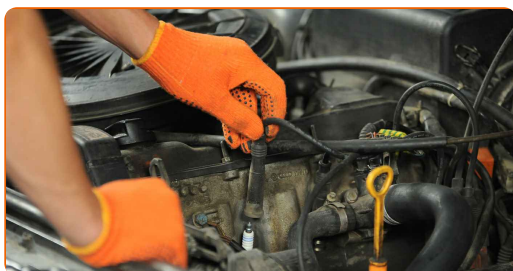

**AUTODOC soovitab:**

- Vahetamine: süüteküünalde – AUDI 80 B3 (89, 89Q, 8A). Järgi paigaldamise samme.

11

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

12

Lülitage mootor välja.

13

Eemaldage kaitsekate.

14

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

### **VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SEle.