



Kuidas vahetada **AUDI**
80 B4 Avant (8C5)
kütusefiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6, AUDI 80 B4 Avant (8C5) S2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.6 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) RS2 quattro, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.8, AUDI 80 B4 Avant (8C5) 2.0 quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.0

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI 80 B4 AVANT
(8C5). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.19
- Lehtsilmusvõti Nr.22
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Käristivõti
- Vedelikumahuti

Osta tööriistu


Vahetamine: kütusefiltri – AUDI 80 B4 Avant (8C5). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kindlustage töökoha korrektne ventileerimine. Kütuseaurud on mürgised.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: KÜTUSEFILTRI – AUDI 80 B4 AVANT (8C5). JÄRGI NEID SAMME:


1 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

2 Keerake lahti kinnitused, mis kinnitavad toitesüsteemi kütusefiltri korpusega. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage kombivõtit Nr. 22.

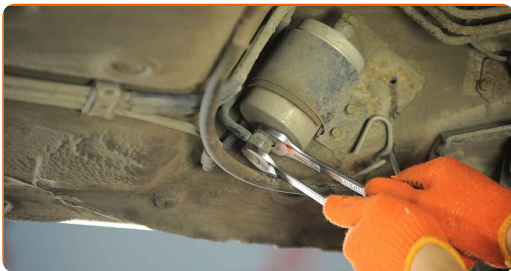

3 Valmistage vedelike jaoks ette konteiner.

4 Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti.

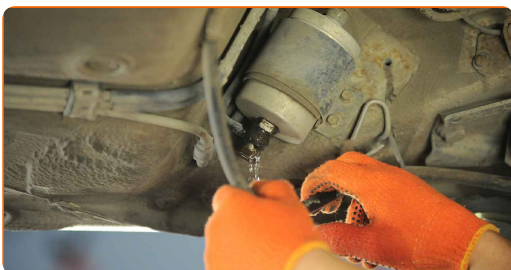


Vahetamine: kütusefiltri – AUDI 80 B4 Avant (8C5). Soovitus:

- Olge ettevaatlik! Kütus võib filtri korpusest ja voolikust lekkida.


5

Keerake lahti kinnitused, mis kinnitavad toitesüsteemi kütusefiltri korpusega. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage kombivõtit Nr. 22.

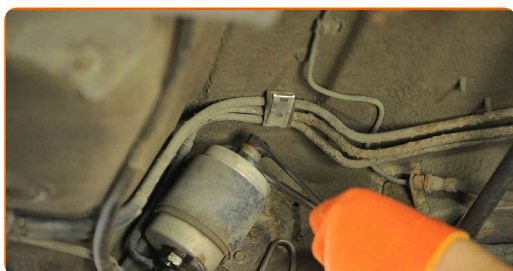

6

Ühendage toru kütusefiltri küljest lahti.

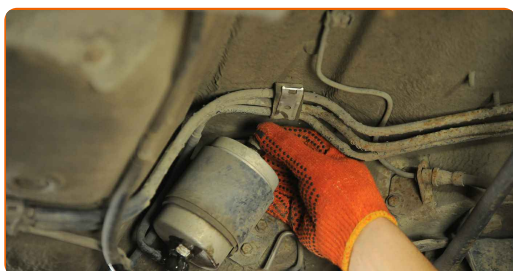


7

Puhastage kütusefiltri klamber. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

8

Keerake lahti kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

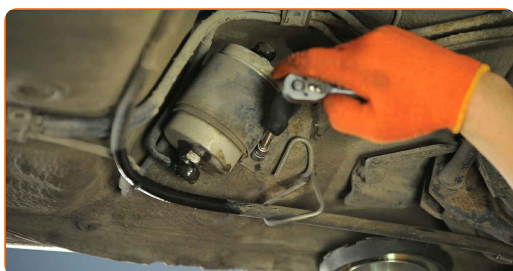

9

Eemaldage kütusefilter koos klambriga.


10

Eemaldage kütusefilter.



11

Paigaldage uus filter.

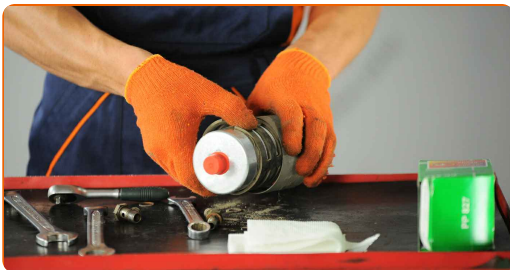


AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et kütusefilter on õigesti paigutatud. Võtke arvesse kütusevoolu suuna märki.
- Paigaldamise ajal hoolitsege selle eest, et ennetaksite tolmu ja mustuse sattumist kütusefiltri korpusesse.
- AUDI 80 B4 Avant (8C5) – Oluline on kasutada ainult kõrgkvaliteedilisi filtreid.


12

Paigaldage uus kütusefilter koos klambriga.

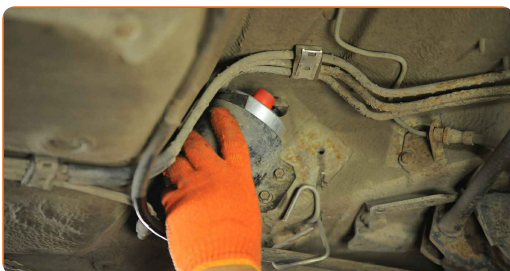


13

Kruvida kinni kütusefiltri klambri kinnituspoldid. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

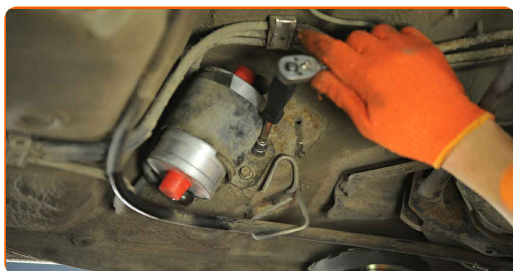


14

Kinnitage toru kütusefiltrisse.

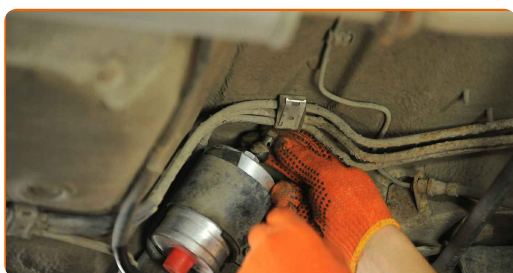


15

Keerake lahti kinnitused, mis kinnitavad toitesüsteemi ja kütusefiltri korpust. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage kombivõtit Nr. 22.

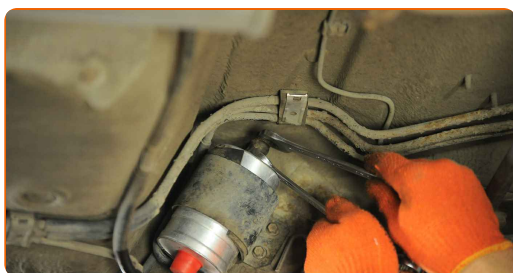


16

Kinnitage toru kütusefiltrisse.

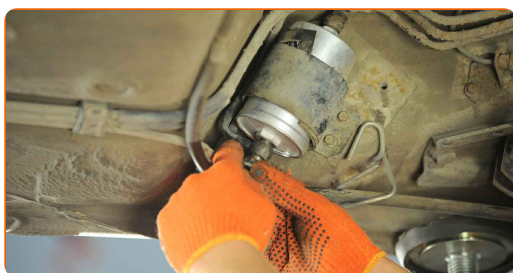

17

Keerake lahti kinnitused, mis kinnitavad toitesüsteemi ja kütusefiltri korpust. Kasutage kombivõtit Nr. 19. Kasutage kombivõtit Nr. 22.

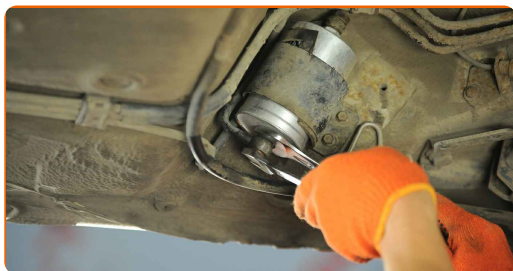

18

Eemaldage vedelikukonteiner kütusefiltri alt.

19

Laske auto alla.

Vahetamine: kütusefiltri – AUDI 80 B4 Avant (8C5). AUTODOCi soovitus:

- Enne käivitamist lülitage süütepooli mitu korda sisse ja välja. Seda tuleks teha, et aktiveerida kütusepump, et see pumpaks kütust läbi kütusesüsteemi.

20

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

21

Lülitage mootor välja.

AUTODOC soovitab:

- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

KÜTUSEFILTRI: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.