



Kuidas vahetada **AUDI**  
**80 B4 Sedaan (8C2)**  
taga-stabilisaatori varras  
– õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 1.9 TD, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 1.9 TDI, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 1.6 E, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.0, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.0 E, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.0 E 16V, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.3 E, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.6, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.8, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.0 E 16V quattro, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.0 E quattro, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) S2 quattro, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.3 E quattro, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.6 quattro, (+ 2)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

## VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – AUDI 80 B4 SEDAAN (8C2). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhtusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Kuuskant otsik Nr.H5.
- Rehvi lööpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Tökiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI 80 B4 Sedaan (8C2). Soovitus  
AUTODOCi ekspertidelt:

- Asendage AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) stabilisaatori ühendused paarikaupa.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – AUDI 80 B4 SEDAAN (8C2). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti rattat poldid.



#### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI 80 B4 Sedaan (8C2)

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

7

Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorilülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage käristivõtit.



- 8 Keerake lahti stabilisaator ühenduse ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage käristivõtit.



- 9 Eemaldage stabilisaatori varras.

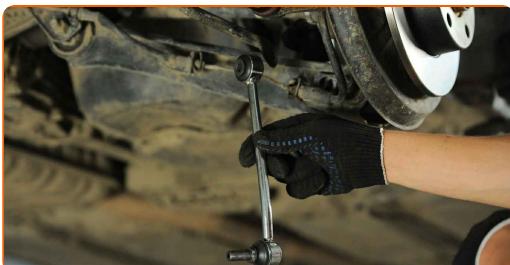


#### Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI 80 B4 Sedaan (8C2). Soovitus:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.

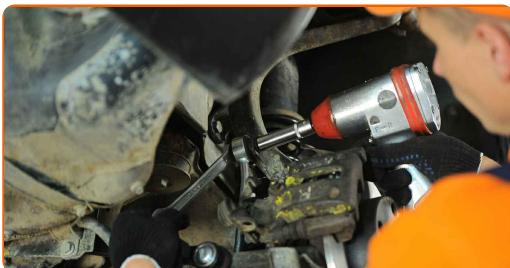
- 10 Puhastage stabilisaatori varrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

- 11 Paigaldage uus varras, pingutage seda.

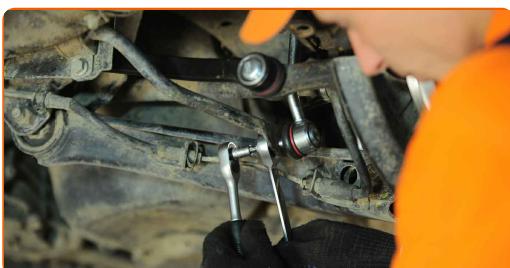


**12**

Kinnitage stabilisaatori ühenduse ülemine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

**13**

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 17. Kasutage tähikut Nr.H5. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

**14**

Määrite kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

**15**

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

**16**

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI 80 B4 Sedaan (8C2). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

17

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI 80 B4 Sedaan (8C2)

18

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



19

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



20

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.