



Kuidas vahetada **AUDI**
80 B4 Sedaan (8C2)
süütepooli – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 1.6, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.0, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.0 E, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.3 E, AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) 2.0 E quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

VAHETAMINE: SÜÜTEPOOLI – AUDI 80 B4 SEDAAN
(8C2). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Elektrikontaktide määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Torx otsik T30
- Käristivõti
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: süütepooli – AUDI 80 B4 Sedaan (8C2). AUTODOCi soovitus:


- Süütepoolide ja kõikide silindrite asendamisprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI 80 B4 Sedaan (8C2) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Keerake lahti süütepooli kronstein. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage kärstivõtit.

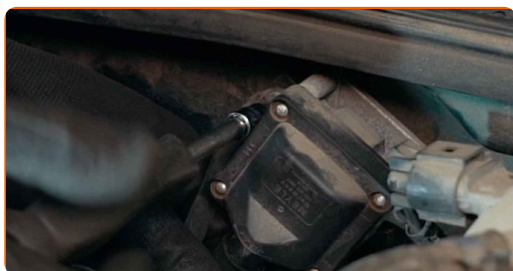

4 Eemaldage süütepool.



5 Ühendage kõrgepingejuhe lahti.



Vahetamine: süütepooli – AUDI 80 B4 Sedaan (8C2). AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.

6 Võtke konektor süütepooli küljest lahti.



7 Eemaldage kapoti õhuava tihend.



8 Tõstke üles ja eemaldage kapoti õhuava.



9

Paigaldage uus süütepool.




10

Pingutage süütepooli kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 7 Nm pöördemomendiga.




11

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.

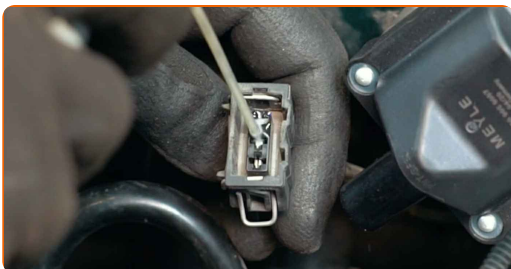

12

Lülitahe süütepooli konektor sisse.

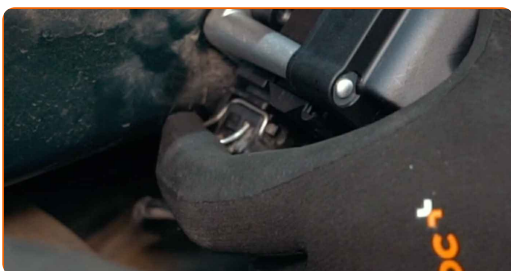

13 Ühendage kõrgepingejuhe.



14 Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.



15 Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.



16 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.



17 Lülitage mootor välja.

18 Eemaldage kaitsekate.

19

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEPOOLI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.