



Kuidas vahetada **AUDI A1**
Hatchback (8X1, 8XK)
soonrihma – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.2 TFSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

VAHETAMINE: SOONRIHMA – AUDI A1 HATCHBACK
(8X1, 8XK). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Lehtsilmusvõti Nr.16

Osta tööriistu

Vahetamine: soonrihma – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.


VAHETAMINE: SOONRIHMA – AUDI A1 HATCHBACK (8X1, 8XK). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:

1 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

2 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



3 Eemaldage soonrihm.

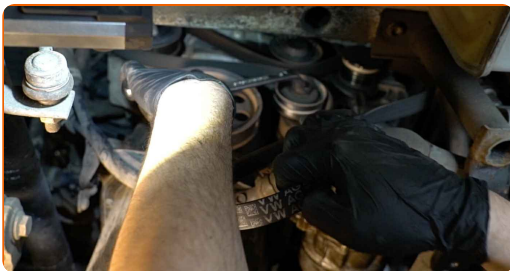

4 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse.




Vahetamine: soonrihma – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Soovitus:

- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

5

Paigaldage soonrihm.

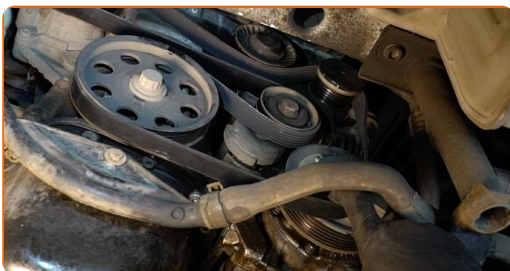


Vahetamine: soonrihma – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.


6

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 16.

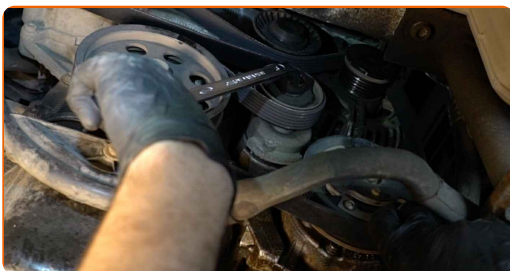

7

Asetage soonrihma pingutusrullile.

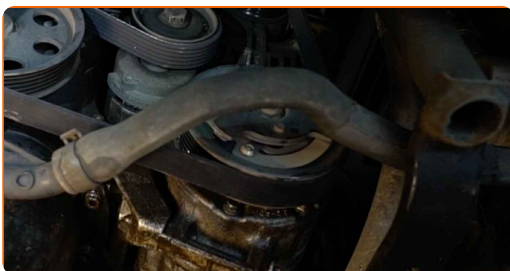

8

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 16.



9

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

10

Lülitage mootor välja.

11

Laske auto alla.

HEA TÖÖ! 👍

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC⁺

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.