

 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **AUDI A1  
Hatchback (8X1, 8XK)**  
süüteküünalde – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.4 TFSI, AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) 1.2 TFSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – AUDI A1  
HATCHBACK (8X1, 8XK). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

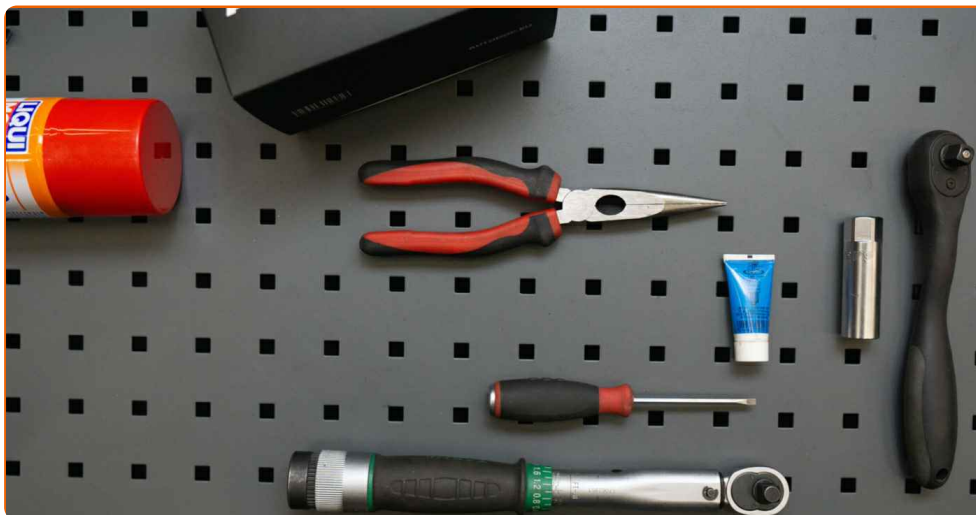

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Ümara otsaga tangid
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Professionaalid soovivad:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

3 Eemaldage mootorikate. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

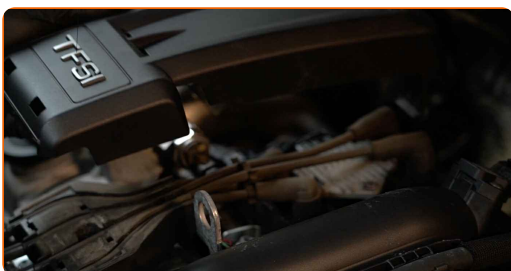

4 Eemaldage süüteküünla juhtmeühendused süüteküünalde pesadest. Kasutage ümara otsaga tange.

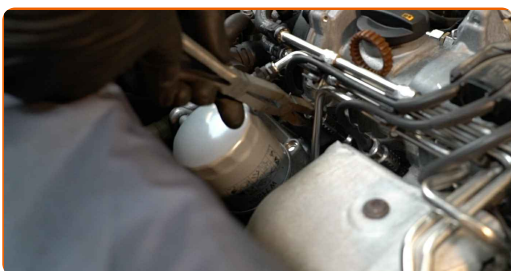


Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). Soovitus:

- Olge ettevaatlik, et vältida süüteküünalde juhtmete kahjustamist.
- Pidage meeles, milline oli süüteküünalde juhtmeühenduste järjekord.


5

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

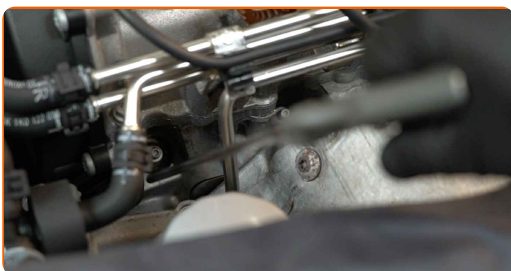


6

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärivistivõtit.

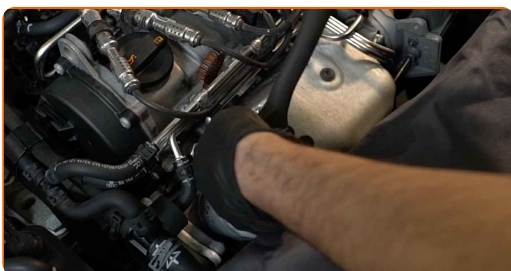


7

Eemaldage süüteküünlad. Kasutage süüteküünla padrunit #16.

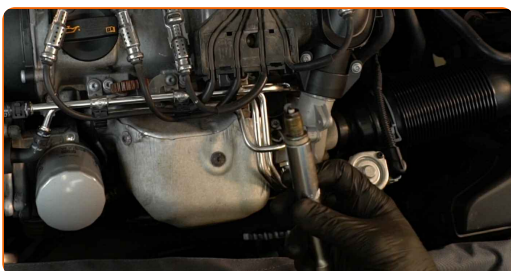

8

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

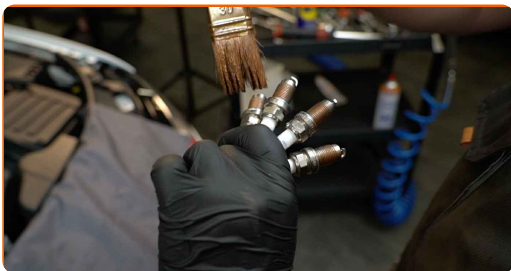


9

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse. Kasutage süüteküünla padrunit #16.



10


Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

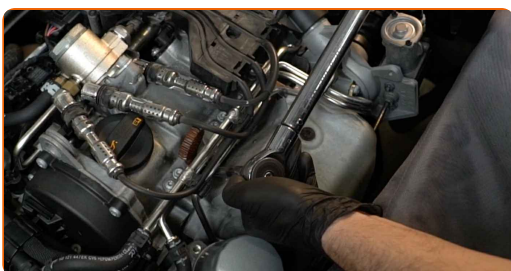

Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.


- 11** Paigaldage süüteküünalde juhtmeühendused süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest. Kasutage ümara otsaga tange.

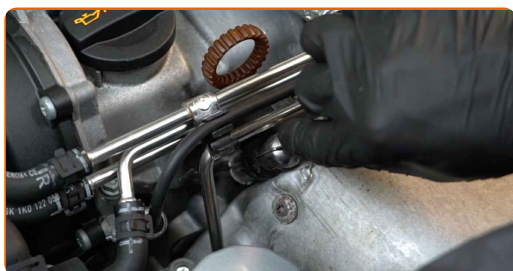

Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A1 Hatchback (8X1, 8XK). AUTODOC soovib:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

- 12** Paigaldage mootrikate.

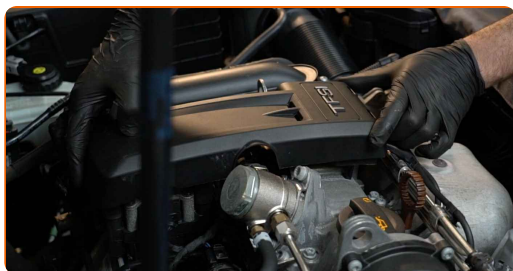

- 13** Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

- 14** Lülitage mootor välja.

- 15** Eemaldage kaitsekate.

- 16** Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.