



Kuidas vahetada **AUDI A1  
Sportback (GBA)** taga-  
piduriketaste – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI, AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI, AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A1 SPORTBACK (GBA). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Torx otsik T30
- Momentvõti
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**


Vahetamine: piduriketaste – AUDI A1 Sportback (GBA). Professionaalid soovivad:

- Vahetage pidurikettad autol AUDI A1 Sportback (GBA) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A1 SPORTBACK (GBA). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkiskingadega.

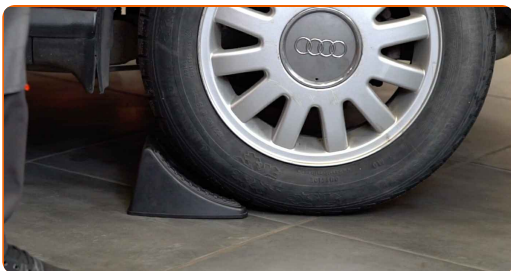

**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**4** Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.


**5** Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: piduriketaste – AUDI A1 Sportback (GBA). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poldide lahti keeramisel ratast püsti.

**6** Eemaldage ratas.

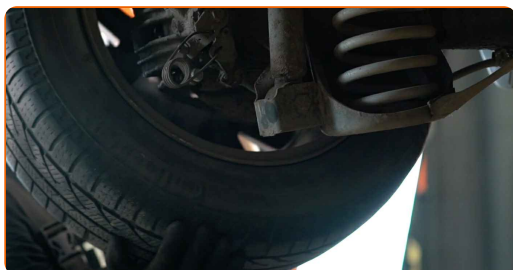

**7** Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus.

Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.


**8** Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

**9** Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**10** Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage kombivõtit Nr.15.




**11** Eemaldage pidurisadul.

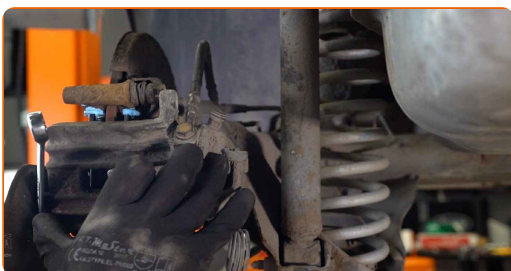


### AUTODOC soovitab:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

**12** Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

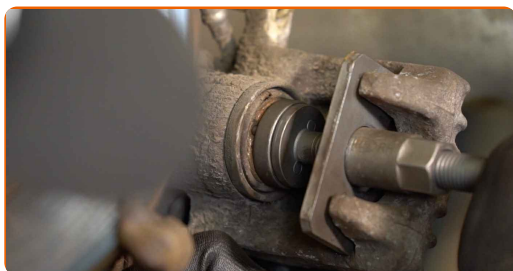


**13** Keerake lahti piduriketta poldid ja eemaldage see. Kasutage tähikvõtit T30.

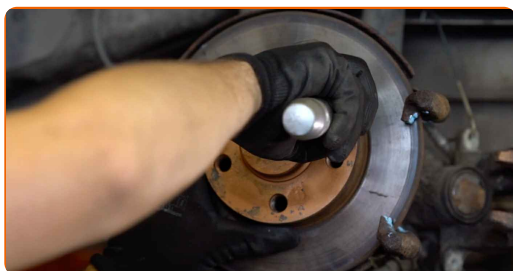

Vahetamine: piduriketaste – AUDI A1 Sportback (GBA). Soovitus:

- Kui vajalik, kasutage kummivasarat.

**14** Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

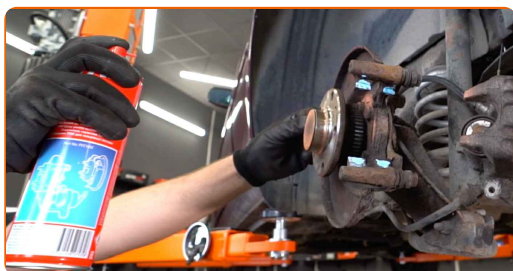

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – AUDI A1 Sportback (GBA). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**15** Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.




**16** Eemaldage korrosioonivastane määre uelt pidurikettalt. Kasutage piduri puhastusvahendit.


Vahetamine: piduriketaste – AUDI A1 Sportback (GBA). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

**17** Paigaldage piduriketas.

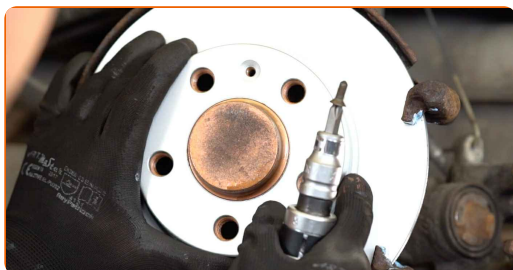

**18** Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm pöördemomendiga.

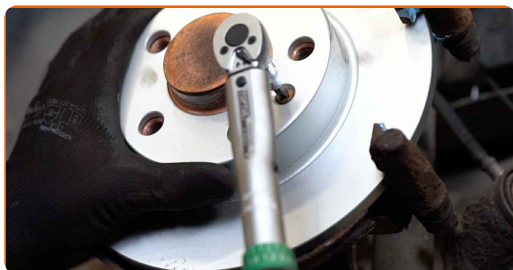




19

Paigaldage piduriklotsid.




20

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

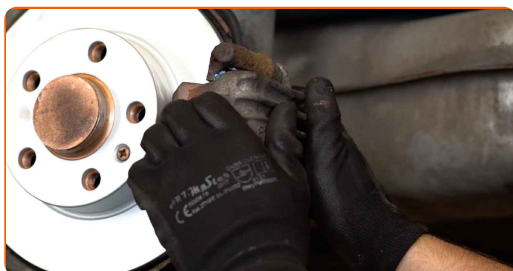

21

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

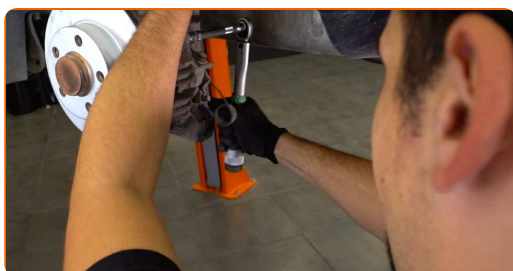

22

Ühendage ABS sensor elektripistikusse. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

### AUTODOC soovitab:

- AUDI A1 Sportback (GBA) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

23

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




**AUTODOC soovib:**

- Vahtamine: piduriketaste – AUDI A1 Sportback (GBA). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

24

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

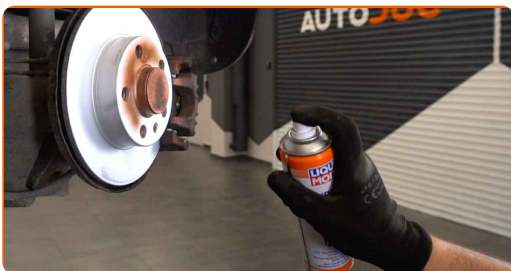

25

Paigaldage ratas.




**Vahtamine: piduriketaste – AUDI A1 Sportback (GBA). AUTODOC soovib:**

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


26

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

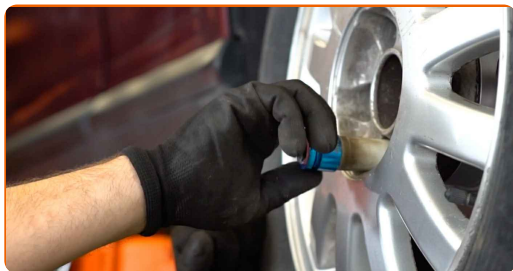

27

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

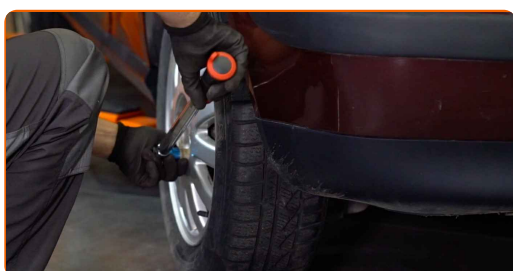

28

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.




### AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriketaste – AUDI A1 Sportback (GBA). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

29

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

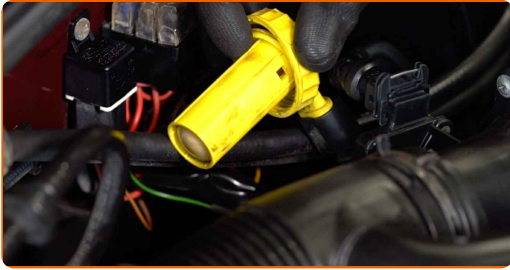

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**PIDURIKETASTE: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.