



Kuidas vahetada **AUDI**  
**A2 (8Z0)** taga-  
piduriketaste – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


AUDI A2 (8Z0) 1.4 TDI, AUDI A2 (8Z0) 1.6 FSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A2 (8Z0).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

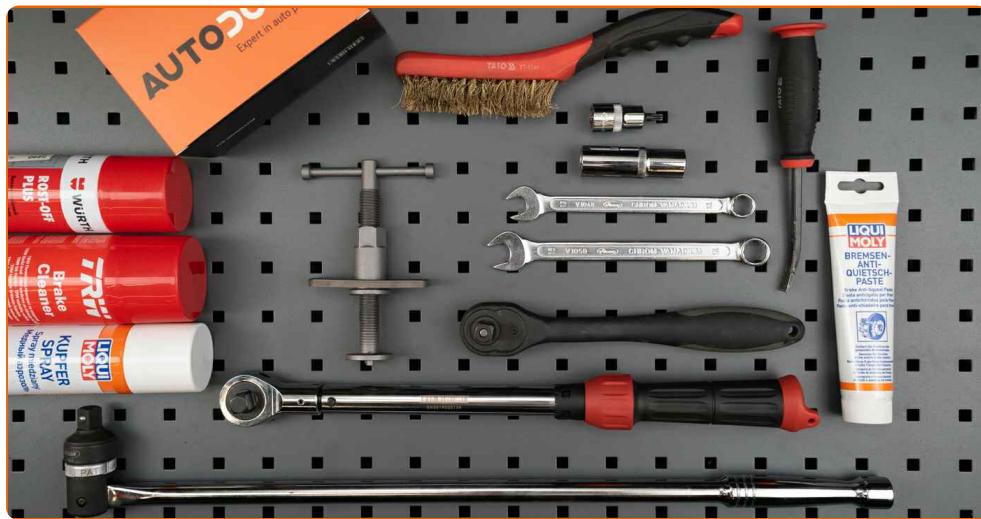

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhistusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Torx otsik T30
- Momentvõti
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Kummivasar
- Sõrgkang
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

## Vahetamine: piduriketaste – AUDI A2 (8Z0). Professionaalid soovitavad:

- Vahetage pidurikettad autol AUDI A2 (8Z0) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A2 (8Z0). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkiskingadega.



**3** Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**4**

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

**5**

Keerake lahti ratta poldid.




Vahetamine: piduriketaste – AUDI A2 (8Z0). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

**6**

Eemaldage ratas.

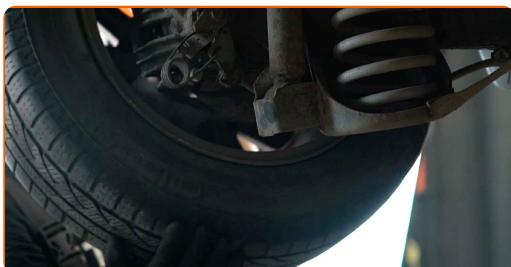**7**

Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kuluminisanduri ühendus.

### Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kuluminisanduriga.

**8**

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

**9**


Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**10**

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage kombivõtit Nr.15.

**11**

Eemaldage pidurisadul.

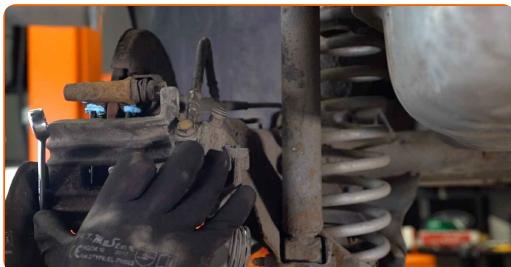

#### AUTODOC soovitab:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolelikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolelikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

12

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.



13

Keerake lahti piduriketta poldid ja eemaldage see. Kasutage tähikvõtit T30.



#### Vahetamine: piduriketaste – AUDI A2 (8Z0). Soovitus:

- Kui vajalik, kasutage kummivasarat.

14

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – AUDI A2 (8Z0). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

15

Määridge kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



16

Eemaldage korrosioonivastane määre uuelt pidurikettalt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

Vahetamine: piduriketaste – AUDI A2 (8Z0). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


17

Paigaldage piduriketas.



18

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm pöördemomendiga.

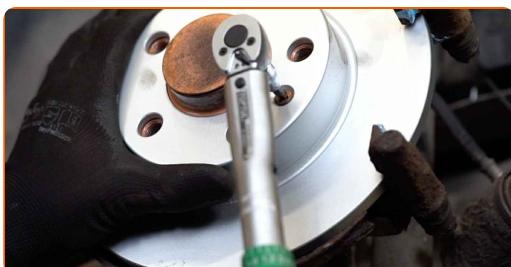


19

Paigaldage pidurilklotsid.



20

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

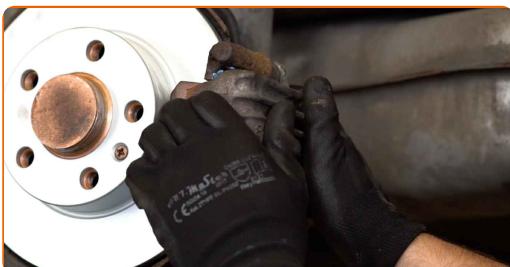

21

Pingutage pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



22

Ühendage ABS sensor elektripistikusse. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

#### AUTODOC soovitab:

- AUDI A2 (8Z0) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

23

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puustusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – AUDI A2 (8Z0). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

24

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



25

Paigaldage ratas.



#### Vahetamine: piduriketaste – AUDI A2 (8Z0). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


26

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



27

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

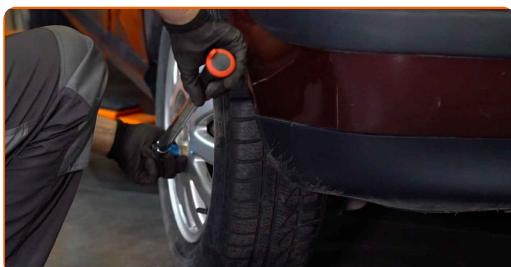

28

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



#### AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriketaste – AUDI A2 (8Z0). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

29

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



**HEA TÖÖ!**

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.