



Kuidas vahetada **AUDI A3 Hatchback (8L1)** esi-pidurisadula – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

## VAHETAMINE: PIDURISADULA – AUDI A3 HATCHBACK (8L1). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Momentvõti
- Vedelikumahuti
- Terashari
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Kuuskant otsik Nr.H7
- Rehvi löökpadruri Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr. 11
- Sõrgkang
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Tõkiskingad
- Vasemääre
- Käristivõti
- Lapiku Otsaga Kravikeeraja
- Pidurivooliku klamber

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: pidurisadula – AUDI A3 Hatchback (8L1). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI A3 Hatchback (8L1) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

**1** Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

**2** Fikseerige rattad tõkiskingadega.



**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.



**4** Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.



5

Keerake lahti rattat poldid.



#### AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI A3 Hatchback (8L1)

6

Eemaldage ratas.



7

Pidurivooliku poldi ja piduriklotside kulumisandurile juurdepääsu tagamiseks keerake käändtelge.



#### Pöörake tähelepanu!

- Kui kasutate tungrauda, on sammu 7 tegemine võimatu.

- 8 Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus.

### Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

- 9 Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.



- 10 Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhtihvtide ala. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI A3 Hatchback (8L1). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

11

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.



12

Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 11. Liigutage pidurivoolik kõrvale. Siduge pidurivoolik konksu või traadijupiga auto kere külge.




13

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



14

Eemaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

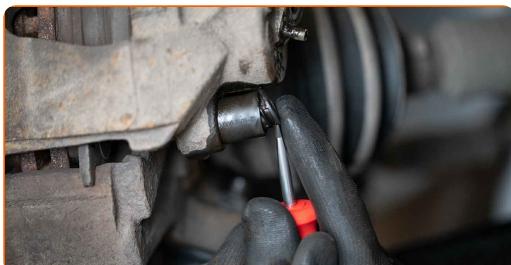

15

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage käristivõtit.



16

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI A3 Hatchback (8L1). AUTODOC soovitab:

- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.
- Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need.

17

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Määridge pidurisadula kinnitust. Kasutage piduri puhastusvahendit.



## AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – AUDI A3 Hatchback (8L1). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

18

Määrite kontaktpindasid piduriklotside ja pidurisadula kinnituse vahel. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

19

Eemaldaidage pidurisadula juhtihvtid.



20

Puhastage vana mustus ja roosteplekid, kui neid on ning seejärel sadula juhtihvtid ja juhtihvtide saapad. Kasutage piduri puhastusvahendit.

## Vahetamine: pidurisadula – AUDI A3 Hatchback (8L1). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

21

Määrite juhtihvte spetsiaalse pidurite ölitamiseks möeldud vahendiga.



## AUTODOC soovitab:

- Kui uue pidurisadula komplektis polnud ka uusi juhtihvte, siis kasutage vanu.

22

Paigaldage pidurisadul koos klotsidega.



## Pöörake tähelepanu!

- Paigaldage pidurisadul alustades selle madalaimast osast.

23

Keerake juhtihvtid sisse.



## Vahetamine: pidurisadula – AUDI A3 Hatchback (8L1). AUTODOCi soovitus:

- Hoidke pidurisadulat püsti.

24

Pingutage juhtihvte. Kasutage tähikut Nr.H8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.



25

Puhastage mustus pidurivooliku poldilt. Kasutage piduri puastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – AUDI A3 Hatchback (8L1). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


26

Paigaldage ja sättige uus pidurivoolik uute sadulasse. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



27

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid.

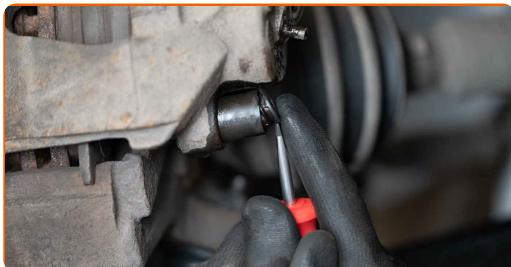

28

Ühendage ABS sensor elektripistikusse. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

Vahetamine: pidurisadula – AUDI A3 Hatchback (8L1). AUTODOCI eksperdid soovitavad:

- Laske pidurisadula süsteem tühjaks.

29

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



30

Paigaldage ratas.



## AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI A3 Hatchback (8L1)

31

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



32

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



33

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



## Vahetamine: pidurisadula – AUDI A3 Hatchback (8L1). Professionalid soovitavad:

- Oluline! Vahetamine: pidurisadula – AUDI A3 Hatchback (8L1). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

34

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.