



Kuidas vahetada **AUDI**
A3 Hatchback (8P1)
taga-pidurisadula –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 E-Power, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 3.2 V6 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.6 FSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI 16V quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) S3 quattro, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.8 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8P1) 1.4 TFSI, (+ 3)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**VAHETAMINE: PIDURISADULA – AUDI A3 HATCHBACK
(8P1). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

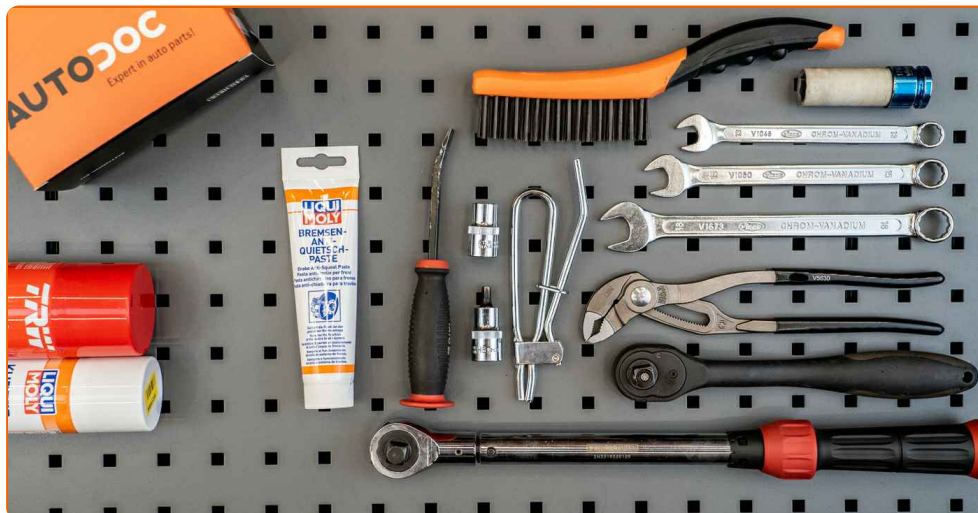

- Terashari
- Lehtsilmusvõti Nr. 13
- Lehtsilmusvõti Nr. 15
- Lehtsilmusvõti Nr. 18
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kuuskant otsik Nr.H6
- Käristivõti
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Kriiksumist eemaldav pasta
- Veepumbatangid
- Vedelikumahuti
- Pidurivooliku klamber
- Vasemääre
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: pidurisadula – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC soovib:

- Asendusprotseduur on sama telje vasaku ja parema pidurisadula puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI A3 Hatchback (8P1) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkisingadega.



3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: pidurisadula – AUDI A3 Hatchback (8P1). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poldide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.



7


Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus.

Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.


8

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

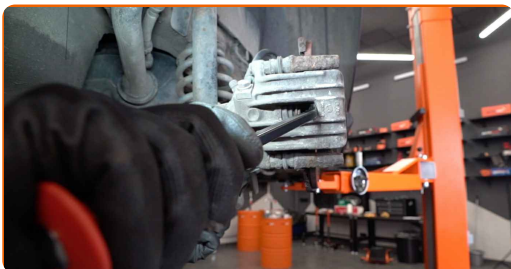

9

Puhastage ala, kus pidurivoolik on ühendatud sadulaga ja juhttihvtide ala. Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

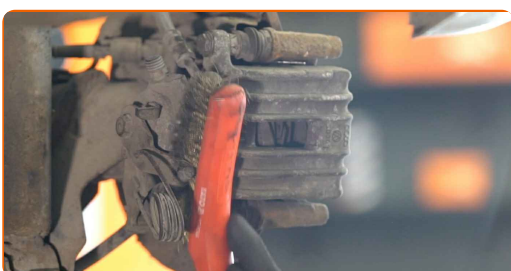


AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: pidurisadula – AUDI A3 Hatchback (8P1). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

10

Eemaldage pidurivoolik kasutades selleks pidurivooliku klambrit.

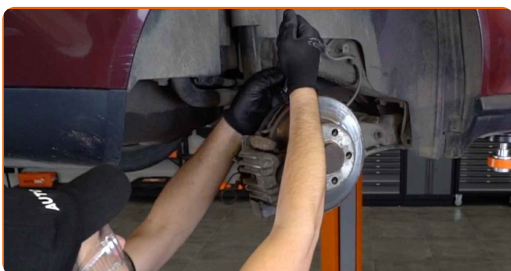


11 Pidurivedeliku kogumiseks pange alla konteiner.




12 Keerake piduri voolik pidurisadula küljest lahti. Kasutage kombivõtit Nr. 18.




13 Liigutage pidurivoolik kõrvale. Siduge pidurivoolik konksu või traadijupiga auto kere külge.

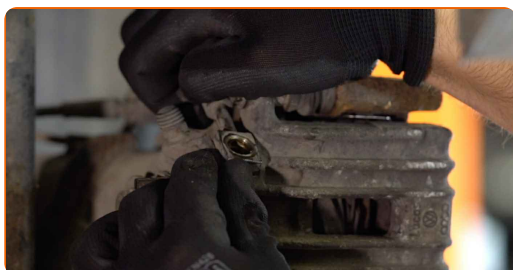


14 Ühendage lahti parkimispiduri tagastusvedru. Kasutage veepumba tange.

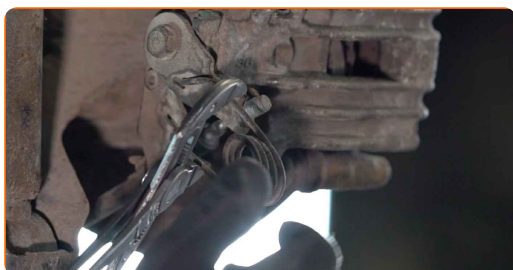

15 Eemaldage seisupiduri kaabli hoideklamber. Kasutage sõrgkangi.

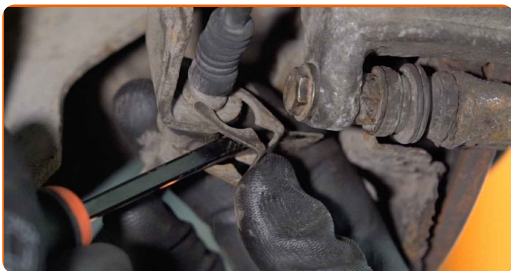

16 Ühendage seisupiduri kaabel sadula küljest lahti. Kasutage veepumba tange.

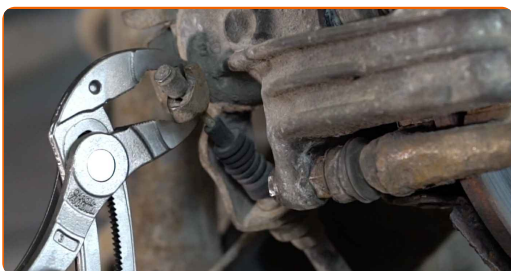


17 Vabastage seisupiduri kaabel.

18 Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr. 13. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärivistivõtit.



19 Eemaldage pidurisadul.

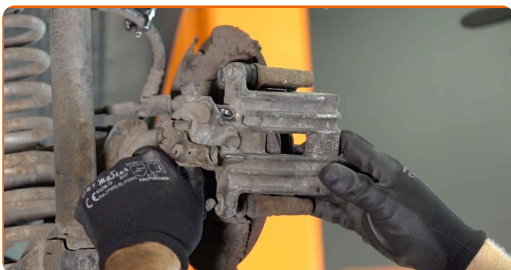

20

Eemaldage piduriklotsid.




Vahetamine: pidurisadula – AUDI A3 Hatchback (8P1). Soovitus:

- Kui vahetate pidurisadulat on soovitatav vahetada ka piduriklotsid, kontrollida piduriketaste seisukorda ja need vajadusel asendada.

21


Kui kavatsete kasutada vanu piduriklotse, siis puhastage need. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

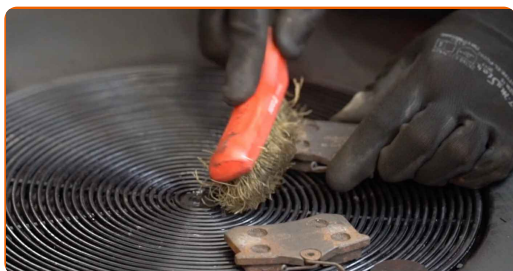

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – AUDI A3 Hatchback (8P1). AUTODOC soovitab:


22 Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

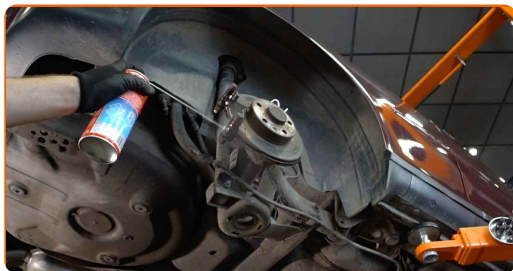


AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: pidurisadula – AUDI A3 Hatchback (8P1). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


23 Määrige kontaktpindasid piduriklotside ja pidurisadula kinnituse vahel. Kasutage kriiksumist eemaldavat pastat.

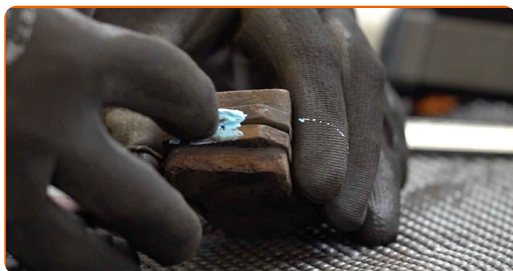

24 Paigaldage piduriklotsid.

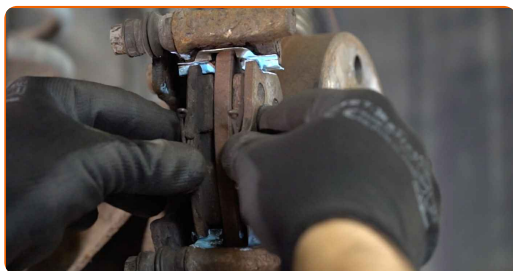

25 Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see.

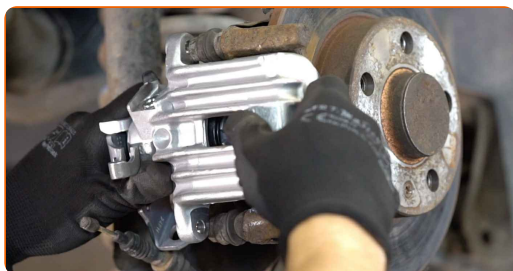

26

Keerake kinni pidurisadula kinnitused.



Pöörake tähelepanu!

- Paigaldage pidurisadul alustades selle madalaimast osast.
- Hoidke pidurisadulat püsti.

27

Pingutage pidurisadula kinnitused. Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.



28

Paigaldage parkimispiduri kaabel pidurisadula kinnitusse. Fikseerige parkimispiduri kaabel hoideklambrisse.




29

Tõmmake kõrvale parkimispiduri mehhanism. Kasutage veepumba tange.



30

Kinnitage seisupiduri kaabel pidurimehhanismi.

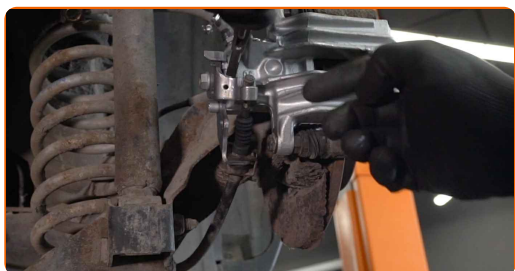

31

Paigaldage parkimispiduri tagastusvedru.




32

Keerake pidurivooliku kinnituspesast lahti pidurisadula pistik. Kasutage kärstivõtit. Kasutage tähikut Nr.H6.




33

Paigaldage pidurivoolik uude pidurisadulasse.

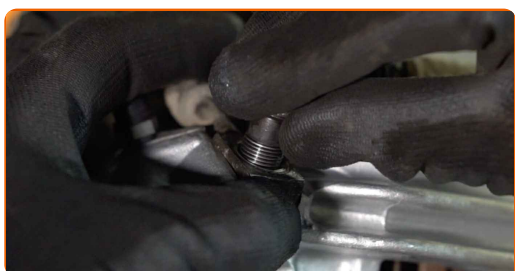

- 34** Pingutage pidurivooliku kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

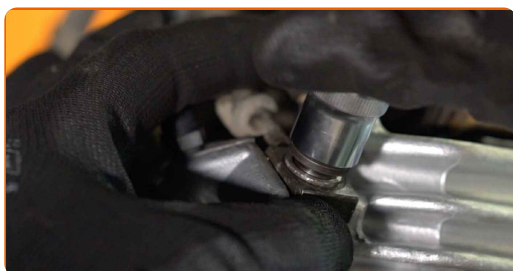

- 35** Eemaldage pidurivooliku klamber.




Vahetamine: pidurisadula – AUDI A3 Hatchback (8P1). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Laske pidurisadula süsteem tühjaks.

- 36** Ühendage ABS sensor elektripistikusse. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

- 37** Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.

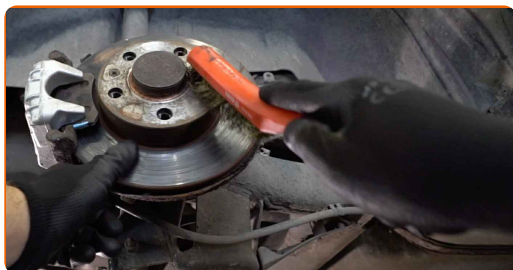

38

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI A3 Hatchback (8P1)


39

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

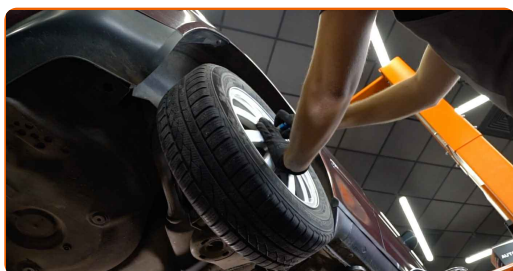

40

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

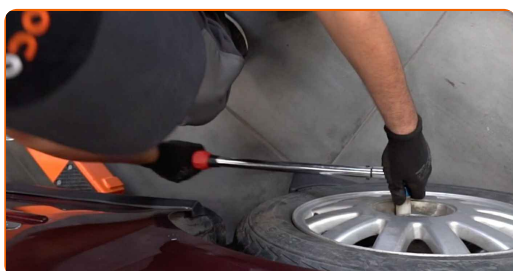

41

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.




AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: pidurisadula – AUDI A3 Hatchback (8P1). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

42

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

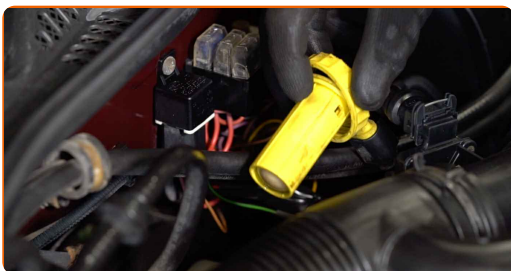

43

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURISADULA: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.