



Kuidas vahetada **AUDI  
A3 Hatchback (8V1, 8VK)**  
taga-stabilisaatori varras  
– õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.4 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.8 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI, AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro, AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.6 TDI, AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) 1.2 TFSI, AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) S3 quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – AUDI A3 HATCHBACK (8V1, 8VK). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.14
- XZN padrun nr.6
- Kruvikeeraja otsik nr.14
- Kruvikeeraja otsik nr.15
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti

**Osta tööriistu**


**AUTODOC soovitab:**

- Asendage AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – AUDI A3 HATCHBACK (8V1, 8VK). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:**


**1**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

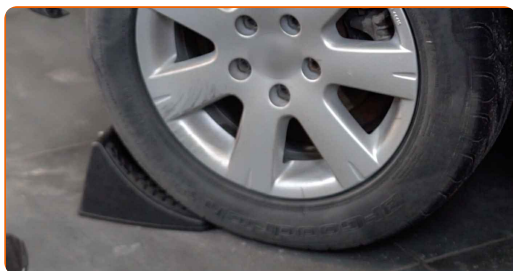

**2**

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

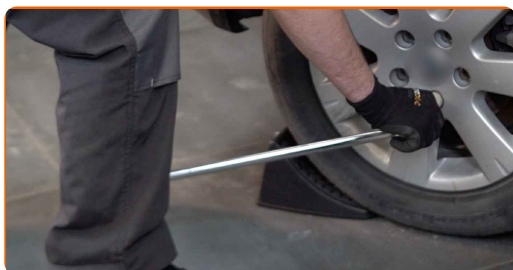

**3**

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.




**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK)


5

Eemaldage ratas.

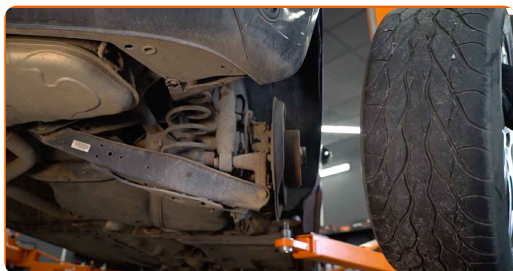

6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

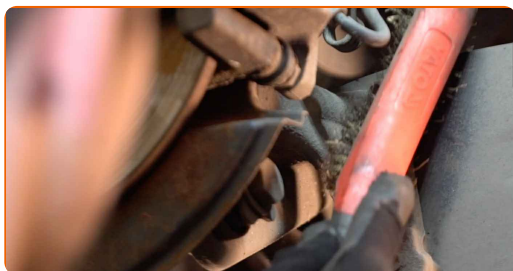

- 7** Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad stabilisaatori lülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage padrunit Nr.14. Kasutage XZN #6. Kasutage kärstivõtit.



- 8** Keerake lahti kinnitus, mis ühendab stabilisaatorivarrast õõtshargiga. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage kärstivõtit.



- 9** Eemaldage stabilisaatorivarras.




Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK). AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.


**10** Paigaldage uus varras, pingutage seda.



**11** Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage XZN #6. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 45 Nm pöördemomendiga.

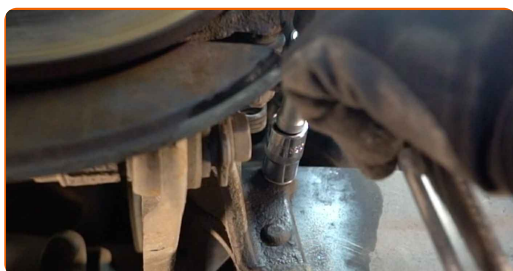

**12** Paigaldage varda kinnitus stabilisaatorisse ja pingutage seda. Kasutage kombivõtit Nr. 14. Kasutage XZN #6. Kasutage padrunit Nr.15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 45 Nm pöördemomendiga.

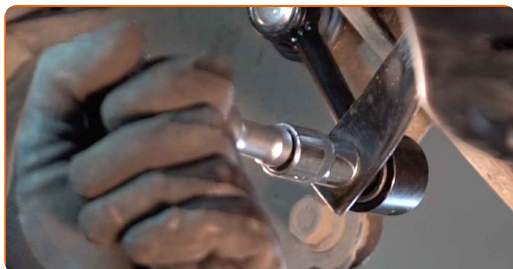


**13** Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.



14

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

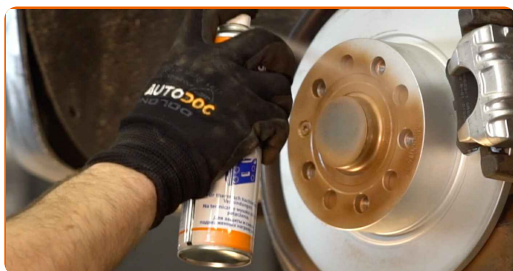

15

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.




### AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: stabilisaatori varras – AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

16

Paigaldage ratas.

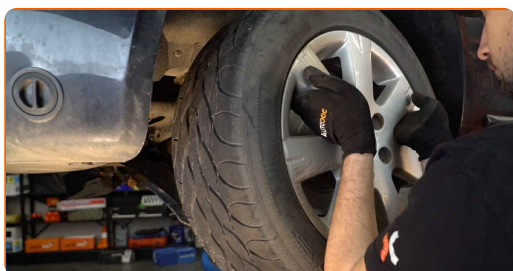


### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI A3 Hatchback (8V1, 8VK)




17

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

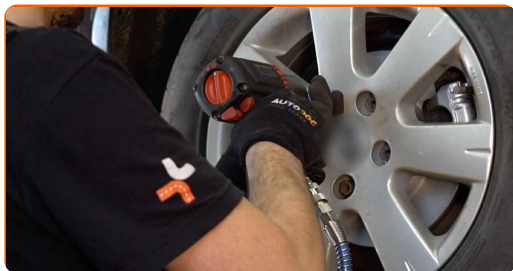

18

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

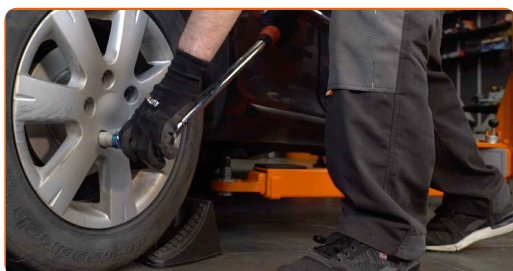

19

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.