




Kuidas vahetada **AUDI  
A3 Sedaan (8VS, 8VM)**  
esi-stabilisaatori varras –  
õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS

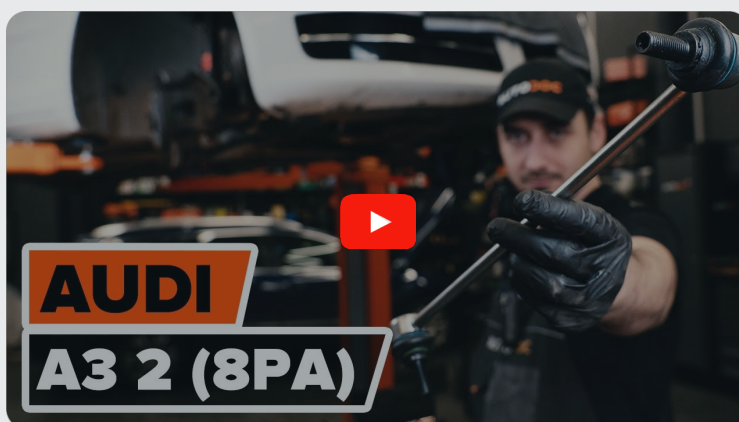

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) S3 quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 2.0 TDI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.2 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.6 TDI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.4 TSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.0 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) RS3 quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.5 TFSI, (+ 7)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

**VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – AUDI A3  
SEDAAN (8VS, 8VM). SOOVITUS AUTODOCI  
EKSPERTIDELT:**



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kuuskant otsik Nr.H6.
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Tõkiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM).  
 Professionaalid soovitavad:

- Asendage AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) stabilisaatoriühendused paaridena.
- Asendusprotseduur on sama telje mõlema stabilisaatoriühenduse puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: STABILISAATORI VARRAS – AUDI A3 SEDAAN (8VS, 8VM). JÄRGI NEID SAMME:


1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

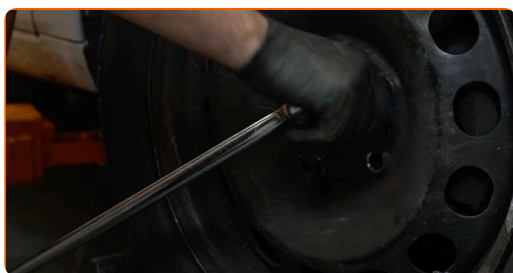

3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.




**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM)

5

Eemaldage ratas.

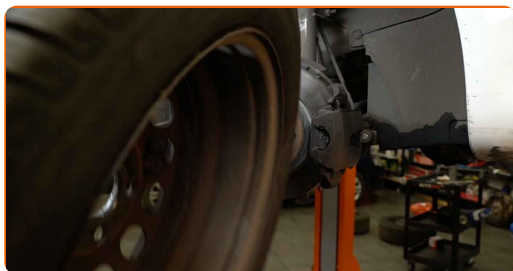

6

Puhastage stabilisaatoriühenduse kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



- 7 Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad stabilisaatori lülid stabilisaatorvarbiga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage tähikut Nr.H6. Kasutage kärstivõtit.



- 8 Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.



- 9 Eemaldage stabilisaatorivarras.



**Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). Soovitus:**

- Kontrollige stabilisaatori pukse. Vajadusel asendage need.


10

Puhastage stabilisaatorivarrast paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




11

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

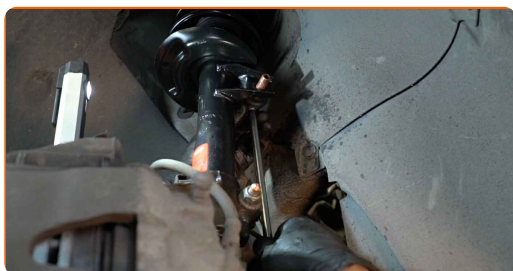


12

Pingutage stabilisaatorilingi kinnitusi. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage kärstivõtit.

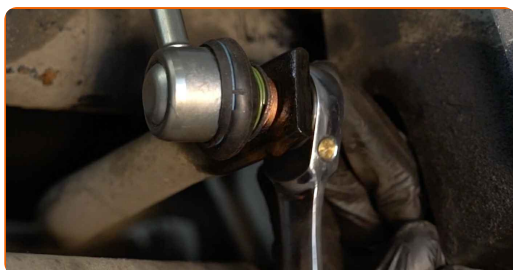


13


Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

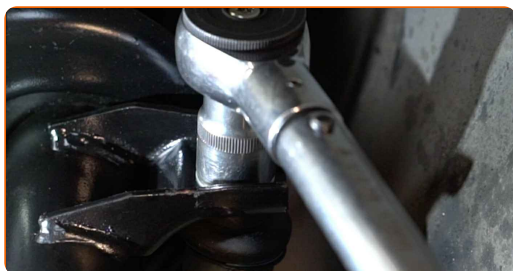

- 14** Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilüli stabilisaatorvarbiga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

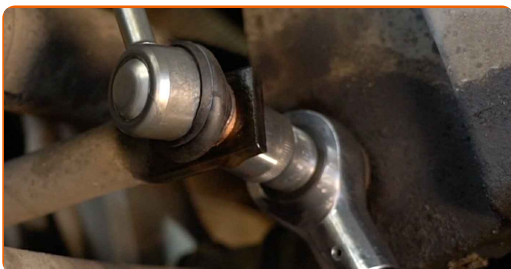

- 15** Määrige kõiki stabilisaatoriühenduste liigendeid. Kasutage vasemääret.

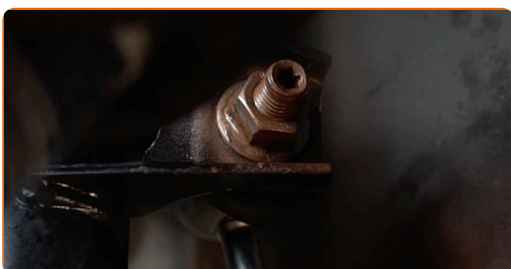

- 16** Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



- 17** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.





Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

18

Paigaldage ratas.



Vahetamine: stabilisaatori varras – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.


19

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.




20

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

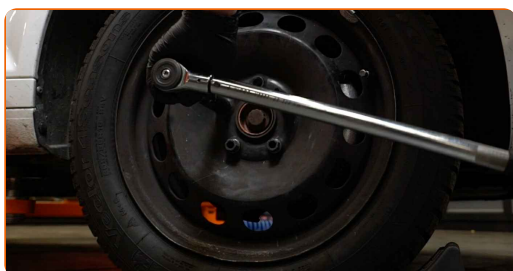

21

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

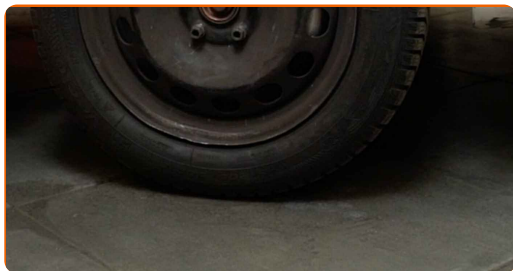

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**STABILISAATORI VARRAS: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.