



Kuidas vahetada **AUDI
A3 Sedaan (8VS, 8VM)**
taga-piduriketaste –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 2.0 TDI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.2 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.6 TDI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.4 TSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.0 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.5 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 30 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 35 TFSI, (+ 5)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A3 SEDAAN (8VS, 8VM). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- XZN padrun nr.14
- Torx otsik T30
- Momentvõti
- Kummivasar
- Vasemääre
- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Sõrgkang
- Tökiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: piduriketaste – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). AUTODOC soovib:

- Vahetage pidurikettad autol AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1 Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.

2 Fikseerige rattad tõkisingadega.



3 Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



4 Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

5 Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: piduriketaste – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6 Eemaldage ratas.



7 Ühendage ABS sensor elektripistikust lahti. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti. Eemaldage ABS-anduri ühendus. Eemaldage piduriklotsi kulumisanduri ühendus.

Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

8

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.



9

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Määrige pidurisadula kinnitusi. Kasutage WD-40 aerosooli.



10

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage XZN #14.



11

Eemaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.



Vahetamine: piduriketaste – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). AUTODOCi soovitus:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.

12

Keerake lahti piduriketta poldid ja eemaldage see. Kasutage tähikvõtit T30.



Vahetamine: piduriketaste – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kui vajalik, kasutage kummivasarat.

13

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.



14

Eemaldage korrosioonivastane määre uelt pidurikettalt. Kasutage piduri puhastusvahendit.

AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

15

Paigaldage piduriketaste.



16

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähkvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 4 Nm pöördemomendiga.




17

Puhastage pidurisadula ja selle kinnituse paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.


18

Paigaldage pidurisadul koos selle kinnitusega.

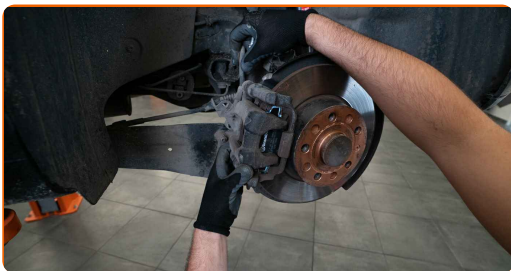

19

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage XZN #14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 90 Nm pöördemomendiga.

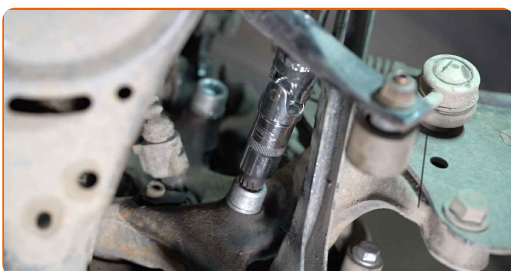

20


Ühendage ABS sensor elektripistikusse. Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.

AUTODOC soovitab:

- AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) - Vajuta ilma mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni tunned pedaalis pinget.

21

Määrige pinda, kus piduriketask puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

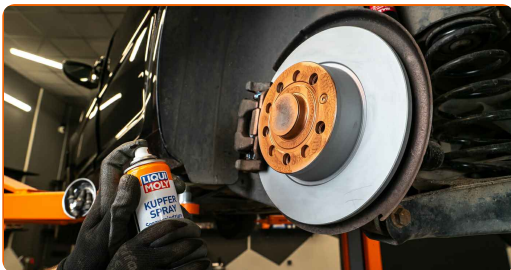

22

Paigaldage ratas.



Vahetamine: piduriketaste – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). Professionaalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

23

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



24

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



25

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriketaste – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

26

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.