




Kuidas vahetada **AUDI**
A3 Sedaan (8VS, 8VM)
esi-vedru – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

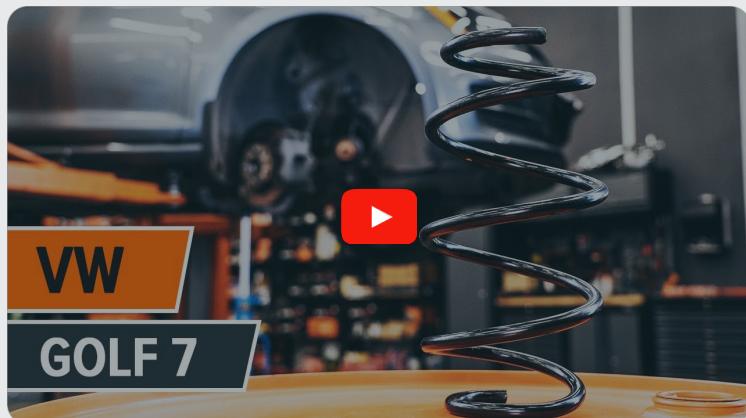

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 2.0 TDI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.6 TDI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 30 TDI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 35 TDI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 40 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 40 TDI quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

VAHETAMINE: VEDRU – AUDI A3 SEDAAN (8VS, 8VM).
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:

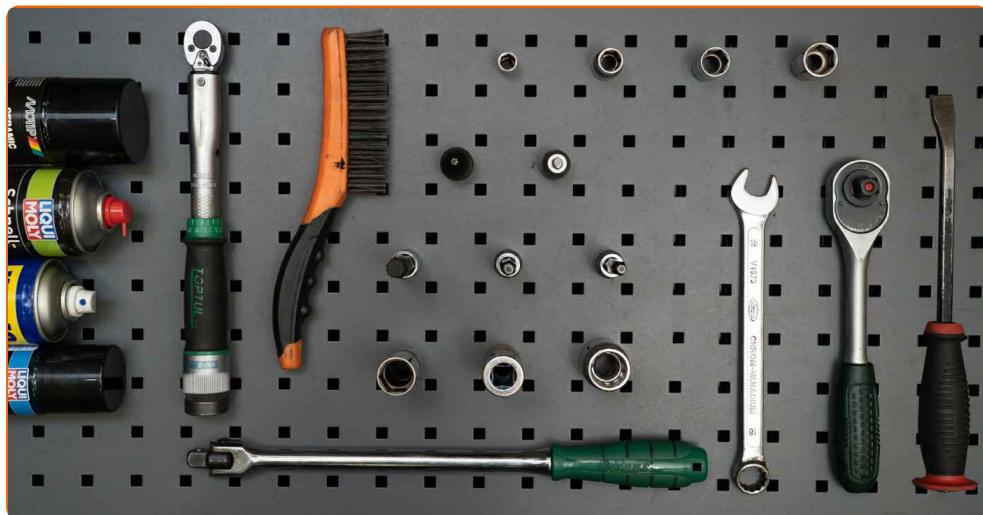

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Keraamiline määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- 12 nurgaga padrun nr.24
- 21 mm amortisaatori otsa võti
- Amortisaatori padrun
- Kuuskant otsik nr.H7
- XZN Otsiku nr. 6
- XZN Otsiku nr. 14
- Rehvi lõökpaddrun Nr.17
- Käristivõti
- Toruvõti
- hüdrauliline tugiposti vedru kompressor
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Poritiivakate
- Tökiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: vedru – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). AUTODOC'i soovitus:

- Mõlemad esimese vedrustuse spiraalvedrud tuleb asendada samaaegselt.
- Nende asendamisprotseduur esivedrustuse on nii vasaku, kui parema spiraalvedru puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

VIIGE VAHETAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS LÄBI:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Eemaldage kapoti õhuava tihend.



4 Eemaldage tuuleklaasi paneeli võre klambrid. Kasutage sõrgkangi.



5

Liigutage kojameeste iluvõre kõrvale, et pääseda ligi amordi tugilaagri kinnititele.

**6**

Puhastage amordipüstaku ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**7**

Lõdvendage küünalvedru ülemisi kinniteid. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

**8**

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

9

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta lõökpadrunit #17.

**10**

Tõstke auto üles.

Vahetamine: vedru – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

11

Keerake lahti ratta poldid.




AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM)

12

Eemaldage ratas.

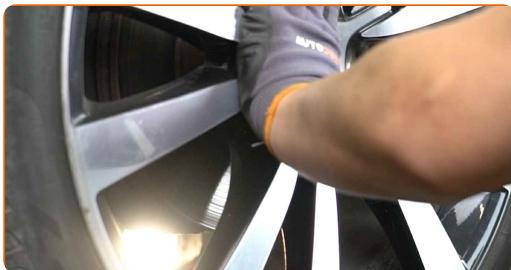

13

Puhastage kinnitit, mis ühendab põikstabilisaatorit amortisaatoriga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**14**

Keerake lahti stabilisaatorilüli amordipüstaku külge kinnitav kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage XZN #6. Kasutage käristivõtit.

**15**

Eemaldage stabilisaatorivarras.

**16**

Puhastage alumine kinnitus, mis ühendab vedrupüstmikku käänmikuga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



17

Keerake lahti alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage XZN #14. Kasutage käristivõtit.



18

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovölli rattarummuga. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.24. Kasutage toruvõtit.



19

Eemaldage kinnitus polt.

20

Puhastage kinnitused, mis ühendavad kuulliigendit vedrustuse õõtshoovaga. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



21

Keerake õõtshooba ja kuulliigendit ühendavad kinnitud lahti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.



22

Ühendage kuulliigend õõtshooavast lahti.



23

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

24

Eemaldage veovöll käändtelje küljest.




Vahetamine: vedru – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). Soovitus AUTODOCI ekspertidelt:

- Veenduge, et veovöll poleks laetud (kui auto on üles tõstetud).

25

Eemaldage kinnitus polt.

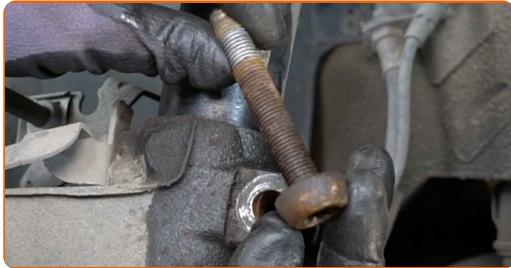

26

Vabastage alumine kinnitus, mis ühendab amordipüstakut käändteljega. Kasutage spetsiaalset ajami padrunit, et eemaldada amort.



27

Ühendage amortisaatori tugiposti küljest lahti käändtelg.



28

Kruvige lahti vedrupüstaku ülemised kinnitud.



Vahetamine: vedru – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). AUTODOC'i soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke amortisaatorite vedrupüstakuid kinnituspoltide eemaldamise ajal kinni.

29

Eemaldage suspensiooni tugipost.



30

Asetage küünalvedru vedru kompressorile.



Vahetamine: vedru – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). Professionaalid soovitavad:

- Pange tähele, et kui kasutate vedru kokkusurujat, vedru mähised peavad olema korralikus haardes, kui surute vedru vastupidises suunas.
- Veenduge, et vedru positsioon fiksaatoris oleks õige.
- Veenduge, et keerdvedrud lähevad lukustus käepidemetesse tihkelt.

31

Suruge vedru kokku.



32

Puhastage amortisaatori kolvivarrast. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



33

Eemaldage tugiposti kolvivarda mutter. Kasutage 21 mm amortisaatori otsa võtit. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.



34

Eemaldage amortisaatori ülemine vedrutaldrik koos kummipuhvriga.



35

Eemaldage tolmukaitse.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tol Mukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

36

Vabastage spiraalvedru.



37

Eemaldage vedru.

**AUTODOC soovitab:**

- Inspekteerige spiraalvedru kummist kinnitusi. Vajadusel asendage need.

38

Paigaldage amortisaatori vedru.




39

Suruge vedru kokku.



40

Paigaldage tolmukaitse.

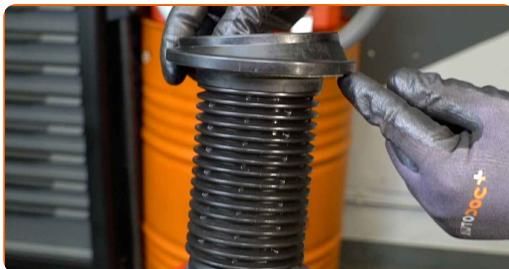

41

Paigaldage ülemine vedrutaldrik koos kummipuhvriga.

**42**

Pingutage amortisaatori tugiposti kolvivarre mutriga. Kasutage 21 mm amortisaatori otsa võtit. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvöötit. Pingutage seda 60 Nm pöördemomendiga.

**43**

Laske vedru surve alt vabaks.

**44**

Töödelge amordipüstaku varrast. Kasutage vasemääret.

**45**

Eemaldage vedrupüstaku koost.



46

Puhastage käänmikul olevat amortisaatori paigaldusaset. Puhastage veovölli püsikiirusliigendi spliinid. Puhastage veovölli paigaldusase. Puhastage kuulliigendi paigalduskohta. Puhastage vedruamordi paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



47

Paigaldage amortisaatori tugipost rattakoopasse.

AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et amortisaator on õiges asendis vastavalt märgistustele paigaldatud.

48

Fikseerige ülemised amordipüstaku kinnitused. Ärge pingutage neid.



AUTODOC soovitab:

- AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) – Et vältida vigastusi, hoia amordipüstakut kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni.


49

Fikseerige amortisaatori tugipost käändmiku külge.



50

Paigaldage kinnituspolt.

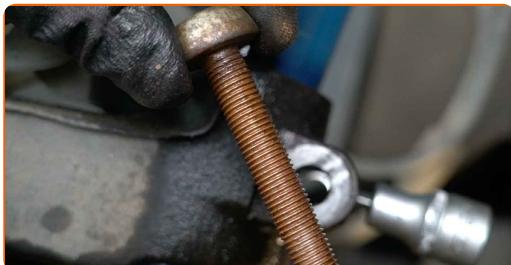

51

Eemalda toetust käändtelje alt.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: vedru – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). Langeta käigukasti tunraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

52

Paigaldage veovöll.



53

Kinnitage õõtshoovalle kuulliigend.

**54**

Pingutage kinniteid, mis ühendavad kuulliigendit õõtshoovaga. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**55**

Keerake sisse kinnitus, mis ühendab amordipütsakut käändteljega. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage XZN #14. Kasutage käristivõtit.

**56**

Paigaldage ja pingutage veovõlli polti. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.24. Kasutage käristivõtit.



57

Puhastage põikstabilisaatori varda kinniti.

**58**

Paigaldage transversaalne stabilisaatori ühendus.

**59**

Keerake kinni kinniti, mis ühendab põikstabilisaatori varrast amordiga. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage XZN #6. Kasutage käristivõtit.


**60**

Tõstke käändtelg üles. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



61

Pingutage polti, mis ühendab veovölli rattarummuga. Kasutage 12-nurgaga padrunit Nr.24. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 200 Nm pöördemomendiga.

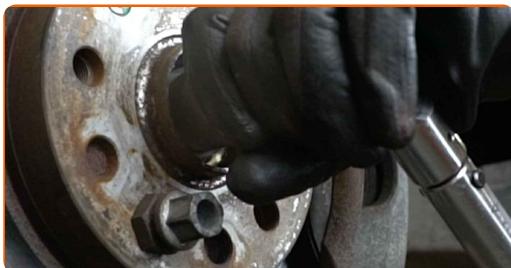

62

Eemalda toetust käändtelje alt.



AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

63

Pingutage küünalvedru alumisi kinniteid. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage XZN #14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.+90°



64

Pingutage kinnitust, mis ühendab stabilisaatorilülid amordipüstakuga. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage XZN #6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 65 Nm pöördemomendiga.

**65**

Pingutage kuulliigendit ja öötshooba ühendavaid kinniteid. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 40 Nm pöördemomendiga.+45°

**66**

Määrite kinnitit, mis ühendab põikstabilisaatori varrast amortisaatoriga. Määrite kinnitit, mis ühendab amortisaatorit käänmikuga. Määrite kuulliigendi kinnitit. Kasutage vasemääret.

**67**

Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



68

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



69

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

70

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM)

71

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



72

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



73

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



74

Pingutage vedrupüstaku ülemist kinnitit. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 15 Nm pöördemomendiga.+90°



75

Töödelge amordipüstaku tugilaagri kinnitusi. Kasutage vasemääret.



76

Paigaldage ja kinnitage kapoti õhuava.



77

Paigaldage uus kapoti õhuava tihend.



78

Eemaldage kaitsekate.

79

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

VEDRU: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbH-le.