


 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **AUDI
A3 Sedaan (8VS, 8VM)**
rooliotsa – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

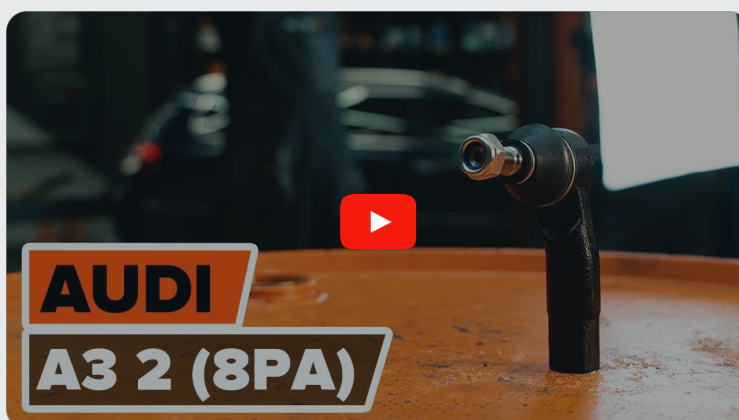

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.4 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) S3 quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 2.0 TDI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.2 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.6 TDI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.8 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.4 TSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.0 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) RS3 quattro, AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM) 1.5 TFSI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

VAHETAMINE: ROOLIOTSA – AUDI A3 SEDAAN (8VS, 8VM). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr. 23
- Lehtsilmusvõti Nr. 24
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Toruvõti
- Nooniusega nihik
- Kuulliigendi tõmmits
- Tõkiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: rooliotsa – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). AUTODOC soovib:

- Asendage roolilati otsad paaris.
- Parema ja vasaku roolilati otsa asendamisprotseduur on identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: ROOLIOTSA – AUDI A3 SEDAAN (8VS, 8VM). JÄRGI NEID SAMME:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.



Vahetamine: rooliotsa – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage kinnitus, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Keerake lahti käänmiku lõppkinnituse mutter. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage toruvõtit.



- 8** Demonteerides märkige või mõõtku kuulliigendi täpne asukoht rööpvardas või loendage pöördeid, et vältida hilisemaid vastuolusid. Kasutage nooniusega nihikut.



- 9** Lõdvendage lukustusmutter, mis kinnitab roolilati osta roolilatiga. Kasutage kombivõtit Nr. 23. Kasutage kombivõtit Nr. 24.



- 10** Ühendage lahti roolilati ots käänmikust. Kasutage kuulliigendi eemaldajat.



- 11** Keerake roolilati ots lahti.



12

Puhastage roolilati otsade paigalduspesad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



13

Keerake külge uus roolilati ots.



Vahetamine: rooliotsa – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). AUTODOCi eksperdid soovivad:

- Paigaldades roolivarda otsa pidage meeles, et teeksite sama arvu pöördeid või jätaksite sama pika keerme, vastavalt oma mõõtmetele.


14

Ühendage roolilati ots käändteljega.



15

Keerake kinni kinnitusmutter, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage käristivõtit.

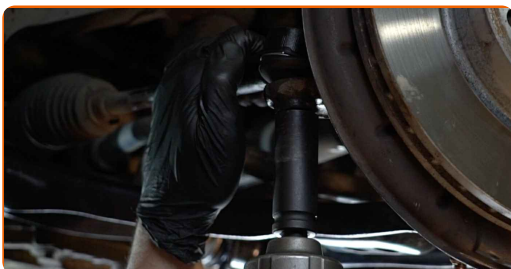

16

Pingutage roolilati otsa lukustusmutrit. Kasutage kombivõtit Nr. 24 (2 tükki). Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm pöördemomendiga.



17

Demonteerides märkige või mõõtke kuulliigendi täpne asukoht rööpvardas või loendage pööreid, et vältida hilisemaid vastuolusid. Kasutage nooniusega nihikut.



18

Pingutage kinnitusmutrit, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 20 Nm pöördemomendiga.+90°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

19

Töödelge kinnitust, mis ühendab roolilati otsa käändteljega. Kasutage vasemääret.



20

Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



21

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: rooliotsa – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). AUTODOCi soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

22

Paigaldage ratas.




AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM)


23

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

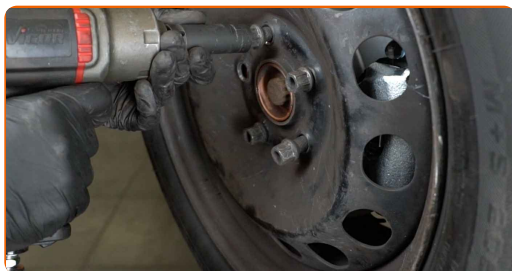

24

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

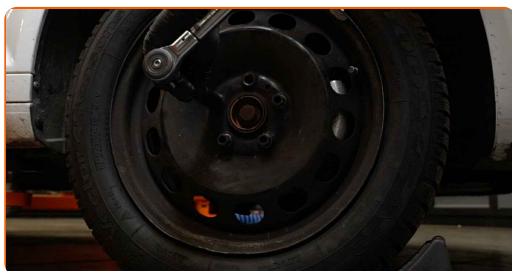


Vahetamine: rooliotsa – AUDI A3 Sedaan (8VS, 8VM). Professionaalid soovivad:

- Kontrollige ja kohandage joondust kui vajalik.

25

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

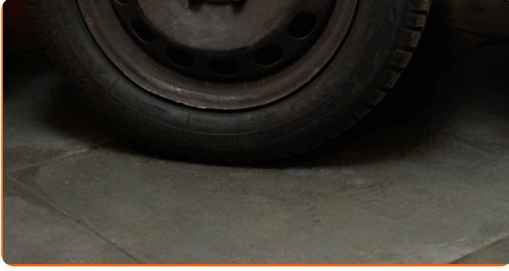

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ROOLIOTSA: LAI VALIK

i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.