



Kuidas vahetada **AUDI**
A3 Sportback (8VA, 8VF)
taga-amortisaatorite –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro, (+ 1)

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – AUDI A3 SPORTBACK (8VA, 8VF). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasustusaine
- Keraamiline määre
- Vasemääre
- Momentvõti
- Lehtsilmusvõti Nr.18
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.18
- Amortisaatori padrun DD nr. 5,2
- Amortisaatori padrun DD nr. 6
- Torx otsik T25
- Rehvi lõökpadrund Nr.17
- Käristivõti
- Kruustangid
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: amortisaatorite – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.

2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke auto üles.

Vahetamine: amortisaatorite – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Kui te kasutate tungrauda, siis kontrollige, et auto on tasasel pinnal, millel puuduvad ebatasasused.
- Lisaks kindlustage auto aluspukkide abil.

4

Keerake lahti rattat poldid.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

5

Eemaldage ratas.



6

Puhastage alumist amortisaatori kinnitit. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



7

Toetage tagumist käänmikku. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



- 8 Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage käristivõtit.



- 9 Puhastage logari kinnitud. Kasutage terasharja.



- 10 Keerake logari kinnitud lahti. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.



- 11 Liigutage logar kõrvale, et pääseda ligi ülemistele amortisaatori kinnititele.



12

Puhastage aktiivsöe paagi kinnitid. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



13

Keerake aktiivsöe paagi kinnitus lahti. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.



14

Liigutage aktiivsöe paak kõrvale, et pääseda ligi ülemistele amortisaatori kinnitustele.



15

Puhastage amortisaatori ülemised kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



16

Keerake amortisaatori padja kinnitused lahti. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage käristivõtit.

**17**


Eemaldage kinnituspoldid.

**18**


Laske hüdraulilist ülekandetundrauda 10-15 cm allapoole.

**19**

Eemaldage kinnitus polt.

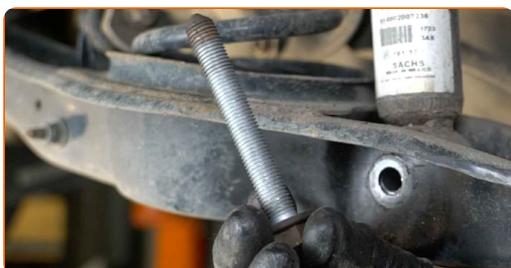**20**

Eemaldage amortisaator.

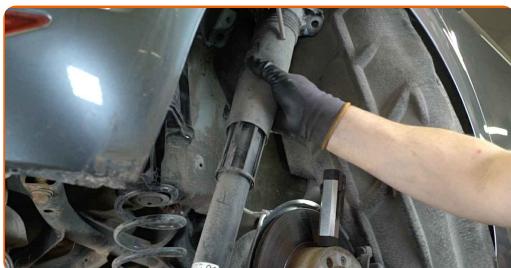

21

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**22**

Haarake amortisaatorist kruustangidega.

**23**

Eemaldage amortisaatori aseme kaas. Kasutage sõrgkangi.

**24**

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



25

Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage amortisaatori padrunit DDNº5,2. Kasutage käristivõtit.



26

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). Vaata hoolega amortisaatori tugilaager, tolmukate ja läbilöögipuks üle. Vajadusel vaheta need välja.

27

Paigaldage ase, tolmukaitse ja kummpihuver uuele amortisaatorile.



AUTODOC soovitab:

- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.

28

Pingutage amortisaatorivarda mutrit. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage amortisaatori padrunit DDNº6. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



29

Töödelge amortisaatorivarda kinnitust. Kasutage vasemääret.



30

Paigaldage amortisaatori aseme kaas.




31

Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.



32

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

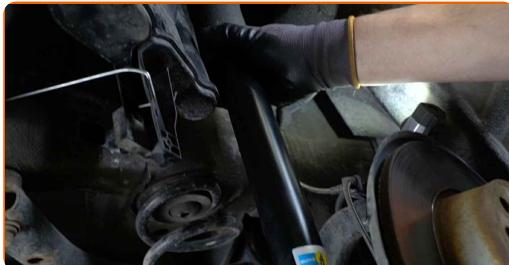

33

Paigaldage kinnituspolt.

**34**

Tõstke hüdraulilist ülekandetungrauda 10-15 cm võrra.

**35**

Paigaldage kinnituspoldid.

**36**

Pingutage amortisaatori padja kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 50 Nm
põördemomendiga.+45°

**37**

Määrite amortisaatori tugilaagri kinniteid. Kasutage vasemääret.



38

Taaspalgaldage aktiivsöe paak.

**39**

Pingutage aktiivsöe paagi kinnitit. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 12 Nm pöördemomendiga.

**40**

Määrite aktiivsöe paagi kinnitust. Kasutage vasemääret.

**41**

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.

**42**

Keerake logari kinnitud kinni. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.



AUTODOC soovitab:

- Kinnituste korrektseks pinguldamiseks peate te vedrustuse osad tungraua abil nende tööasendisse tõstma.

43

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 18. Kasutage padrunit Nr.18. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 70 Nm pöördemomendiga.+180°



AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

44

Eemaldage tagumise käänmiku alt toestus.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.


45

Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.



46

Puhastage rattat velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.

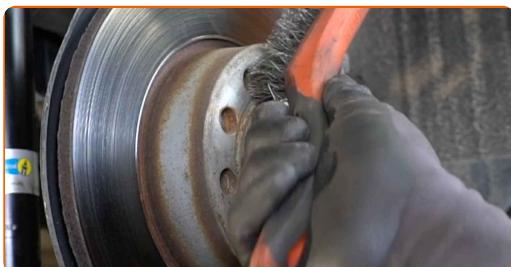

47

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage keraamilist määret.



48

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

49

Paigaldage ratas.



AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF)

50

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



51

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



52

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.

**HEA TÖÖ!** [VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

AMORTISAATORITE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.