




Kuidas vahetada **AUDI  
A3 Sportback (8VA, 8VF)**  
süüteküünalde – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS

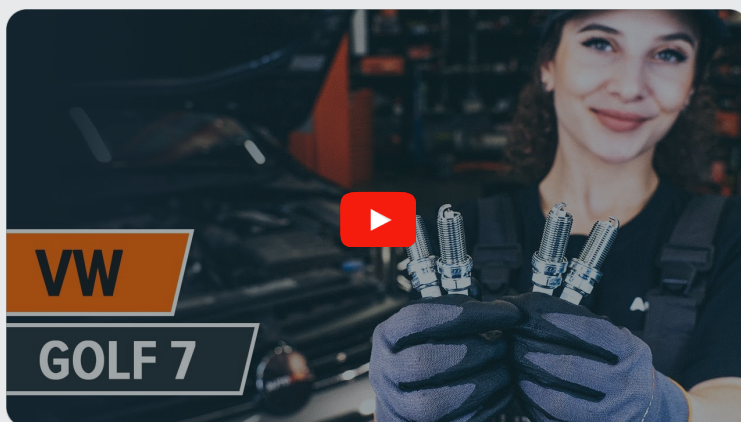

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI, AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

**VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – AUDI A3  
SPORTBACK (8VA, 8VF). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,  
MIDA VAJAD:**



- Elektrikontaktide määre
- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Momentvõti
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Süüteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Poritiivakate

**Osta tööriistu**

Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). AUTODOC'i soovitus:

- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


**1** Avage kapott.

**2** Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.

**3** Keerake kinnitid lahti ja ühendage maandusjuhtmed süütepoolidest lahti. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.




**4** Ühendage konnektorid süütepoolidest lahti.

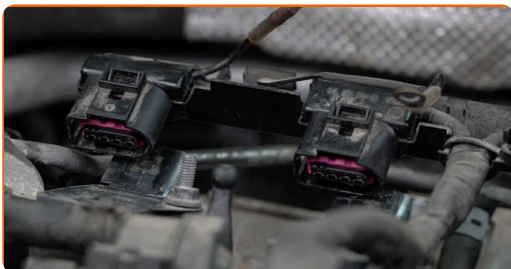

5

Keerake lahti süütepoolide kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

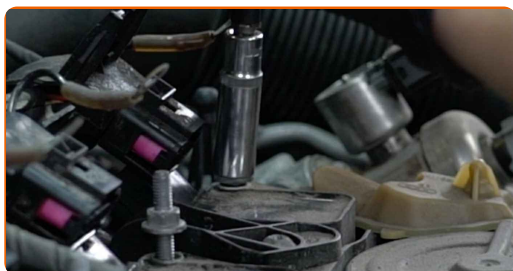

6

Eemaldage kinnituspoldid.




7

Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.




8

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja praht.

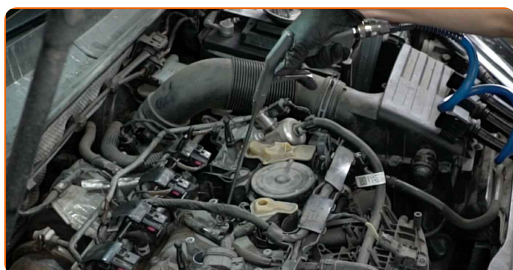

9


Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage kärstivõtit.

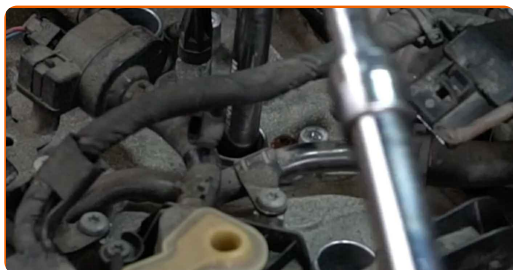


**10** Eemaldage süüteküünlad.



**11** Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret.

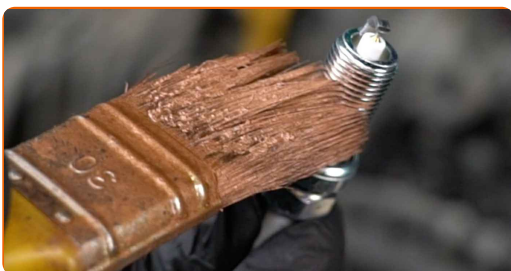

**12** Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspesasesse.

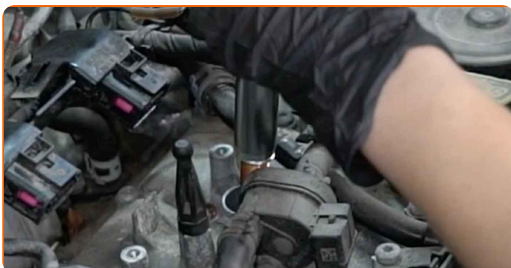

Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Madaldage süüteküünlad aukudesse ettevaatlikult, vältides elektrodide vahe kahjustamist.

- 13** Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 28 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF). AUTODOC soovib:

- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.
- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.

- 14** Paigaldage süütepoolid süüteküünalde pesadesse.




- 15** Paigaldage kinnituspoldid.



16

Pingutage süütepoolide kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

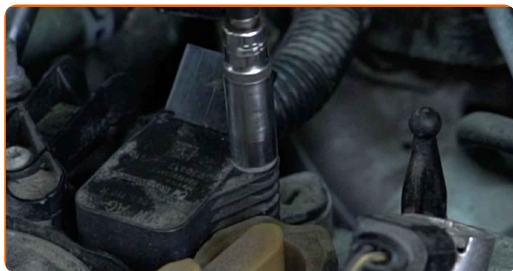


17

Töödelge süütepooli ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrdeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



18

Ühendage süütepoolide konnektorid.

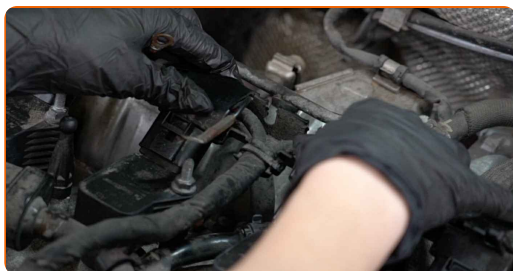

19

Ühendage maandusjuhtmed süütepooliga ja keerake kinnitid kinni. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.



20

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

21

Lülitage mootor välja.

22

Eemaldage kaitsekate.



23

Sulgege kapott.

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.