


# **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **AUDI  
A4 Avant (8D5, B5)** esi-  
ABS andur – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS

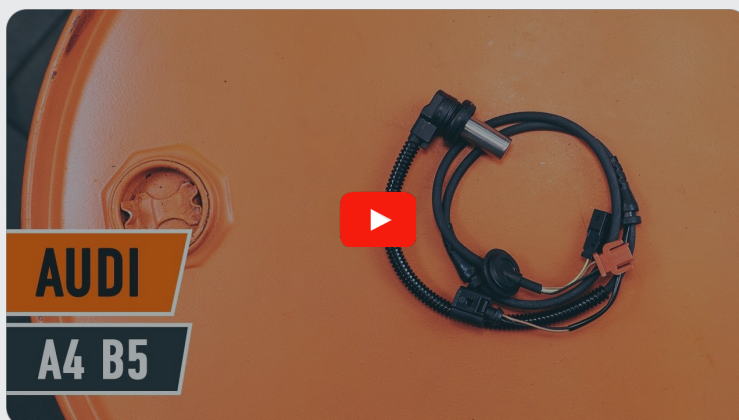

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul AUDI A4 Sedaan (8D2, B5) 1.6

**VAHETAMINE: ABS ANDUR – AUDI A4 AVANT (8D5, B5).  
TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:**

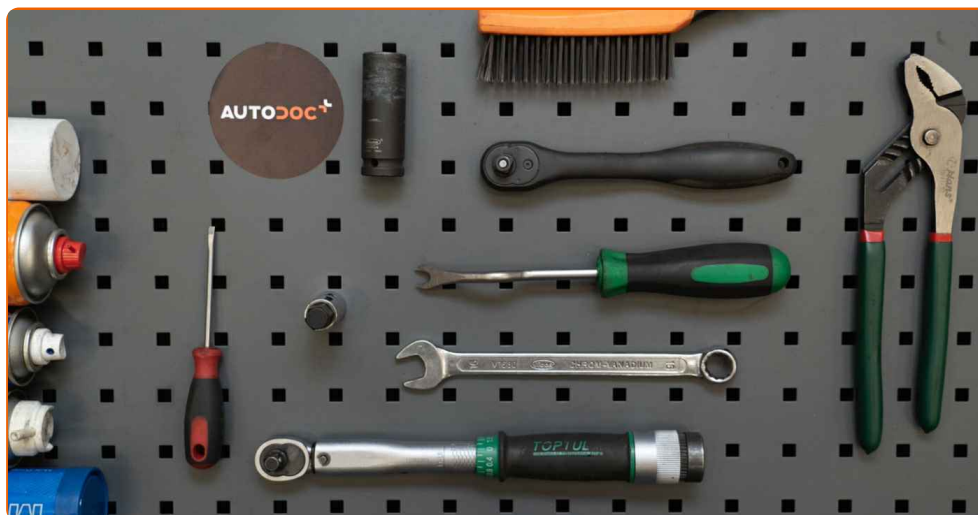

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Elektrikontaktide määre
- Mitmeotstarbeline määreaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kuuskant otsik Nr.H14
- Rehvi löökpadrin Nr.17
- Käristivõti
- Klambri eemaldus tööriist
- Lapiku otsaga kruvikeeraja
- Toruvõti
- Tangid
- Tökiskingad

**Osta tööriistu**

Vahetamine: ABS andur – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Soovitus:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: ABS ANDUR – AUDI A4 AVANT (8D5, B5). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

**1** Fikseerige rattad tükiskingadega.

**2** Lõdvendage veovõlli kinnitus. Kasutage tähikut Nr.H14. Kasutage toruvõtit.



**3** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**4** Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**5** Keerake lahti ratta poldid.



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI A4 Avant (8D5, B5)


**6**

Eemaldage ratas.




**7**

Ühendage lahti ABS sensori juhtmed. Kasutage klambrieemaldajat.

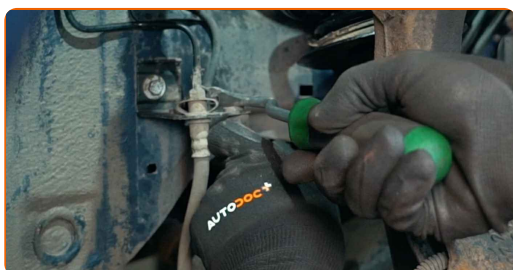


**8**

Eemaldage ABS-anduri konnektor.

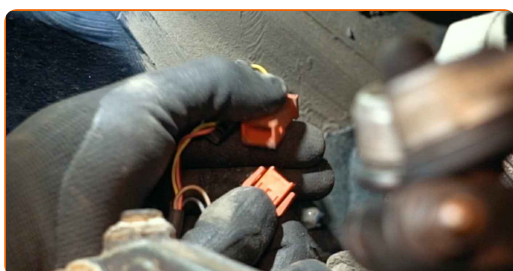

**9**

Puhastage ABS anduri kinnitus. Kasutage WD-40 aerosooli.

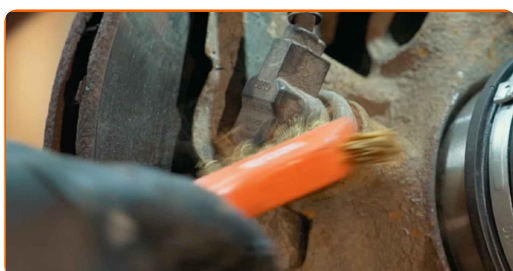

**10** Ühendage ABSi sensor lahti. Kasutage tange.



**11** Puhastage ABS-anduri paigalduspesa. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli. Kasutage piduri puhastusvahendit.



### AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: ABS andur – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

**12** Töödelge ABS-anduri kinnitusi. Kasutage mitmeotstarbelist määrdeainet. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.



**13** Ühendage ABS andur.



14

Ühendage ABS anduri juhtmestik.



15

Keerake lahti kinnitused, mis ühendavad veovõlli rattarummuga. Kasutage tühikut Nr.H14. Kasutage kärstivõtit.



16


Eemaldage kinnitus polt.

Vahetamine: ABS andur – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Tehke kindlaks, et ABSi sensor on õigesti paigaldatud.

17

Paigaldage ja pingutage veovõlli polti. Kasutage tühikut Nr.H14. Kasutage kärstivõtit.

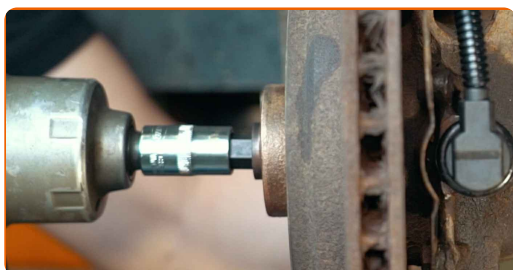



**18** Ühendage ABS anduri juhtmestik.



**19** Töödelge ABS anduri pistik. Kasutage dielektrilist määret.


**20** Ühendage ABS-anduri konnektor.



**21** Puhastage ratta velgede kinnituspesad. Kasutage terasharja.



**22** Määrige pinda, kus piduriketras puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

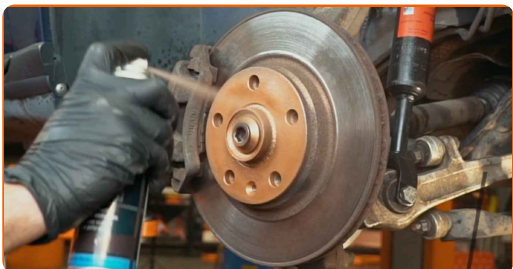

**23** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**AUTODOC soovitab:**

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

**24**

Paigaldage ratas.



**AUTODOC soovitab:**

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia ratas auto kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI A4 Avant (8D5, B5)

**25**

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**26**

Laske auto alla.

**27**

Pingutage polti, mis ühendab veovõlli rattarummuga. Kasutage tähikut Nr.H14. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 115 Nm pöördemomendiga.+180°


Vahetamine: ABS andur – AUDI A4 Avant (8D5, B5). AUTODOC soovib:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

**28** Pingutage rattapolte kasutades ristmustrit. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



**29** Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.

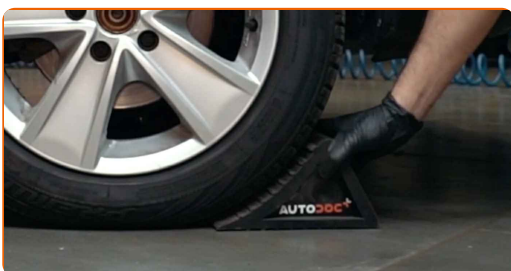

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**ABS ANDUR: LAI VALIK**

### **i VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.