

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **AUDI
A4 B6/B7 Cabrio (8H7,
8HE)** mootoriõli ja filtrit –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:


AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE) 2.0 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI

**VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – AUDI A4
B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST,
MIDA VAJAD:**

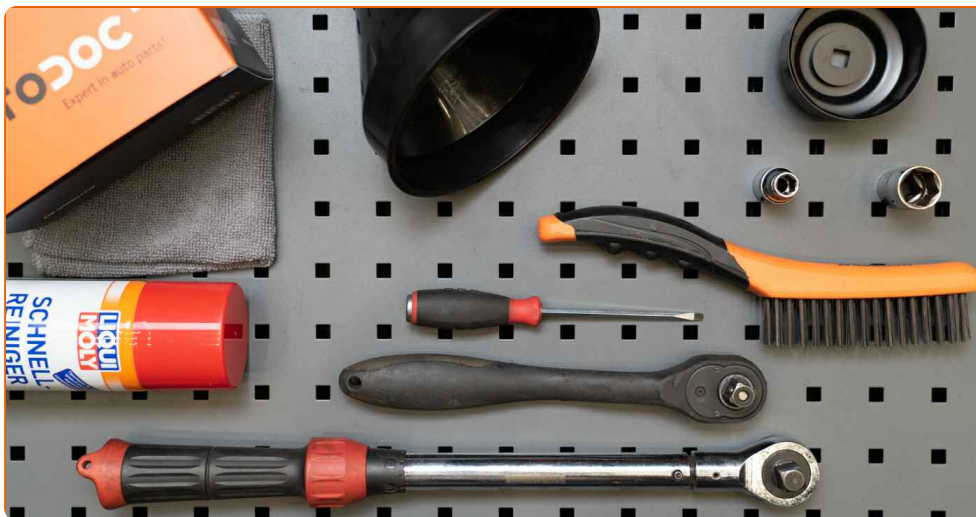

- Universaalne puhastav spreid
- Õlifiltri padrunvõti 76-14F
- Kruvikeeraja otsik nr.10
- Kruvikeeraja otsik nr.19
- Käristivõti
- Momentvõti
- Õli väljalaskevann
- Lehter
- Lapiku Otsaga Kruvikeeraja
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Soovitus AUTODOC'i ekspertidelt:

- Asendage õlifiltrit iga kord, kui vahetate mootoriõli.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE).
- Kandke kindaid, et ennetada kontakti kuumade vedelikega.

VAHETAMINE: MOOTORIÕLI JA FILTER – AUDI A4 B6/B7 CABRIO (8H7, 8HE). SOOVITUSLIK TEGEVUSKAVA:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Eemaldage mootorikatte katted. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.




4 Kruvige mootori katte kinnitusdetail lahti. Kasutage padrunit Nr.10.

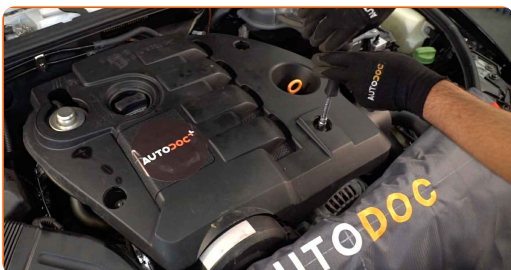

5

Eemaldage mootori kate.

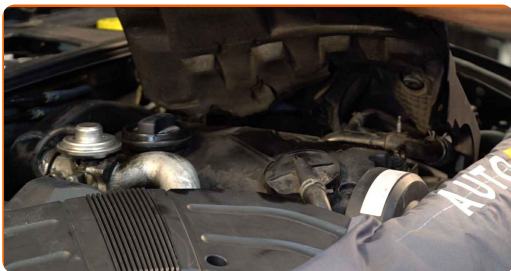


Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE).
AUTODOCi soovitus:

- Tõstke mootorikate üles, hoides seda samaaegselt mõlemalt poolt.


6

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

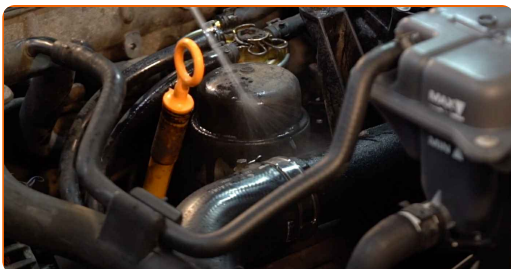


7

Valmistage ette konteiner vana õlifiltri jaoks.

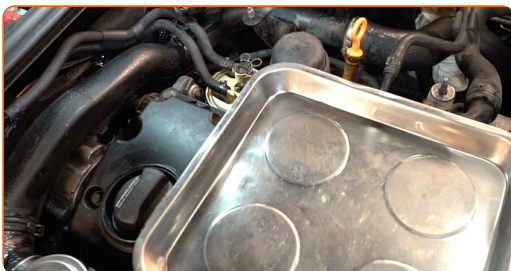

8 Keerake lahti filtri korpuse kork koos vana filtri elemendiga. Kasutage 76-14F padrunit. Kasutage kärstivõtit.

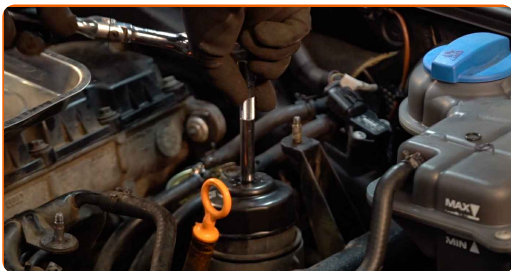


9 Pange vana õlifilter konteinerisse.



**Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE).
Professionaalid soovitavad:**

- Liigutage konteinerit üles. Õli hakkab nõrguma tühjendusavast niipea kui olete eemaldanud õlifiltri.
- Katke õlifiltri korpus mikrofiibrist rätikuga, et ennetada tolmu ja võõrkehade sattumist süsteemi.

10 Keerake lahti õlifiltri kork.

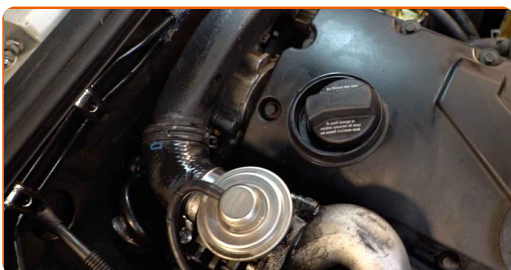


11 Tõstke autot kasutades tungrauda või asetage see kanalile.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Soovitus:

- Sõiduk peab olema tasasel kiilul, kui see on nurga alla peab äravoolu pistik olema madalamas punktis.
- Kogu töö tuleb teostada seistatud mootoriga.


12

Tehke lahti õlipanni alumise kate kinnitused. Kasutage padrunit Nr.10.

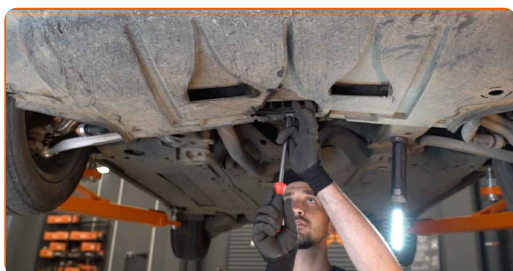


13

Eemaldage õlipanni kate.

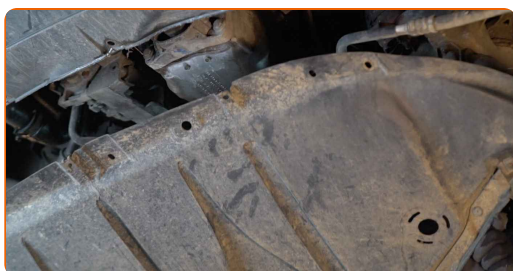


14

Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

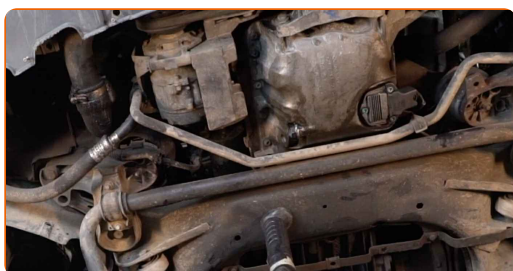

15

Asetage tühjendamisaugu alla vähemalt 4 liitrine konteiner kasutatud õli jaoks.

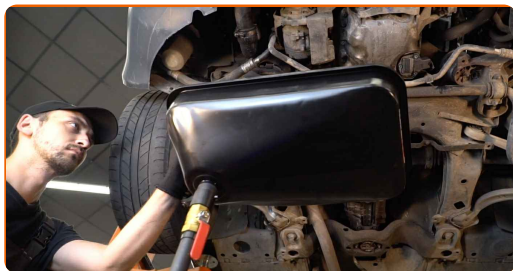


16

Keerake tühjenduskorki. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage kärstivõtit.



17

Nõrutage kasutatud õli.

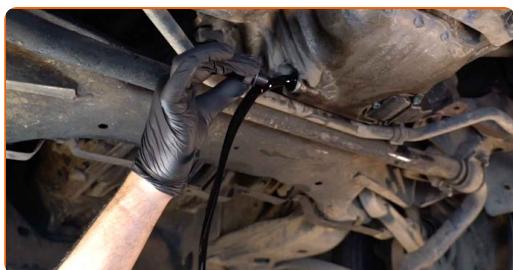


Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE).
AUTODOCi soovitus:

- Ettevaatust! Õli võib olla kuum.


18

Eemaldage õlifilter selle korpusest.

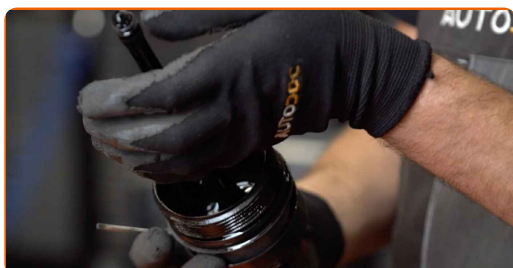

19

Eemaldage vanad o-rõngad filtri korpusest. Kasutage lapiku otsaga kruvikeerajat.

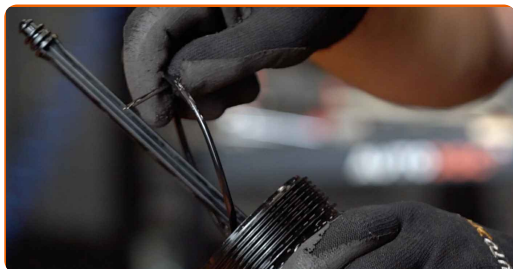


20

Puhastage õlifiltri korpuse kork. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

21

Paigaldage uued O-rõngad (2 tükki) ja uus õlifilter nende paigalduspesadesse filtri korpuse sees.

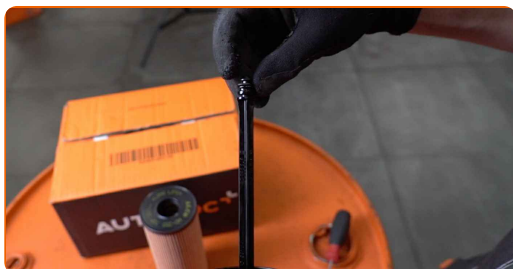


Pöörake tähelepanu!

- Veenduge, et paigaldasite filtri korrektelt. Ärge ajage segi osa pooli.
- Oodake kuni õli on täielikult tühjendusavast välja nõrgunud.

22


Puhastage õlipanni tühjendusava.

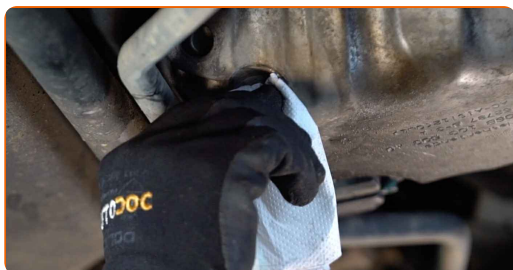


- 23** Keerake sisse uus tühjendus kork ja pingutage seda. Kasutage padrunit Nr.19. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.




- 24** Puhastage õlipanni tühjendusava. Kasutage universaalset puhastusvahendit.

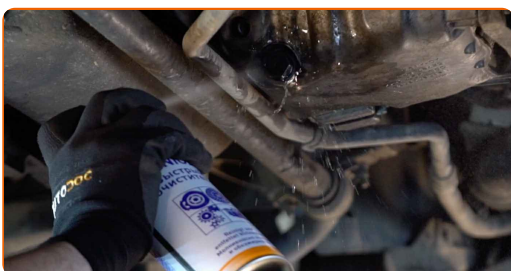

- 25** Pange tagasi õlipanni alumine kate (2 tükki).

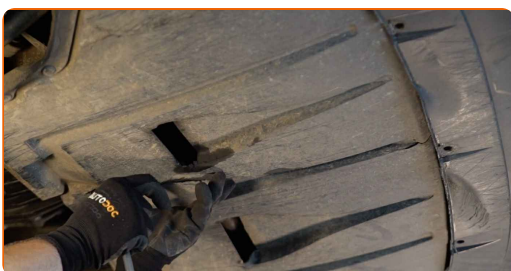

- 26** Pingutage õlipanni alumise katte kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.10. Kasutage kärstivõtit.

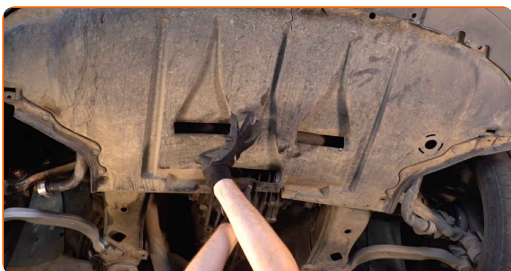


- 27** Laske auto alla.

- 28** Määrige uue õlifiltri kummitihendit väikse koguse uue õliga.


29

Keerake uus filter oma kohale.

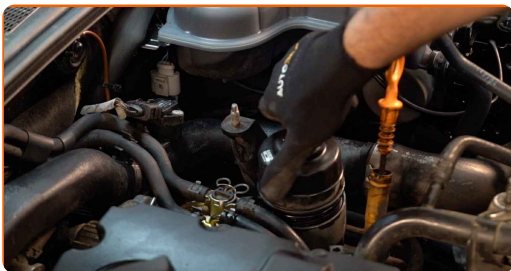

30

Paigaldage uus õlifiltri korpuse kaas ja pingutage seda. Kasutage 76-14F padrunit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.

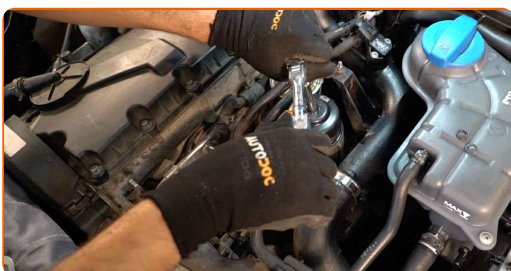

31

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.
- Ettevaatust! Ära kasuta paigaldamise käigus üleliigset jõudu. See võib kahjustada auto kinnitusi. AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE)

32

Kruvige mootori korpuse kinnitusedetailid sisse. Kasutage padrunit Nr.10.




33

Paigaldage mootorikatte katted.

34

Eemaldage õli täiteava kork. Paigaldage lehter.

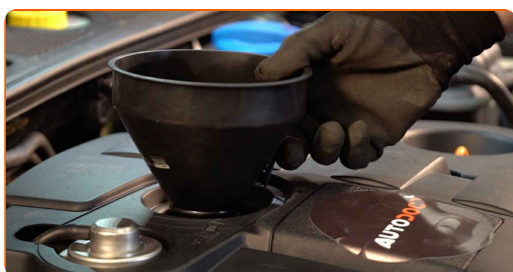

35

Valage uus õli mootorisse, järgides autotootja poolt soovitatud kogust.




Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE).
Professionaalid soovitavad:

- Kasutage tootjapoolt soovitatud õli.

36

Kontrollige õlitaset kasutades mõõtevarrast. Vajadusel lisagi õli.

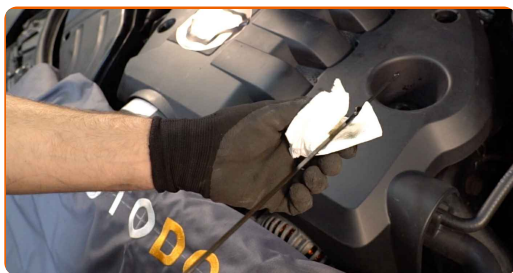

Pöörake tähelepanu!


- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.

37

Paigaldage õli täite kork.

38

Pingutage õli täiteava korki.

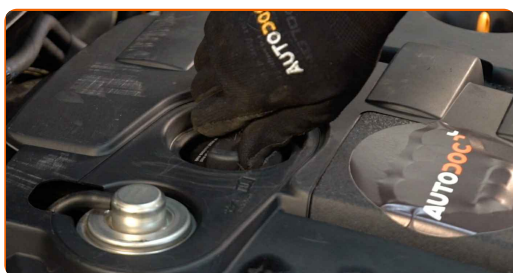

39

Käivitage mootor paariks minutiks. Pärast õlirõhu hoiatustule kustumist seisake mootor.

40

Kontrollige õlitaset 5 minutit pärast mootoritöö lõpetamist, kasutage selleks mõõtevarrast, vajadusel kallake õli juurde.



Pöörake tähelepanu!

- Õlitase peaks olema vahemikus Min ja Max.
- Veenduge, et õli täieava kork oleks korrektselt pingutatud.
- Kontrollige tühjendusava keermestatud korki ja õlifiltri tihendit tiheduse suhtes. Vajadusel pingutage ettevaatlikult.

41

Eemaldage kaitsekate.

42

Sulgege kapott.

Vahetamine: mootoriõli ja filter – AUDI A4 B6/B7 Cabrio (8H7, 8HE). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Pange tähele, et õlirõhu hoiatustuli, mis annab märku ebapiisavast rõhust määrimissüsteemis võib seekord põleda pisut kauem. Pärast paari sekundit täidab õli kõik kanalid ja tuli kustub.
- Selleks, et kaitsta keskkonda saastumise eest veenduge, et viite kasutatud filtrid spetsiaalsetesse kogumispunktidesse.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕLIFILTRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2022 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC GmbHle.