


 **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **AUDI
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE,
B7)** õhufiltri – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

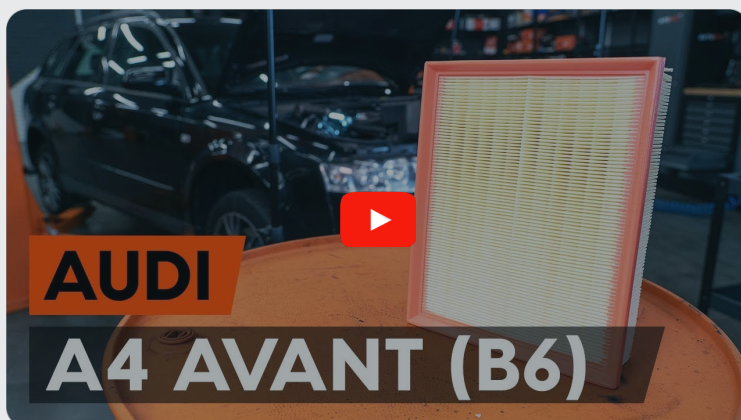

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

VAHETAMINE: ÕHUFILTRI – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA VAJAD:

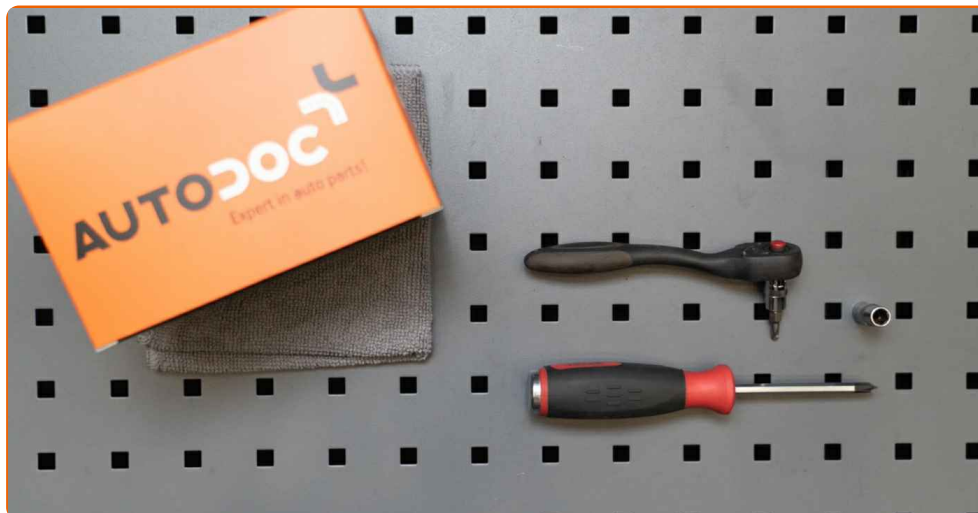

- Kruvikeeraja otsik nr.7
- Torx otsik T20
- Philipsi kruvikeeraja
- Mikrofiiber rätik
- Poritiivakate

Osta tööriistu

Vahetamine: õhufiltri – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Soovitus:


- Järgige varuosa töötamise tootjapoolseid tingimusi, soovitusi ja nõudeid.
- Hoiatus! Lülita mootor välja enne, kui alustad tööd – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:


1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekatet.

3 Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

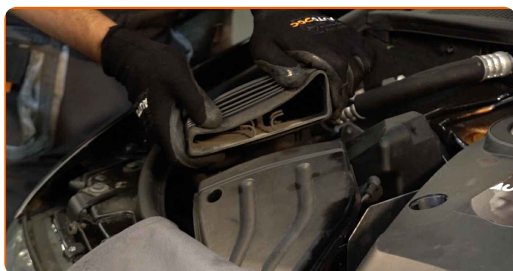


4 Keerake lahti õhufiltri katte kinnituskruid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

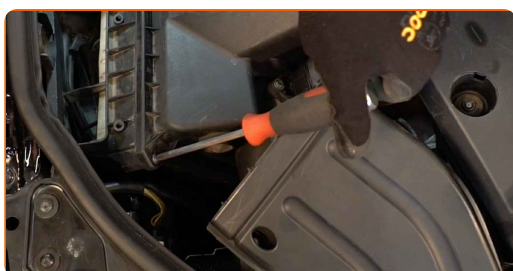


5 Eemaldage õhu sissevõtu voolik Kasutage tähikvõtit T20.



6 Eemaldage õhu sisselaskevooliku klamber. Kasutage padrunit Nr.7.

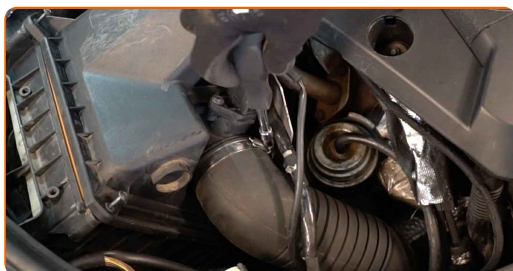


7 Ühendage õhufiltri korpusest lahti õhu sissevoolu toru.

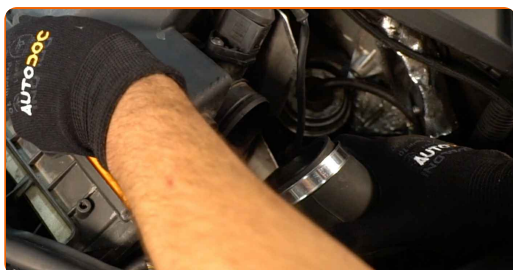

8 Eemaldage filtri kaas.




9 Eemaldage filtri element filtri korpusest.

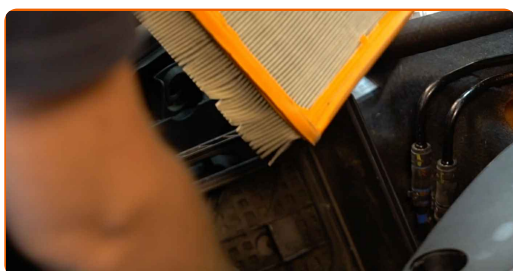

10

Katke õhu sisselaskevoolik mikrokiust lapiga selleks, et vältida süsteemi tolmu ja mustuse sattumist.

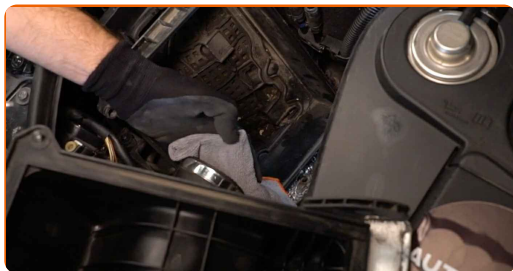

11

Puhastage õhufiltri kate ja korpus.




Vahetamine: õhufiltri – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Soovitus:

- Enne õhufiltri katte ja korpuse puhastamist, katke õhukanali osad massõhuvoolu anduriga (kui võimalik), drosselklapp puhta kangaga.


12

Eemaldage õhu sisselaskevoolikult mikrokiust lapp.

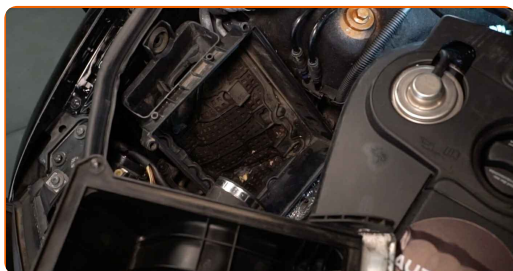

13

Paigaldage uus filtri element korpusesse. Veenduge, et filtri serv sobib tihedalt korpusega.

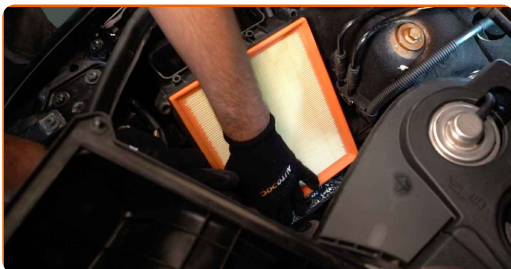


AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: õhufiltri – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Ole kindel, et filtri õigesti paigutad. Väldi mittekohakuti paigaldamist.
- Kasutage ainult kvaliteetseid filtreid.
- Paigaldamisel veenduge, et ennetate tolmu sattumist õhufiltri korpusesse.


14

Pange õhufiltri kaan tagasi, kinnitage see.

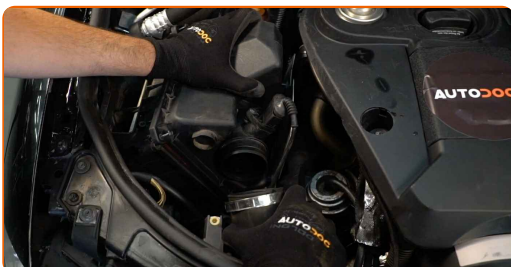


15


Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

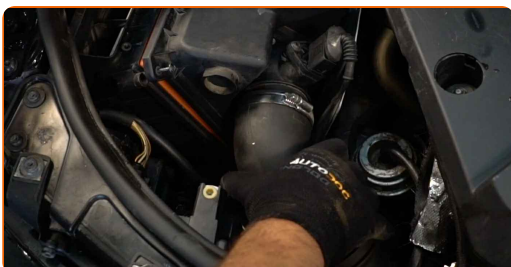


16 Keerake sisse õhufiltri katte kinnituskruidid. Kasutage Philipsi kruvikeerajat.

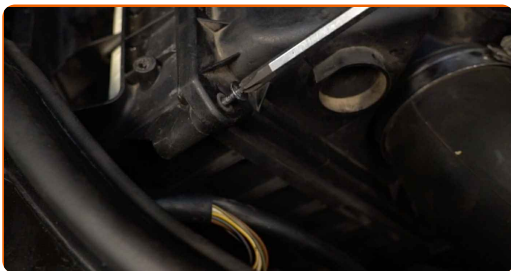


17 Pinguta kütusefiltri toruklambrit. Kasutage padrunit Nr.7.

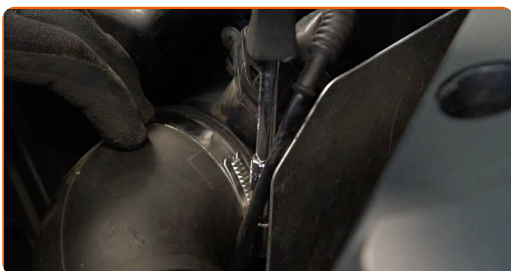

18 Kindlustage õhu sissevõtu voolik. Kasutage tähikvõtit T20.

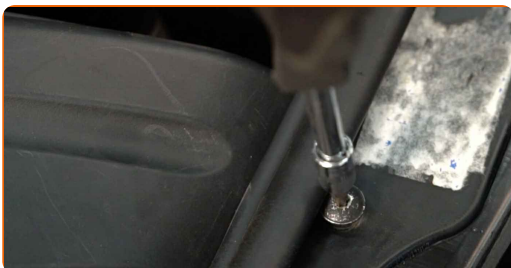

19 Ühendage õhu sissevoolutoru õhufiltri korpusesse.

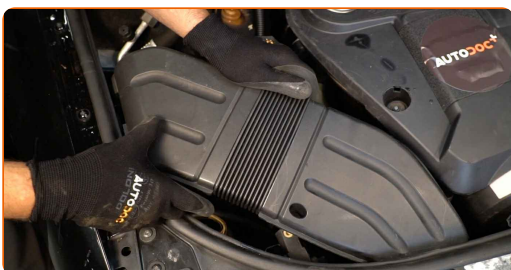

20 Eemaldage kaitsekate.

21

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ÕHUFILTRI: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.