



Kuidas vahetada **AUDI**
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE,
B7) esi-piduriketaste –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul

AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 2.0 TFSI

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A4 CABRIO
(8H7, B6, 8HE, B7). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA
VAJAD:



- Terashari
- Nailonist puastushari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Momentvõti
- Kravikeeraja otsik nr.21
- Kuuskant otsik Nr.H7.
- Torx otsik T30
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Toruvõti
- Pidurisadula tööriist
- Löökkruvikeeraja
- Sõrgkang
- Tõkiskinqad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: piduriketaste – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC soovitab:

- Vahetage pidurikettad autol AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Hoiatus! Lülitä mootor välja enne, kui alustad tööd – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).

SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Avage kapott. Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.



2

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



3

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage rattat löökpadrunit #17.

**4**

Tõstke esimest auto otsa ja kinnitage alustele.

**5**

Keerake lahti rattat poldid.



Vahetamine: piduriketaste – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC soovitab:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.

6

Eemaldage ratas.



7

Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistikud lahti.



8

Ühendage lahti piduriklotside kulumisandurid. Kasutage sõrgkangi.



Pöörake tähelepanu!

- Mõned autod pole varustatud piduriklotside kulumisanduriga.

9

Eemaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid. Kasutage sõrgkangi.



10

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage käristivõtit.




11

Vabastage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

**12**

Eemaldage pidurisadula kinnitusklamber. Kasutage sõrgkangi.

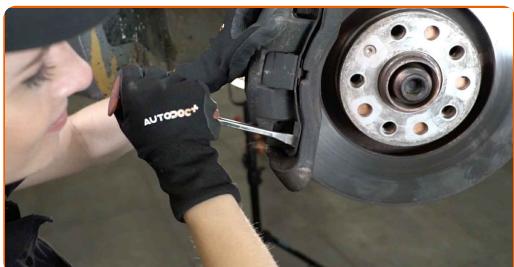**13**

Eemaldage pidurisadul.



Vahetamine: piduriketaste – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Professionalid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi röhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhtihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.

14

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sörgkangi.




15

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosoli.

16

Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage toruvõtit.

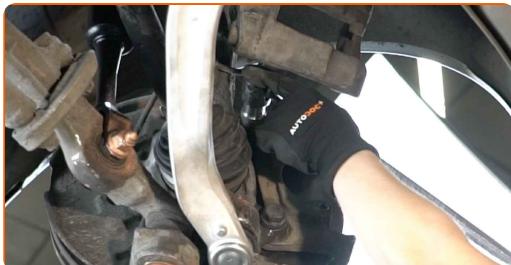

17

Eemaldage sadula klamber.



18

Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



19

Keerake pidur lahti. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage lõökkruvikeerajat.



20

Eemaldage piduriketas.



21

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrite kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.




22

Paigaldage piduriketas.



23

Tugevdage piduriketta kinnitused. Kasutage tähikvõtit T30. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 5 Nm pöördemomendiga.

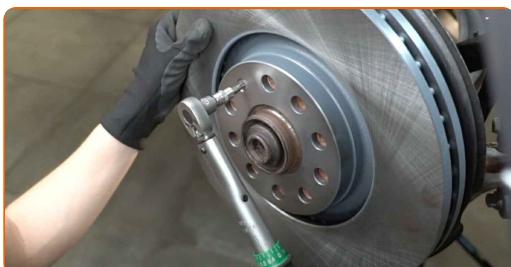

24

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




Vahetamine: piduriketaste – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


25

Paigaldage pidurisadula klamber.

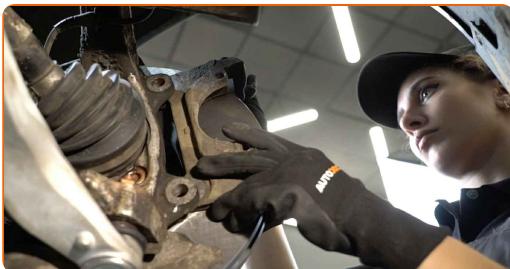

26

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 190 Nm pöördemomendiga.

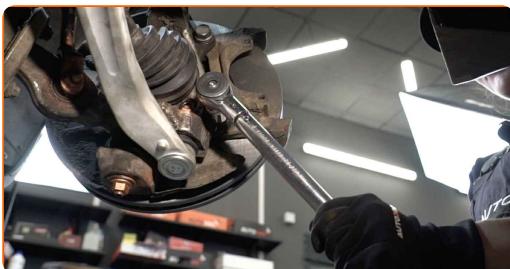

27

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage nailonist puhastusharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.




AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: piduriketaste – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

28

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

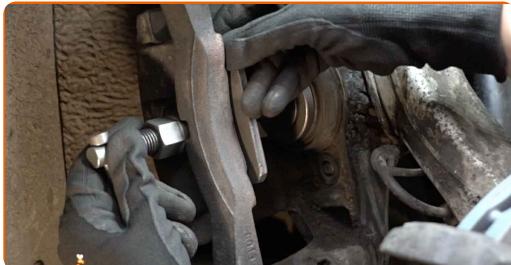


29

Paigaldage pidurilklotsid.



30

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage tähikut Nr.H7. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 30 Nm pöördemomendiga.

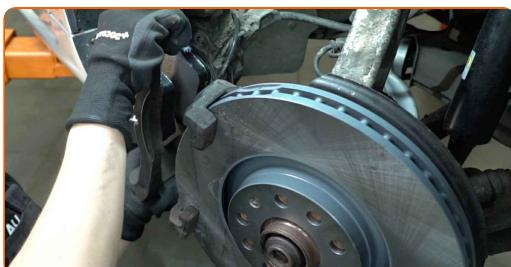


31

Paigaldage pidurisadula juhtihvtide tolmukaitsekorgid.



32

Paigaldage pidurihargi lukustusvedru. Kasutage sõrgkangi.

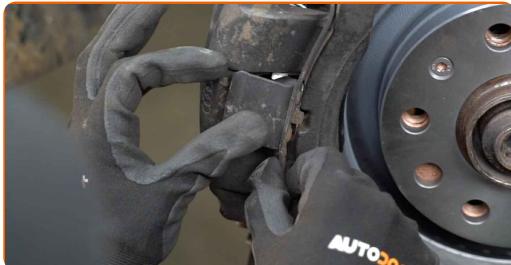

33

Ühendage piduriklotsid kulumisanduriga.



34

Ühendage kulunud piduriklotside anduri pistik.



35

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



36

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

37

Paigaldage ratas.

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

38

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



39

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



40

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



AUTODOC soovitab:

- Oluline! Vahetamine: piduriketaste – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Kontrolli pidurivedeliku taset paagis ning vajadusel taastäida see.

41

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki. Sulgege kapott.



Vahetamine: piduriketaste – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC soovitab:

- Ilma mootorit käivitamata vajutage piduripedaali mitu korda kuni tunnete märkimisväärset takistust.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.