


AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **AUDI
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE,
B7)** taga-piduriketaste –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

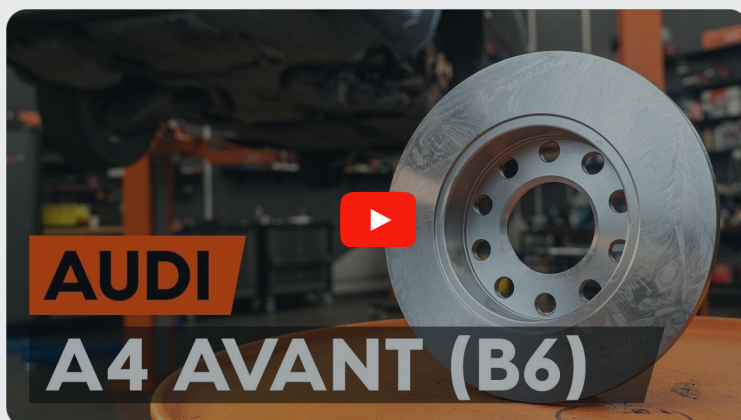

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI, AUDI A4 B7 Cabrio (8HE) 1.8 T

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

VAHETAMINE: PIDURIKETASTE – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.13
- Lehtsilmusvõti Nr.15
- Kuuskant otsik nr.H8.
- Rehvi löökpadrun Nr.17
- Pidurisadula tööriist
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Tökiskingad

Osta tööriistu

Vahetamine: piduriketaste – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC soovib:

- Vahetage pidurikettad autol AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) komplektina iga telje kohta. See kindlustab ühtlase pidurdamise.
- Asendusprotseduur on identne asendades ühe telje mõlemad pidurikettad.
- Kui vahetate pidurikettaid, vahetage alati ka piduriklotsid.
- Kogu töö tuleb teostada seistud mootoriga.


VAHETAMINE: PIDURIKETADE – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Keerake lahti pidurivedeliku reservuaari kork.




3 Fikseerige rattad tõkisingadega.

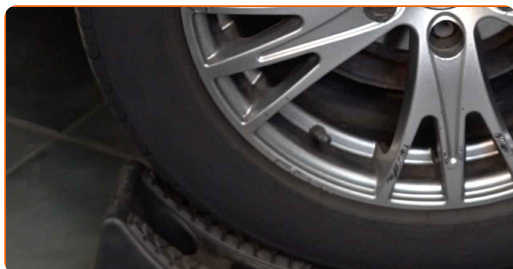

4

Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

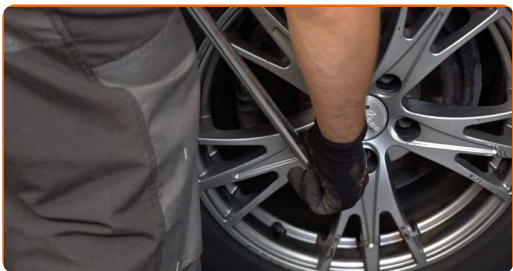


5

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

6

Keerake lahti ratta poldid.

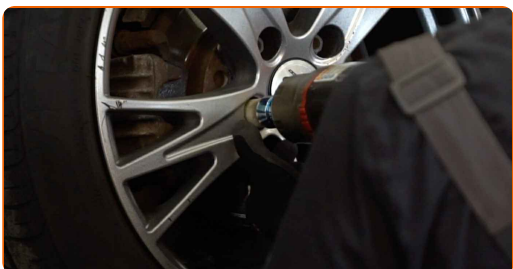

AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratas kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

7

Eemaldage ratas.




8

Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




9

Keerake lahti pidurisadula kinnitused. Kasutage kombivõtit Nr.13. Kasutage kombivõtit Nr.15.

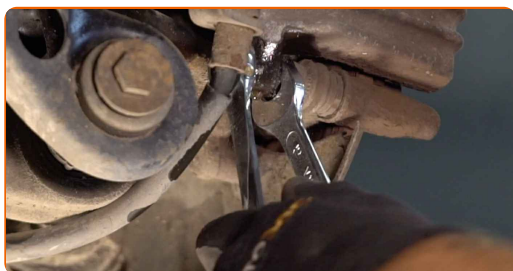

10

Eemaldage pidurisadul. Kasutage sõrgkangi.

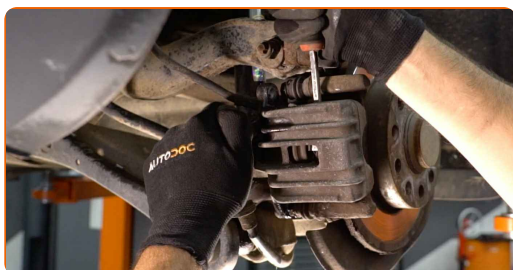


Vahetamine: piduriketaste – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOCi eksperdid soovitavad:

- Siduge sadul traadiga suspensiooni või kere külge ilma pidurivoolikut lahti ühendamata, et ennetada rõhu kadumist pidurdussüsteemist.
- Veenduge, et pidurisadul ei ripu pidurivoolikute peal.
- Ärge vajutage piduripedaali pärast pidurisadula eemaldamist. Selle tulemusena võib kolb pidurisilindrist välja kukkuda ning esineda pidurivedeliku leke ja süsteemi rõhutustamine.
- Kontrollige pidurisadula kinnitusi, pidurisadula juhttihvte ja kaitsekummi. Vajadusel puhastage need.


11

Eemaldage piduriklotsid. Kasutage sõrgkangi.

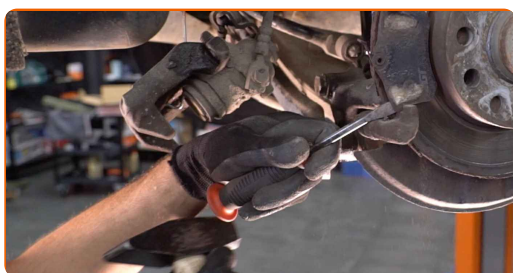


12


Puhastage pidurisadula kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

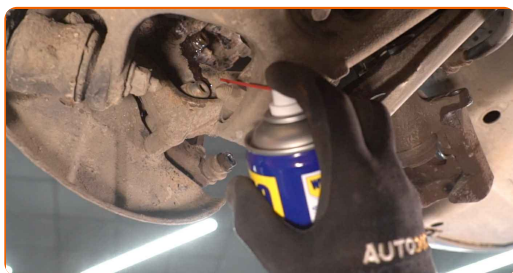

13 Keerake lahti sadula klambri kinnitus. Kasutage tühikut Nr.H8.

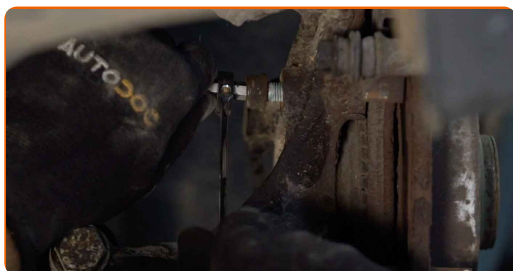

14 Eemaldage sadula klamber.

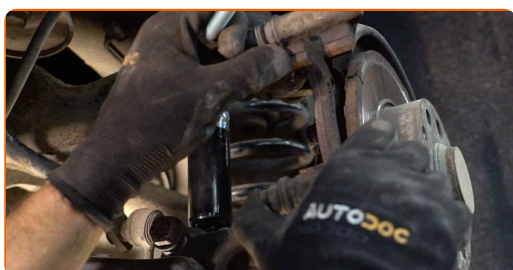

15 Puhastage piduriketta kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



16 Eemaldage fikseeriv klamber. Kasutage sõrgkangi.



17 Eemaldage piduriketas.



18

Puhastage rumm. Kasutage terasharja. Määrige kontaktpinnad. Kasutage vasemääret.




19

Paigaldage piduriketras. Paigaldage fiksaator rõngas.



20

Puhastage pidurisadula klamber mustusest ja tolmust. Kasutage terasharja. Kasutage piduri puhastusvahendit.

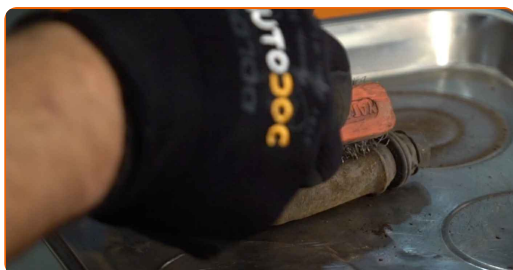


Vahetamine: piduriketaste – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.


21

Paigaldage pidurisadula klamber.

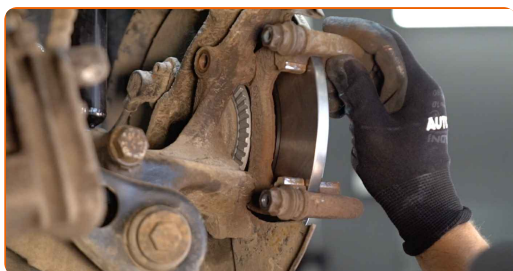


22

Pingutage pidurisadula klambrit. Kasutage tühikut Nr.H8. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 75 Nm pöördemomendiga.

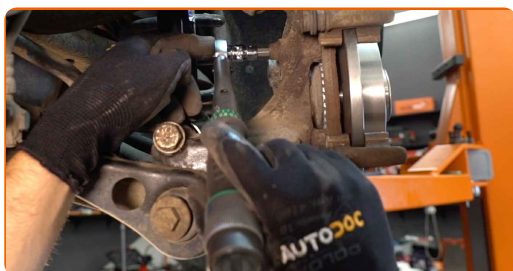

23

Töödelge pidurisadula kolbi. Kasutage piduri puhastusvahendit.

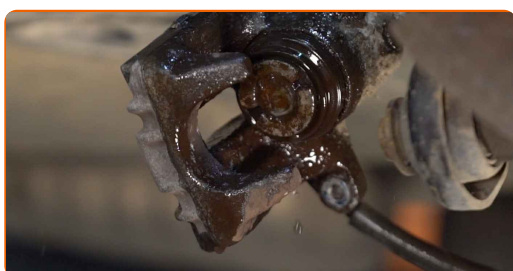


AUTODOC soovitab:

- Vaetamine: piduriketaste – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

24

Suruge pidurisadula kolvile. Kasutage pidurisadula tööriista.

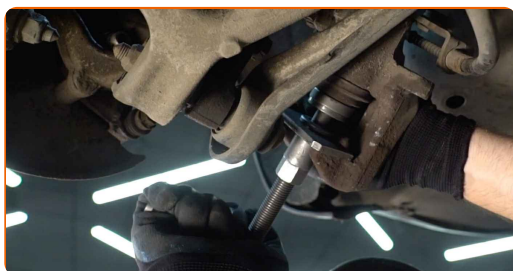


25

Paigaldage piduriklotsid.



26

Paigaldage pidurisadul ja fikseerige see. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kombivõtit Nr. 15. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 35 Nm pöördemomendiga.

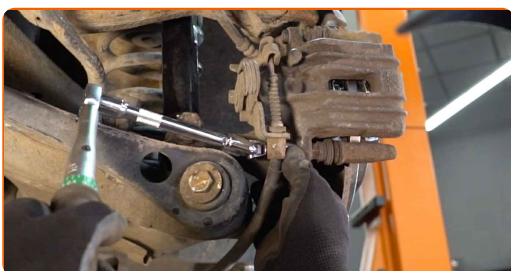

27

Määrige pinda, kus piduriketast puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



28


Puhastage piduriketast pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



Vahetamine: piduriketaste – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC'i soovitus:

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

29 Paigaldage ratas.

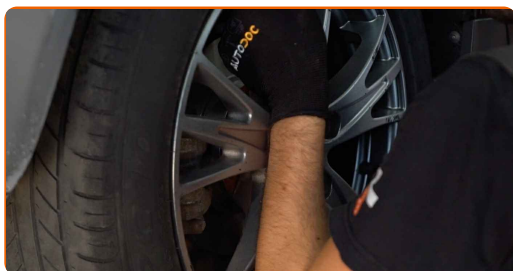


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoida ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

30 Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



31 Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

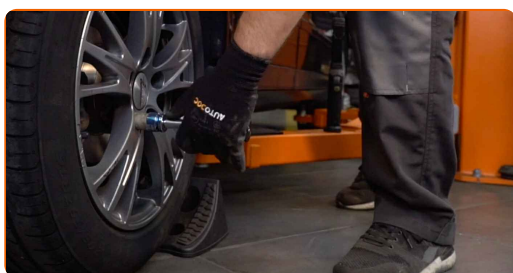

32 Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.




Vahetamine: piduriketaste – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC'i eksperdid soovivad:

- Kontrollige pidurivedeliku taset paagis, vajaduse täitke.

33

Pingutage pidurivooliku reservuaari korki.

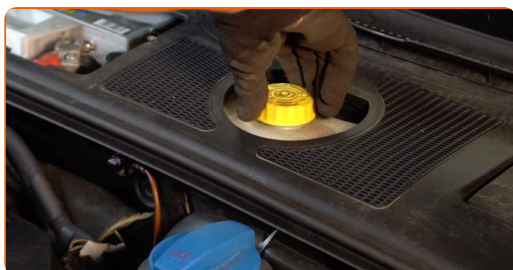

AUTODOC soovib:

- AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) - Vajuta mootorit käivitamata mitu korda piduripedaali kuni see kindel tundub.

34

Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

PIDURIKETASTE: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.