

AUTODOC CLUB

Kuidas vahetada **AUDI
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE,
B7)** soonrihma – õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 B7 Cabrio (8HE) 1.8 T

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
AUDI A4 Sedaan (8EC, B7) 2.0 TFSI

VAHETAMINE: SOONRIHMA – AUDI A4 CABRIO (8H7,
B6, 8HE, B7). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:



- Lehtsilmusvõti Nr.17

- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: soonrihma – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SOONRIHMA – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värvi ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekattet.


3 Eemaldage mootori kate.



AUTODOC soovitab:


- Vahetamine: soonrihma – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Ära kasuta osa eemaldamisel liigset jõudu, sest see võib osa kahjustada.

4 Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 17.

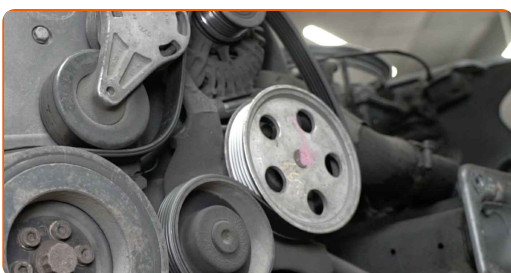

5

Eemaldage soonrihm.

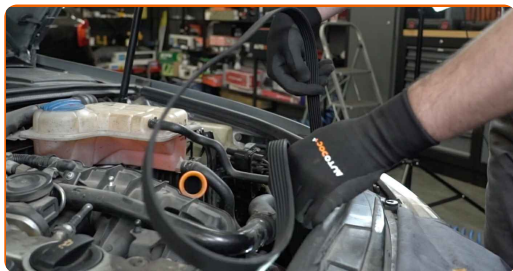

Vahetamine: soonrihma – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC soovib:


- Kontrollige tühikäigu rihmaratta ja pingutusrulli seisukorda. Vajadusel asendage need.

6

Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 17.

7

Paigaldage soonrihm.

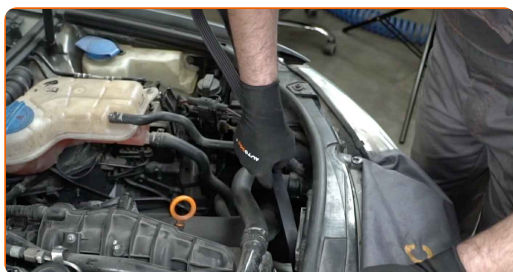

Vahetamine: soonrihma – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Soovitus:

- Veenduge, et soonrihm oleks rihmarattal tihedalt.

8

Tõmmake soonrihm pingutusrullilt kõrvale. Kasutage kombivõtit Nr. 17.

9 Asetage soonrihma pingutusrullile.



10 Pange pingutusrull tagasi oma algsesse asendisse. Kasutage kombivõtit Nr. 17.



11 Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

12 Lülitage mootor välja.

13 Paigaldage mootori kate ja kinnitage see.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: soonrihma – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Ära kasuta paigaldusel üleliigset jõudu. See võib osa kahjustada.
- Veenduge, et mootori korpus on õieti paigutatud. See ei tohiks juhtivate kinnitusdetailide suhtes nihkuda.

14 Eemaldage kaitsekate.

15 Sulgege kapott.

HEA TÖÖ! 

VAATA ROHKEM ÕPETUSI

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SOONRIHMA: LAI VALIK

(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.