

# **AUTODOC CLUB**

Kuidas vahetada **AUDI  
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE,  
B7)** taga-amortisaatorite  
– õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### Oluline!


Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

**VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – AUDI A4 CABRIO  
(8H7, B6, 8HE, B7). NIMEKIRI TÖÖRIISTADEST, MIDA  
VAJAD:**

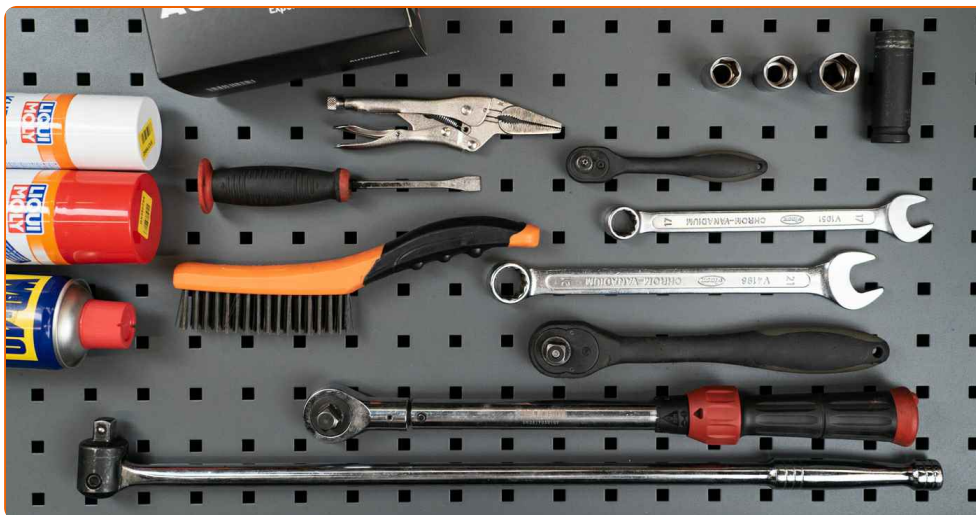

- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhastusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.16
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Torx otsik T25
- Rehvi löökpadrund Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Amortisaatori padrun №DD6
- Kruustangid
- Sõrgkang
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskingad


**Osta tööriistu**

Vahetamine: amortisaatorite – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC soovib:

- Mõlemad tagumise vedrustuse amortisaatorid tuleb asendada samaaegselt.
- Asendusprotseduur on nii vasaku kui parema tagumise vedrustuse amortisaatori puhul identne.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

## VAHETAMINE: AMORTISAATORITE – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). KASUTA JÄRGNEVAT PROTSEDUURI:

**1** Fikseerige rattad tõkisingadega.

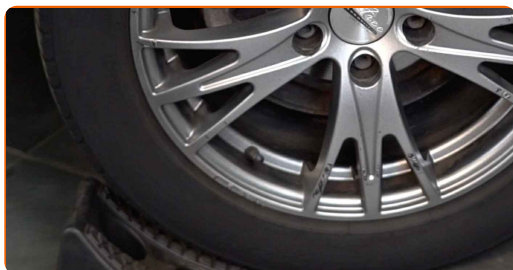


**2** Lõdvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



**3** Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

4

Keerake lahti ratta poldid.

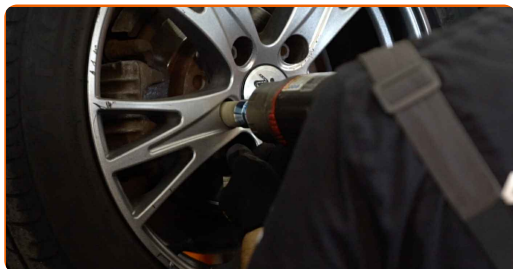


Vahetamine: amortisaatorite – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks, hoidke poltide lahti keeramisel ratast püsti.


5

Eemaldage ratas.

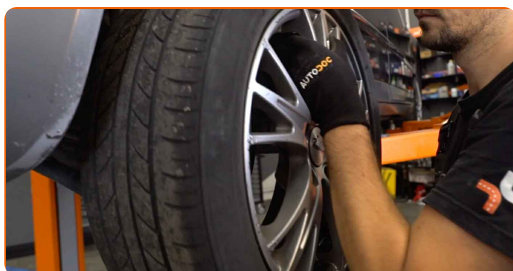


6

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

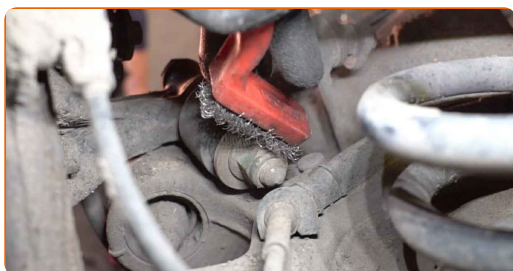


7


Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

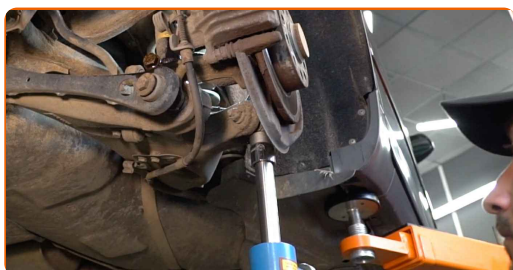


- 8** Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.

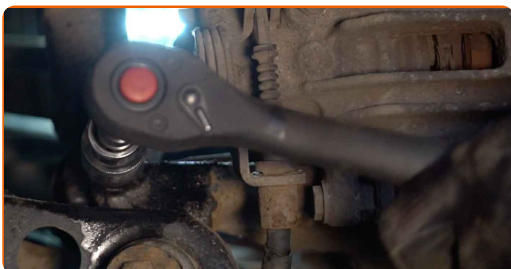

- 9** Eemaldage kinnitus polt.

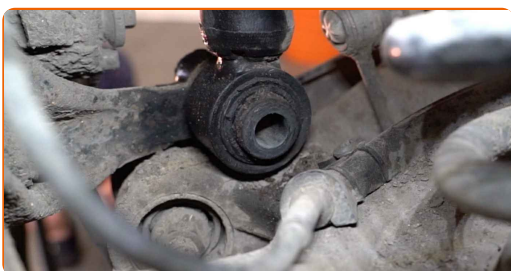

- 10** Eraldage amortisaatori alumine osa. Kasutage sõrgkangi.

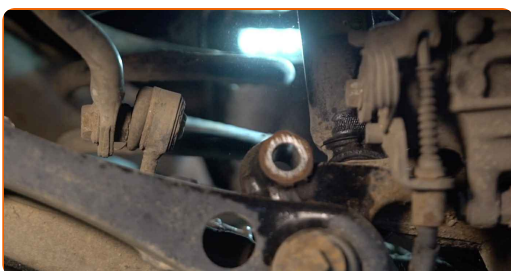

- 11** Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa kate kinnitused. Kasutage tähkvõtit T25.



- 12** Eemaldage rattakoopa kate.



13

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



14

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage kärstivõtit.




**AUTODOC soovitab:**

- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide lahtikeeramisel kinni. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

15

Eemaldage amortisaator.

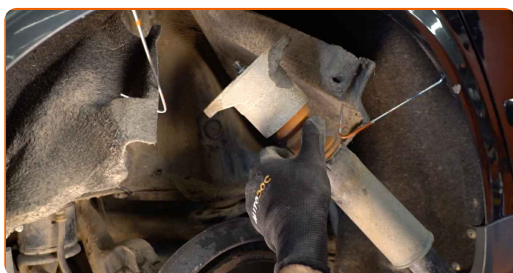

16

Haarake amortisaatorist kruustangidega.




17

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.




18

Eemaldage amortisaatori kolvarre kinnitus. Kasutage amortisaatori padrunit DDN<sup>®</sup>6. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage kärstivõtit.

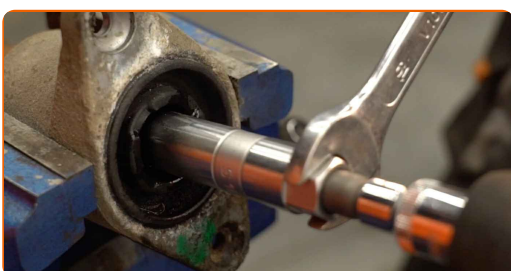

19

Eemalda amortisaatori alus, saabas ja stopper.

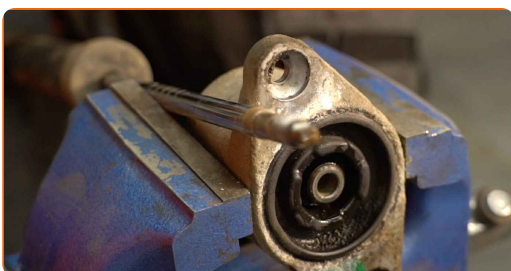

Vahetamine: amortisaatorite – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOCi soovitus:

- Kontrollige amortisaatori tolmuakat ja stopperit. Vajadusel asendage need.
- Enne uue amortisaatori paigaldamist, tuleks seda käsitsi 3-5 korda pumbata.




**20** Paigaldage alus, saabas ja stopper uuele amortisaatorile.




**21** Keerake kinni amortisaatori survevarda, kolvivarda ülemine kinnitus. Kasutage amortisaatori padrunit DDN№6. Kasutage padrunit Nr.16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



**22** Vabastage kruustangid ja võtke amortisaator välja.

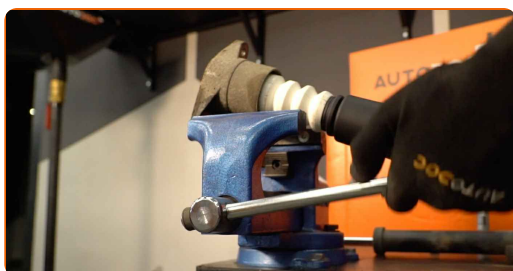


**23** Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

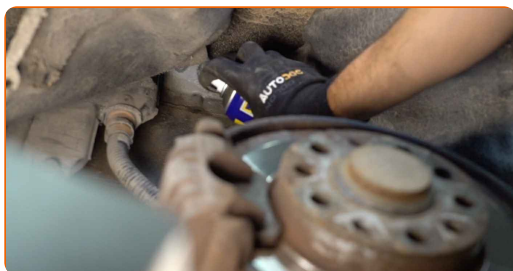

24

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.

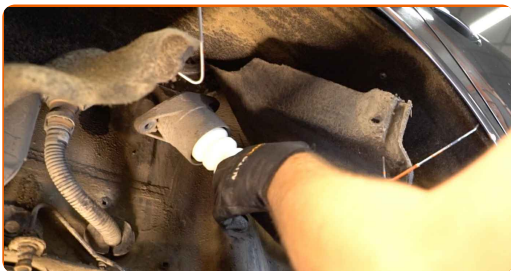


Vahetamine: amortisaatorite – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke amortisaatorit kinnituspoltide keeramisel ettevaatlikult ning tihedalt.

25

Kruvige amortisaatori ülemine kinniti kinni. Kasutage padrunit Nr.13.

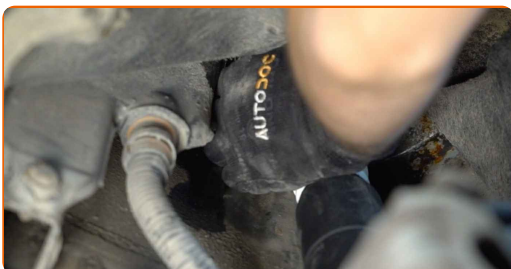


Vahetamine: amortisaatorite – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOCi eksperdid soovitavad:


- Paigaldage amortisaatori vedrupüstak juhindudes paigaldamisel keskmisest august.

26


Paigaldage amortisaatori alumine osa.

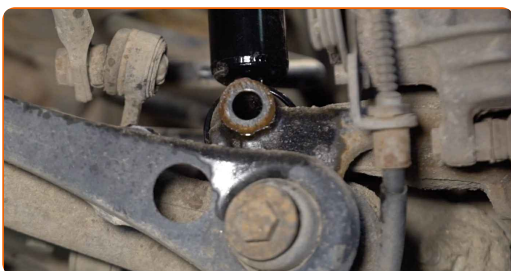

27 Paigaldage kinnituspolt.

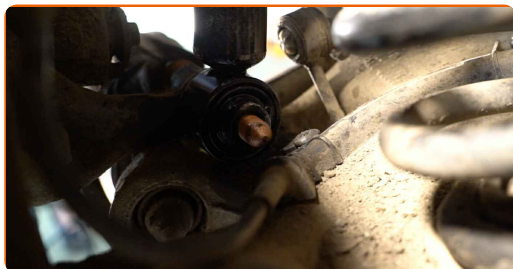

28 Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage kärstivõtit.

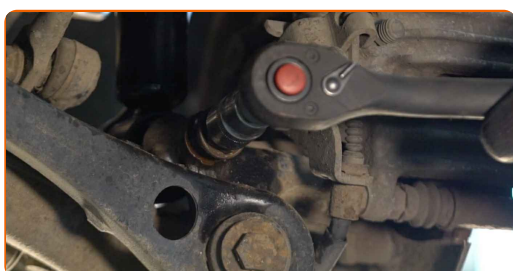

29 Tõstke hüdraulilist ülekandetungrauda 10-15 cm võrra.




30 Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr. 21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 150 Nm pöördemomendiga.+90°




**AUTODOC soovitab:**

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.


- 31** Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 36 Nm pöördemomendiga.

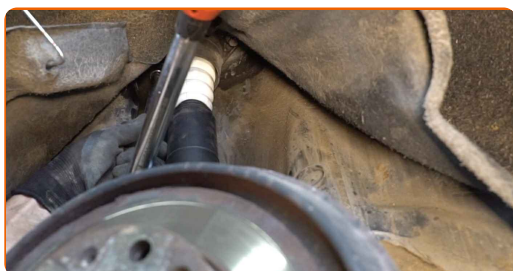


- 32** Paigaldage rattakooa kate selle paigalduskohta.

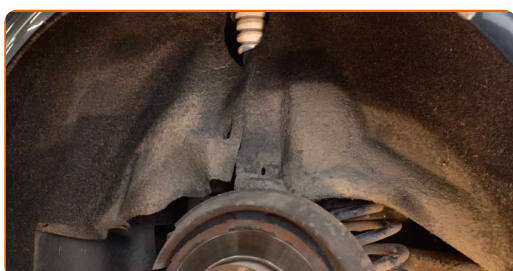

- 33** Paigaldage ja pingutage rattakooa katete kinnitusi. Kasutage tähikvõtit T25.

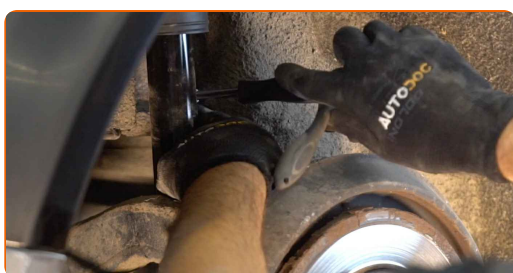


- 34** Eemalda hoova alt tugi.

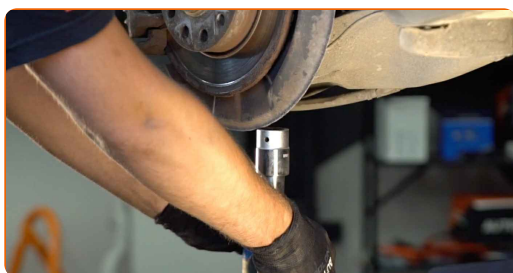


### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amortisaatorite – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

**35** Töödelge amortisaatori kinnitusi. Kasutage vasemääret.

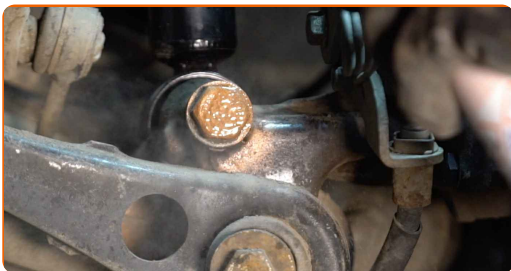

**36** Määrige pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.

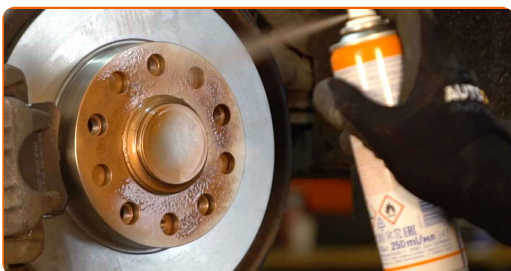


**37** Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



**Vahetamine: amortisaatorite – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Soovitus:**

- Pärast aerosoolo peale kandmist, oodake paar minutit.

**38** Paigaldage ratas.

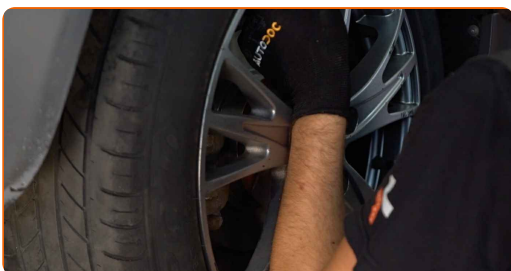


AUTODOC soovitab:

- Tähtis! Hoia ratast kinnituspoltide kinnikeeramise ajal kinni. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)


39

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.

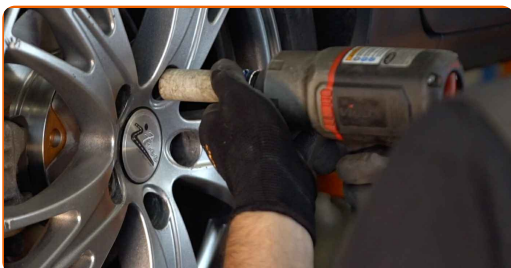


40

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.

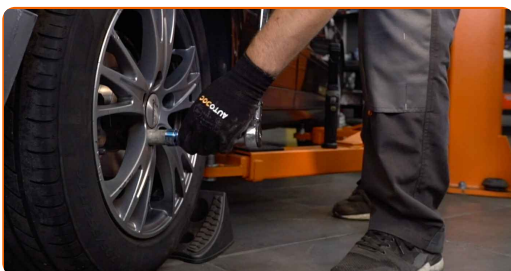

41

Eemaldage tungrauad ja tökiskingad.

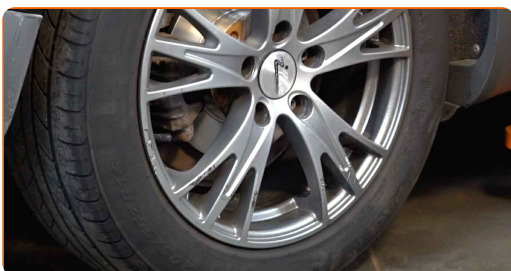

**HEA TÖÖ!** 

**VAATA ROHKEM ÕPETUSI**

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

**AUTODOC`I MOBIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE**

**AMORTISAATORITE: LAI VALIK**

### **(i) VASTUTUSE VÄLISTAMINE:**

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärjel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovib kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veebilehe sisu, eriti tekstid, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tõlkimine kuuluvad AUTODOC SE.