




Kuidas vahetada **AUDI**
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE,
B7) süüteküünalde –
õpetus

SARNANE VIDEOÕPETUS

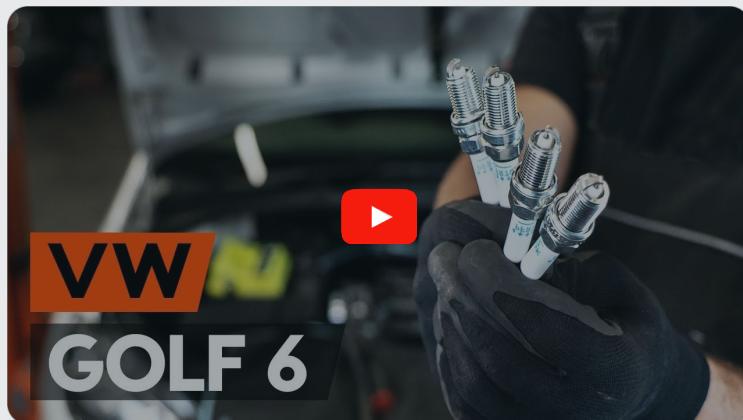

See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V, AUDI A4 B7 Cabrio (8HE) 1.8 T

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

**VAHETAMINE: SÜUTEKÜÜNALDE – AUDI A4 CABRIO
(8H7, B6, 8HE, B7). TÖÖRIISTAD, MIDA VAJAD:**

- Kõrgtemperatuurne Anti-seize määre
- Elektrikontaktide määre
- Süuteküünla padrun nr.16
- Käristivõti
- Momentvõti
- Sõrgkang
- Poritiivakate

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).
Professionalid soovitavad:


- Kõikide süüteküünalde asendusprotseduur on sama.
- Kogu töö tuleb teostada seisatud mootoriga.

VAHETAMINE: SÜÜTEKÜÜNALDE – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). JÄRGI NEID SAMME:

1 Avage kapott.

2 Auto värv ja plastikust osade kaitsmiseks kasutage kaitsekateid.

3 Eemaldage mootori kate.

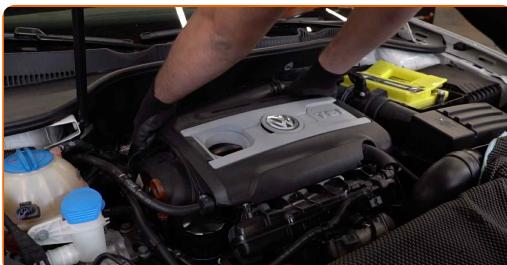

4 Ühendage konnektorid süütepoolsidest lahti.




5

Tõstke süütepoolide juhtmestik natuke üles ja nihutage seda eemale.



6

Tõstke süütepool üles (4 tükki). Kasutage sõrgkangi.

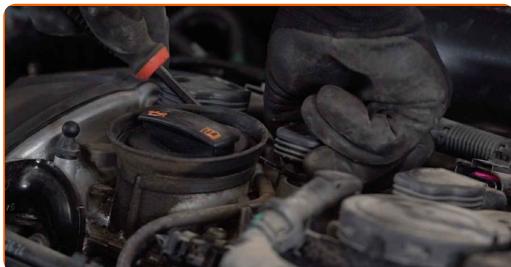

7

Võtke süütepoolid välja süüteküünalde pesadest.



Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Soovitus:

- Jätke meelde süütepooli eemaldamise sammude järjestus.

8

Eemaldage süüteküünalde pesadest mustus, tolm ja prahd.




9

Keerake süüteküünlad lahti. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage käristivõtit.



10

Eemaldage süüteküünlad.

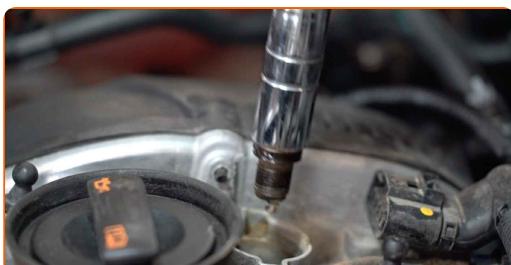

11

Kandke uue süüteküünla keermele õhuke kiht spetsiaalset kõrgtemperatuurset anti-seize määret. Töödelge uute süüteküünalde terminalide pinda. Kasutage kõrgtemperatuurset määret.



12

Paigaldage uued süüteküünlad oma paigalduspipesesse.



13

Keerake uues süüteküünlad paika ja fikseerige need. Kasutage süüteküünla padrunit #16. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC soovitab:

- Olge ettevaatlik kui töötate süüteküünla võtmega. Selle viltu pööramine võib põhjustada kahjustusi keermestatud osale.
- Ärge pingutage pistikuid liigse jõuga. Kinnitamise pöördemomendi ületamine võib keermeid kahjustada.

14

Paigaldage süütepoolsid süüteküünalde pesadesse. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Järgige paigaldusjärjekorda.

15

Töödelge süütepoolsid ühendust elektrikontaktide määrdega. Määrddeaine kaitseb elektrikontakte korrosiooni, ja oksüdeerumise eest ning vähendab kontaktide takistust.



AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.


16

Ühendage süütepoolsid konnektorid.



17

Kinnitage süütepoolsid juhtmestik selle paigalduskohta.

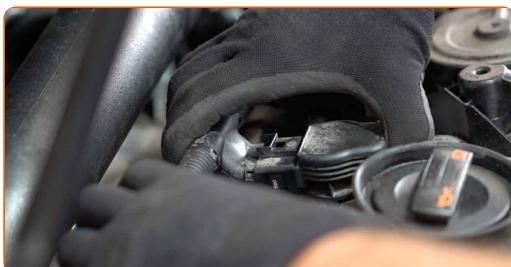

Vahetamine: süüteküünalde – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). AUTODOC'i eksperdid soovitavad:

- Veenduge, et kõik pistikühendused oleksid süütepoolsid ühendatud.

18

Paigaldage mootori kate ja kinnitage see. Veenduge, et kuulete klikki, see annab märku õigest kohale kinnitumisest.



19

Eemaldage kaitsekate.

20

Sulgege kapott.

21

Käivitage mootor paariks minutiks. See on vajalik veendumaks, et komponent töötab korralikult.

22

Lülitage mootor välja.

HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNETIST

AUTODOC'I MOBIIIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

SÜÜTEKÜÜNALDE: LAI VALIK

ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldb ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.