



Kuidas vahetada **AUDI**  
**A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE,**  
**B7)** taga-amordi  
tugilaager – õpetus

## SARNANE VIDEOÕPETUS



See video näitab sarnase varuosa asendamist teise sõiduki puhul

### ⓘ Oluline!

Seda asendusprotseduuri saab kasutada:

AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro, AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0

Sammud võivad kergelt varieeruda olenevalt auto disainist.

See juhend koostati sarnase autovaruosa asendamismeetodi põhjal sõiduki puhul  
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

VAHETAMINE: AMORDI TUGILAAGER – AUDI A4 CABRIO (8H7, B6, 8HE, B7). TÖÖRIISTAD, MIDA VÕID VAJADA:



- Terashari
- Aerosool WD- 40
- Pidurisüsteemi puhasusaine
- Vasemääre
- Lehtsilmusvõti Nr.17
- Lehtsilmusvõti Nr.21
- Kruvikeeraja otsik nr.13
- Kruvikeeraja otsik nr.21
- Torx otsik T25
- Rehvi lõökpadrun Nr.17
- Käristivõti
- Momentvõti
- Reguleeritav mutrivõti
- Haamer
- Torn
- Kummivasar
- Hüdrauliline tungraud
- Tõkiskinqad

[Osta tööriistu](#)

Vahetamine: amordi tugilaager – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Soovitus AUTODOCi ekspertidelt:

- Tugilaagrite asendusprotseduur on identne tagumise vedrustuse amortisaatori parema ja vasaku amortisaatori puhul.
- Mõlemad tagumiste amordipüstakute tugilaagrid tuleb asendada samaaegselt.
- Palun pane tähele, et kõiki parandustöid autol – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) – tuleb teha väljalülitatud mootoriga.

## SOORITAGE ASENDAMINE JÄRGNEVAS JÄRJEKORRAS:

1

Fikseerige rattad tõkiskingadega.



2

Lödvendage ratta kinnituspolte. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



3

Tõstke tagumist auto otsa ja kinnitage alustele.

**4**

Keerake lahti rattat poldid.



#### AUTODOC soovitab:

- Hoiatus! Vigastuste vältimiseks hoia rattast kinnituspoltide lahtikeeramise ajal kinni. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

**5**

Eemaldage ratast.

**6.1**

Keerake lahti ja eemaldage rattakoopa katte kinnitused. Kasutage padrunit Nr.13.

**6.2**

Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.




7

Eemaldage rattakoopa kate.



8

Puhastage amortisaatorite kinnitused. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

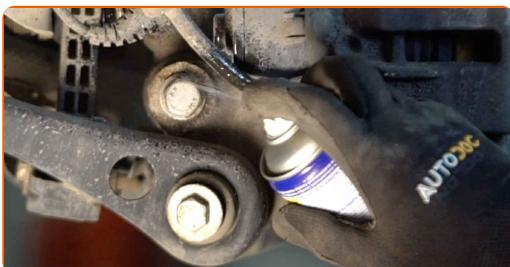

9

Keerake lahti amortisaatori alumine kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.




10

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.



11

Eemaldage kinnitus polt.

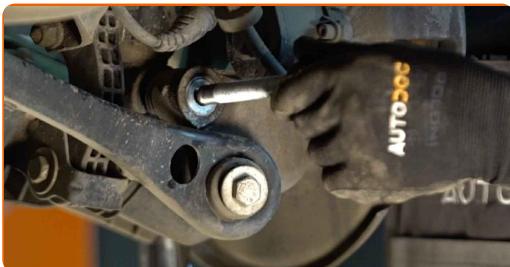

12

Eraldage amortisaatori alumine osa. Kasutage torni. Kasutage haamrit.

13


Eemalda hoova alt tugi.

### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amordi tugilaager – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Langeta käigukasti tungraud sujuvalt ja ilma jõnksudeta, et vältida osade ja mehhanismide kahjustamist.

14

Keerake lahti amortisaatori ülemine kinnitus. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage käristivõtit.

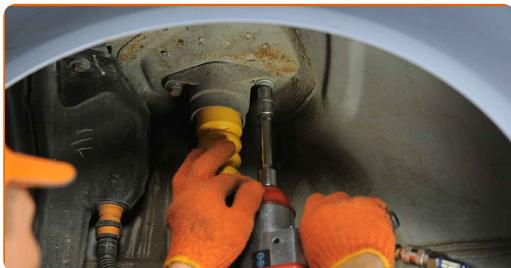

### Vahetamine: amordi tugilaager – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Soovitus:

- Vigastuste vältimiseks hoidke kinnituspoltide eemaldamisel amortisaatorit.

15

Eemaldage amortisaator.



**16**

Puhastage amortisaatorivarda kinnitus. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.

**17**

Eemaldage amortisaatori kolvivarre kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit.

**18**

Eemaldage ülemine kinnitus.

**19**

Eemaldage amortisaatori tolmukate ja stopper.

**20**

Paigaldage amortisaatorile uus tugilaager, kaitse ja puks.



21

Pingutage amortisaatorivarda mutrit. Kasutage kombivõtit Nr.17. Kasutage reguleeritavat mutrivõtit. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 25 Nm pöördemomendiga.



22

Puhastage amortisaatorite paigalduskohad. Kasutage terasharja. Kasutage WD-40 aerosooli.



23

Asetage amortisaator rattakoopasse ja kinnitage see.



#### AUTODOC soovitab:


- Tähtis! Hoia amortisaatorit kinnituspoltide kinnikeeramisel kinni. AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

**24**

Pingutage ülemisi amortisaatori kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 36 Nm pöördemomendiga.

**25**

Toestage hooba. Kasutage hüdraulilist tungrauda.

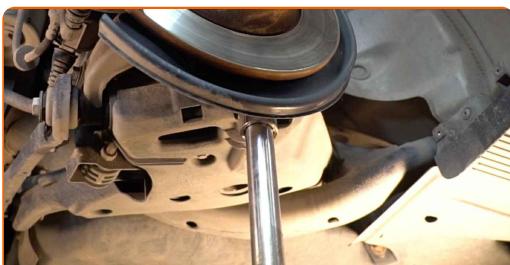**26**

Paigaldage amortisaatori alumine osa.

**27**

Paigaldage kinnituspolt.

**28**

Keerake sisse alumine amortisaatori kinnitus. Kasutage kombivõtit Nr.21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage käristivõtit.

**29**

Tõstke hüdraulilist ülekandetungrauda 10-15 cm võrra.

**30**

Pingutage amortisaatori alumist kinnitust. Kasutage kombivõtit Nr.21. Kasutage padrunit Nr.21. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 150 Nm pöördemomendiga.+90°



## AUTODOC soovitab:

- Tähelepanu! Kasutage kindlasti uusi kinniteid.

31

Eemalda hoova alt tugi.



Vahetamine: amordi tugilaager – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).

## AUTODOC soovitab:

- Kooste ja mehhanismide kahjustuste vältimiseks laske hüdrauliline tungraud sujuvalt, ilma jõnksutamata alla.

32

Määrite amordipüstaku kinnitusi. Kasutage vasemääret.



33

Paigaldage rattakoopa kate selle paigalduskohta.



34

Paigaldage ja pingutage rattakoopa katete kinnitusi. Kasutage padrunit Nr.13. Kasutage tähikvõtit T25. Kasutage käristivõtit.



35

Määrite pinda, kus piduriketas puutub kokku veljega. Kasutage vasemääret.



36

Puhastage piduriketta pind. Kasutage piduri puhastusvahendit.



#### AUTODOC soovitab:

- Vahetamine: amordi tugilaager – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7). Pärast pihuse pealekandmist oota paar minutit.

37

Paigaldage ratas.



Vahetamine: amordi tugilaager – AUDI A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7).  
Professionalid soovitavad:

- Vigastuste vältimiseks hoidke ratast kinnituspoltide kinni kruvimisel üleval.

38

Keerake ratta poldid kinni. Kasutage ratta löökpadrunit #17.



39

Laske auto alla ja töödake risti järjekorras, pingutage rataste poldid. Kasutage ratta löökpadrunit #17. Kasutage momentvõtit. Pingutage seda 120 Nm pöördemomendiga.



40

Eemaldage tungrauad ja tõkiskingad.



HEA TÖÖ! 

[VAATA ROHKEM ÕPETUSI](#)

## AUTODOC – TOP KVALITEET JA TASKUKOHASED AUTOVARUOSAD INTERNIST

AUTODOC'I MOBIIILIRAKENDUS: HAARAKE SUUREPÄRASTEST PAKKUMISEST, SAMAS OSTES MUGAVALT

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

SUUREPÄRANE VALIK VARUOSASID TEIE AUTOLE

ESIAMORTIDE TUGILAAGRI: LAI VALIK

### ⓘ VASTUTUSE VÄLISTAMINE:

Dokument sisaldab ainult üldisi soovitusi, mis võivad olla abiks remondi- või asendustööde teostamisel. AUTODOC ei vastuta mistahes kaotuste, vigastuste ega varaliste kahjude eest, mis on tekkinud remonditööde või asendusprotsessi käigus vale kasutamise või antud informatsiooni vale tõlgendamise tagajärvel.

AUTODOC ei vastuta mistahes võimalike vigade ja ebatäpsuste eest selles juhendis. Antud informatsioon on ainult informatiivset laadi ja ei asenda spetsialisti nõuandeid.

AUTODOC ei vastuta varustuse, tööriistade ja autovaruosade vale või ohtliku kasutamise eest. AUTODOC soovitab kindlasti olla ettevaatlik ja järgida ohutusnõudeid, kui teostatakse remondi- või asendustöid. Pidage meeles, et madala kvaliteediga autovaruosade kasutamine ei taga teile vajalikul tasemel liiklusohutust.

© Copyright 2023 - Kogu selle veeblehe sisu, eriti tekstit, fotod ja graafikud on autoriõiguse seaduse poolt kaitstud. Kõik õigused, sealhulgas kopeerimine, kolmandatele osapooltele avalikustamine, redigeerimine ja tölkimine kuuluvad AUTODOC SE.